

石油系ドライクリーナー

# DMI-221 取扱説明書

トスゾール

ご使用前に必ず取扱説明書を読んで、  
正しく作業してください。  
お読みになった後は必ず保存してください。



# まえがき

このたびは、石油系溶剤ドライクリーナー『トスゾールシリーズ』をお求めくださいます。誠にありがとうございます。

このドライクリーナーは、数々の特徴を持ち、あなたの期待に十分こたえ、お店の繁栄をもたらすものと確信いたします。

このドライクリーナーをご使用になる前にぜひこの取扱説明書をご一読ください。

正しく取り扱っていただければ、機械は常にスムーズに働き、優れた性能をいつまでも発揮し、ご満足いただけるものと確信いたしております。

美しいクリーニングをするためには、正常な機械の取扱いや手入れはもちろんの事、液管理も大切です。溶剤、洗剤、濾過剤、吸着剤等の化成品については、それぞれのメーカーが指定する正しい使い方を行ってください。なお、これらの化成品の中には使い方を誤ると機械を損傷したり腐蝕を生じることがありますので必ず純正品をご使用ください。

**\*本機に使用される溶剤は、第4類第2石油類のため、危険物貯蔵の申請が必要ですので、最寄りの消防署に届けを出してください。**

## 目 次

1. 安全上のご注意	2
1-1 危険	3
1-2 警告	4
1-3 注意	5
2. 据付け工事	6
2-1 届出手続	6
2-2 運搬、搬入	7
2-3 機械の据付け	7
2-4 ドライ機溶剤量	9
2-5 エアー配管工事について	9
2-6 電気工事について	9
3. 溶剤冷却装置(オプション)設置工事	11
3-1 設置基準	11
3-2 溶剤冷却装置(チラー)の設置	11
3-3 配管工事	11
3-4 溶剤冷却装置(チラー)の電気配線	12
3-5 溶剤冷却装置(チラー)の運転方法	12
4. ソープ自動投入装置	13
4-1 設置	13
4-2 ソープ投入器操作方法(ソープ投入時間の設定)	13
5. 静電気センサー	14
5-1 設置	14
5-2 静電気センサーについて	14
6. クリーナーの概要	15
6-1 主要構成部の役目と働き	15
7. クリーニング作業開始前に	18
7-1 運転前の機械の点検	18
7-2 カートリッジフィルター	19
7-3 洗剤の準備	20
7-4 洗濯物の前処理について	20
7-5 洗濯物の計量	20
7-6 洗濯上の注意	20
8. 運転操作方法	21
8-1 表示部、操作部の説明	21
8-2 表示部	25
8-3 自動運転の操作例	26
8-4 手動運転の操作方法	28
8-5 デイリー回数をクリアする時	29
8-6 時刻を合せる時	30
8-7 トラブルモニターの簡単な内容と復帰方法	31
9. カートリッジフィルターについて	32
9-1 構成部の名称	32
9-2 フィルターエレメントの働き	32
9-3 交換時期の目安	32
9-4 フィルター交換方法	33
10. タンクの溶剤補充及びソープのチャージについて	35
11. グリースの補給について	35
12. 標準プログラムの設定内容	36
13. 保証とアフターサービス	37

# 1. 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください

- ご使用の前に、この取扱説明書「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、所定の場所に、大切に保存してください。
- この取扱説明書「安全上のご注意」に書かれている内容は、お客様が購入された製品の仕様には含まれない項目も記載されています。

お買い上げいただいた、製品（本機）及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 危険

この表示を無視し、誤った取り扱いをして危険を回避できなかった場合死亡、重傷、焼損を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 警告

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 《免責事項について》

- ・地震、雷、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤使用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害(事業利益の中断による損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

## 1-1 危険



# 危険

この表示を無視し、誤った取り扱いをして危険を回避できなかった場合死亡、重傷、焼損を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ◆ 本機に使用する溶剤は引火性です。その使用方法を誤ると火災や爆発を招く恐れがありますので、下記の内容をお守りください。
  - ◇ 本機の周辺では火気厳禁です。  
本機の周辺にはボイラー、ストーブ、電熱器などの火気機器を絶対に置かないでください。又、本機の周辺ではタバコを吸ったり、火気を絶対に取り扱わないようにしてください。
  - ◇ 衣類に入っているライター、マッチ、金属類などは、点火源となりますので、ドラムに投入する前に必ず取り除いてください。
  - ◇ 溶剤は石油系ドライクリーニング専用溶剤をご使用ください。
    - ・ 石油系ドライクリーニング専用溶剤以外の引火点の低い溶剤（引火点 40℃以下のもの）は、爆発や火災の危険性が高くなります。
  - ◇ 前処理剤およびその他の助剤について、今一度その引火点をご確認ください。溶剤の引火点（40℃）以下を有するものについては、使用しないでください。（シンナー・アルコール・ベンジン 等）
  - ◇ ソープは必ず使用し、メーカーが指定する濃度を保ってご使用ください。ソープは水分を吸収し、静電気の発生を抑制します。ソープが不足しますと、静電気が発生しやすくなり、引火爆発の危険性が高くなります。ソープは引火点 40℃以上で帯電防止効果の高いものを使用してください。低引火点、また帯電防止効果のないソープを使用すると火災や爆発の危険性が高くなります。
  - ◇ ソープ濃度は『ソープ濃度計』を購入し、定期的に測定してソープメーカーが指定する濃度で管理してください。（購入先は、代理店又は弊社営業部までお問い合わせください。）
  - ◇ 溶剤の温度は30℃以下でご使用ください。30℃になると、機械は停止します。「溶剤温度が冷えるまで待ってください」溶剤温度が30℃以上になりますと、火災や爆発の危険性が高くなります。
- ◆ 運転中は危険ですので、回転部に手や身体を入れないでください。巻き込み等けがの原因となります。
- ◆ 衣類の出し入れは、必ずドラムが停止してから行ってください。ドラムが回転中に絶対にドア開いたり、手を入れたりしないでください。
- ◆ 本機の後カバーを外したままで絶対に運転しないでください。「高速回転」している部分に触れたり巻き込まれたりして、ケガをする原因となります。
- ◆ フィルターケースは、溶剤排液後残液のないことを確認しながら開けてください。閉めるときは蓋内面のゴミ、異物を清掃後蓋のネジを均等に確実に閉めてください。ネジの締め忘れやパッキンに異物が噛み込んだまま運転すると溶剤が飛び散り危険です。

- ◆ ボタントラップの掃除は度々してください。特に毛布等ゴミの出易い衣類を洗浄する時は、1ワッシャー毎掃除をしてください。ボタントラップが目詰りすると排液、脱液時にタンクより溶剤が溢れ出る危険があります。又、蓋を開放のまま運転すると洗浄時に溶剤が飛び散り危険です。
- ◆ カートリッジフィルター及び吸着清浄剤の交換直後は、多量のソープがカートリッジフィルターに吸着されますので、それに見合うだけのソープを追加してください。通常のソープチャージでは、ノンソープ状態となり静電気が発生し危険です。(ソープ追加につきましては、機械前面のステッカーをご覧ください)
- ◆ タンクに規定量以上の溶剤を入れないでください。フィルター交換時など溶剤が機外にオーバーフローして危険です。
- ◆ ドアは確実に閉めてから運転してください。被洗物の袖などがドアに噛み込みそのまま運転すると溶剤が漏れだし危険です。
- ◆ 何か緊急に機械を止めなければならない時は、機械の電源及び元電源を切ってください。

## 1-2 警告



### 警告

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ◆ 万一、煙が出ている・変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。  
すぐに電源スイッチを切り、煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。  
・お客様による修理は危険ですので絶対おやめください。
- ◆ 万一、本機の内部又は電装部等に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ◆ お客様ご自身で本機を修理・改造はしないでください。  
火災・感電の原因となりますので、絶対におやめください。修理に関するご相談は、別紙「取扱説明書」をご覧ください。又、警告ラベルの取り外し、破損、改変はしないでください。
- ◆ ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に設置しないでください。  
機械が振動し故障の原因となります。
- ◆ 本機の上に毛布、シーツ等の品物及び容器類、金属類を置かないでください。  
火災や故障の原因となります。

- ◆ 本機上部のスイッチボックス蓋を外す時は必ず元電源を切ってください。  
感電の恐れがあります。  
内部の点検、調整、修理は販売店にご依頼ください。
- ◆ 落雷の恐れのあるときは、三相200Vの漏電遮断器の電源を切ってください。  
マイコン、インバータが破損する恐れがあります。
- ◆ 本機蒸留機蒸気加熱部及び配管には、手で直接触れないでください。  
やけどの恐れがあります。
- ◆ 本機械は衣類を洗浄・脱液する機械ですので、それ以外の目的で使用しないでください。
- ◆ 部屋の換気を充分に行ってください。
- ◆ トラブル解除の繰り返し運転はしない。  
トラブル発生時はトラブルの原因を調べ、処置してから再スタートしてください。  
トラブルの原因を処置しないまま、運転すると機械が「より危険な」状態を招く恐れがあります。

### 1-3 注意



## 注意

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ◆ この機械は「遠心機械」です。  
法律により1年に1回の自主定期検査が必要です。  
またその記録を3年間保管するよう義務付けられています。  
(労働安全衛生法 第45条1項、労働安全衛生規則 第141条3項、第299条)
- ◆ 購入後、年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。  
本機の内部に、ほこりがたまったらそのまま使用すると、火災や故障の原因となる事があります。  
掃除は、特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。  
・なお「内部掃除費用」については、販売店などにご相談ください。
- ◆ 溶剤・助剤に直接手を触れないでください。  
直接接触すると、皮膚傷害を起こす恐れがあります。
- ◆ 機械の操作は、「取扱説明書」を十分熟読し、理解した上で運転してください。  
不慣れな者が運転する場合は、必ず熟練者立会いの上、運転させてください。
- ◆ 溶剤が目に入った場合は速やかに水道水で洗い、医師に相談してください。  
又、誤って、飲み込んだ場合も速やかに医師に相談してください。
- ◆ 使用済みカートリッジフィルター及び吸着清浄剤は特別産業廃棄物です。  
専門の廃棄物業者に依頼して正しく破棄してください。
- ◆ ドライ機破棄時は溶剤タンクやフィルタータンクの溶剤を完全に抜き取ってください。  
溶剤が残ったままガス溶断などをされると非常に危険です。

## 2. 据付け工事

・機械の性能を十分に発揮させ、かつ安全にご使用いただくためには、機械の据付・電気工事・配管工事を適正確実に実施しなければなりません。それぞれの専門の工事業者の方に工事を依頼してください。設置要領は、該当地区の条例及び条則によるほか次に従ってください。

### 2-1 届出手続

・本機は少量危険物貯蔵取扱い規制対象商品です。機械を設置する際は、あらかじめ所定の届出手続きを行う必要があります。

また、本機の設置は各都道府縣市町村の火災予防条例の制約を受けますので、設置場所の選定、並びに周辺の防火措置などについては、所轄消防署の指導に従ってください。

[注]届出期日は少量危険物(溶剤)の貯蔵、取扱いを行う前までに届出ればよいが、設置の構造などが条例で定める基準に適合していない場合は、改善指示を受けることがあるので、これらの施設を作る前に届出をしてください。


内 容	手 続 先	備 考
少量危険物 所轄消防署	所轄消防署	危険物(第4類第2石油類)をクリーニング 溶剤として使用する本機は提出が必要です。 * 設置場所、機械図面添付

#### 防火に関する標識例

場所の標識 の場合		地 白 色 文字 黒 色
禁煙の標識		地 赤 色 文 字 白 色
火気の使用禁止 の標識		地 赤 色 文 字 白 色

## 2-2 運搬・搬入


- (1) 機械の運搬、搬入に際しては、必ず機械の輸送止め金具を取付けた状態で行ってください。
- (2) 機械の運搬、搬入に際しては、極度の衝撃を与えたり機械の外装部に損傷を与えないよう取り扱ってください。
- (3) 機械の運搬、搬入に際しては、降雨の場合必ず本体にビニールシート類を掛けて雨水が機械内(特に制御ボックスの中)に入らないよう注意してください。
- (4) クレーン等で機械を吊り上げる場合には、機械上部の「吊上げフック」に掛けて吊ってください。
- (5) 輸送する際、ロープ掛けして本体が傷まないように、ロープの絞めすぎに十分注意してください。またロープは左右から掛けてください。【前後に掛けないでください。】前面パネルが、樹脂で出来ている為、破損なきようご注意ください。

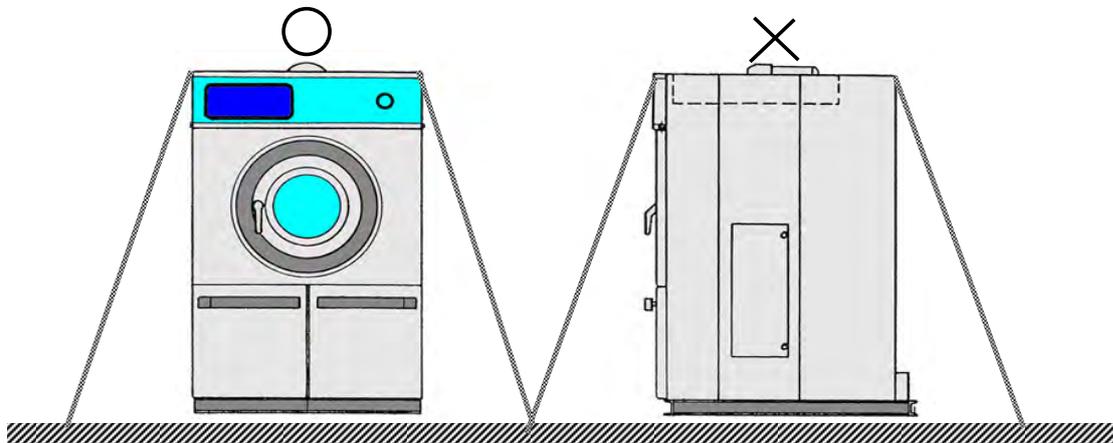

## 2-3 機械の据付


### (1) 設置スペース

- ◆機械の下記操作及び点検などを容易に行うため機械の両側面、後面は、右図寸法以上の空間を設けてください。
- ◆ボタントラッププリントフィルタ等日常の保守点検
- ◆スチーム、チラー水(オプション)等の手元バルブ操作及び点検。
- ◆ソープ投入缶の設置。  
[注]本機の周囲2m以内には、ボイラー、ストーブ電熱器などの火気機器を絶対に置かないでください。
- ◆機器周辺が風通しの悪い場合、必ず吸排気用の換気扇を設置してください。  
上部換気扇  
下部換気扇
- ◆機械に取付けてある輸送金具(前後にある赤サビ色の金具)を必ず取り外してください。  
取り外さないで運転すると異常振動を起こし、機械を損傷します。
- ◆シェルを支えているバネに指を入れしないでください。  
機械が揺れた時、挟む恐れがあります。

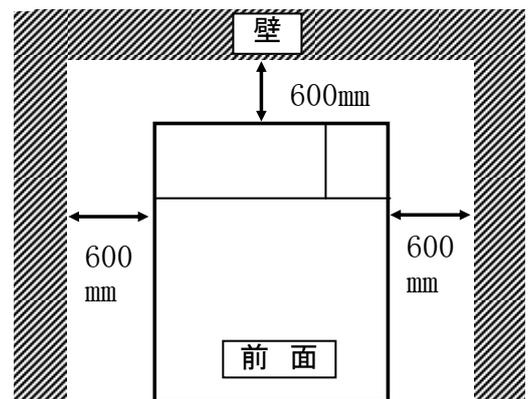

(2) 輸送金具の取り外しについて

試運転前に輸送用に固定してある金具を必ず外してください。

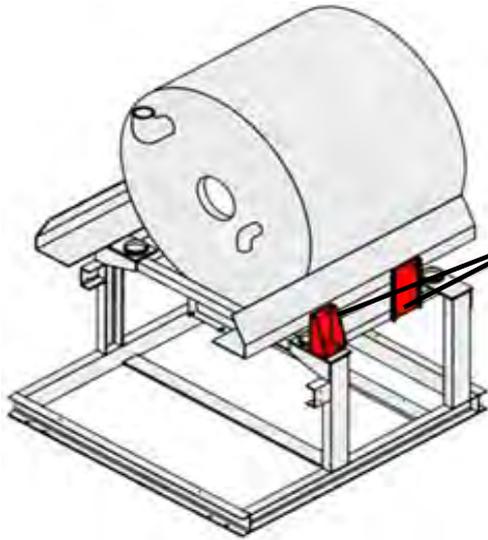

機種	個数
DMI-221	4


\*輸送金具は機械側面に4個取付してあります。

(3) 基礎工事

- ◆ 機械の据付は、水平な面に左右、前後共傾きのないように設置してください。
- ◆ 基礎の深さは地盤より異なりますが、コンクリートの厚さは約200mm～400mm確保 [別紙据付図 参考]してください。
- ◆ 基礎台の周囲を50mmほど高くするとともに、一隅に油溜りを設け、万一溶剤が洩れた場合でもこの油溜りに溶剤が集まり、周辺への流出を防ぎ、この油溜りから洩れた溶剤をくみ出せるようにしてください。




\* 基礎コンクリートに対して、排水口等によってベットが完全に密着していない為、振動の原因になるケースがあります。

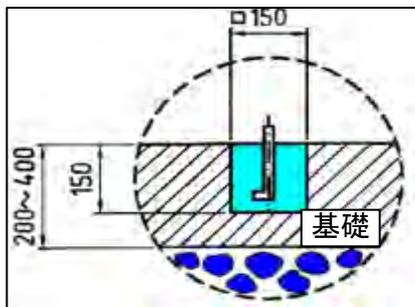

φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

・水平レベル

アンカーボルト取付時に機械の水平レベルを出してください。

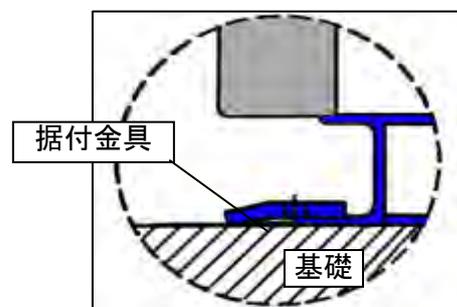


据付用金具使用の場合

## 2-4 ドライ機 溶剂量

型式	ベースタンク (L)	フィルター (L)	フィルターサイズ (径×長さ×本数)	合計溶剂量
DMI-221	250	80	活性炭 φ325×225×3	440
		110	ペーパー φ325×470×2	

## 2-5 エア配管工事について

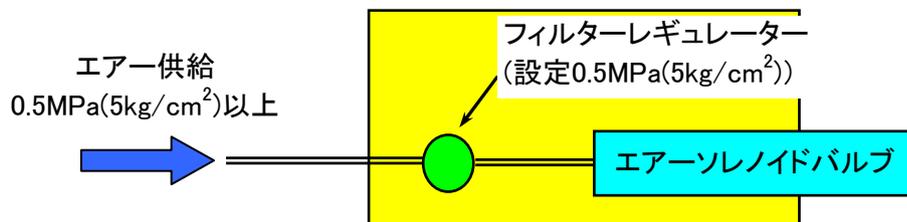

- ① 機械後部左側に、エアのフィルターレギュレーターがついています。  
ここにエアの配管を行ってください。
- ② フィルターレギュレーターによりエア圧力を設定0.5Mpa(5kg/cm<sup>2</sup>)に設定してください。

## 2-6 電気工事について

- ★ 本機はインバータを使用しております、下記電気工事の注意事項に添った施工をしてください。
- ★ 配線電気工事は、必ず電気工事士の資格を有する者が行う必要が有ります。


『専門の工事業者へ依頼してください』

- (1) 電気容量 ・引込コードは、機械配線盤内のNFB(ブレーカー)に接続してください。

機種	定格電流	引込みコード
DMI-221	30A	より線 3.5mm <sup>2</sup> 単線 2.0φ

- (2) 電源に使用する漏電遮断器(ELB)はインバータ専用(感度電流30～100mA)のものを使用してください。 【推奨品 三菱電機…NV-Sシリーズ、富士電機…EGシリーズ】  
\* 普通の漏電遮断器では、高調波漏洩電流により誤動作して使用不能となります。
  - (3) 力率改善用コンデンサーは、絶対に取付けないでください。  
\*コンデンサーを取付けると、インバータが破壊します。
  - (4) 電気配線は、出来るだけ金属線管またはフレキシブルコンジットで保護してください。
  - (5) 電気配線は、蒸気配管に接近させないでください。(15cm以上離すこと)
  - (6) 接地工事『アース』は、盤内の接地端子を利用してD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を確認してください。
- ① 万一の感電や落雷時における事故防止及び、制御回路の耐ノイズ性を向上させるために必ず本機専用のアースを設けてください。
  - ② 電源コードは4芯のキャップタイヤケーブルを使用していますが、その内『緑色』の線がアース線です。付属のアース棒を用いて本機単独のD種接地工事をしてください。
  - ③ 次のようなところは、アース線を接続しないでください。  
\*水道管…配管途中で塩化ビニール配管の場合アースされません。  
\*ガス管…爆発や引火の危険があります。  
\*電話線のアースや避雷針…落雷の時、大きな電流が流れて危険です。

仮設工事でも前項の注意事項を必ず厳守してください。

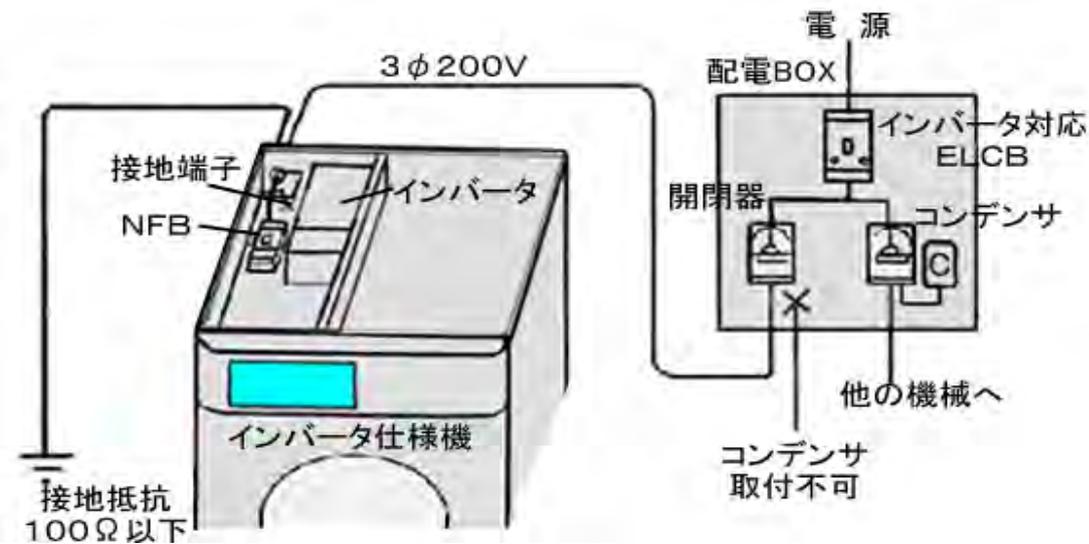


#### (7) アース

◆ 万一の感電や落雷時における事故防止及び、制御回路の耐ノイズ性を向上させるために、必ず本機専用アースを設けてください。

◆ 電源コードは4芯のキャプタイヤケーブルを使用しますがその内“緑色”の線がアース線ですので、付属のアース棒を用いて、本機単独のD種接地工事をしてください。

◆ 次のようなところには、アース線を接続しないでください。

- ① 水道管…配管の途中で塩化ビニール管の場合は、アースされません。
- ② ガス管…爆発や引火の危険があります。
- ③ 電話線のアースや避雷針…落雷の時大きな電流が流れて危険です。

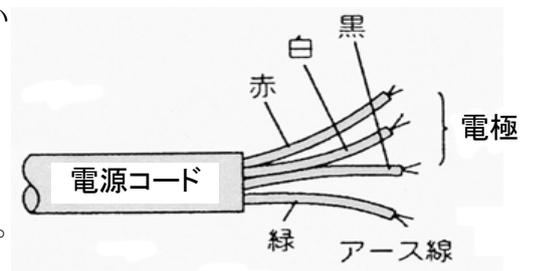

#### (8) 回転方向のチェック


◆ 電源接続後、次の手順にて回転方向をチェックしてください。

- ・ メインスイッチを「入」にする。
- ・ ポンプの回転方法…ポンプスイッチをONし矢印方向に回転していることを確認する。
- ・ チラーの回転方法…タンクに溶剤を入れた後、電源スイッチをONしポンプが回転すれば良い。(回転しない時は電源線2本を入替えてください)

[注] 回転方向を変える場合は、電源線3本の内2本を入替えてください。

### 3. 溶剤冷却装置(オプション)設置工事


#### 3-1 設置基準

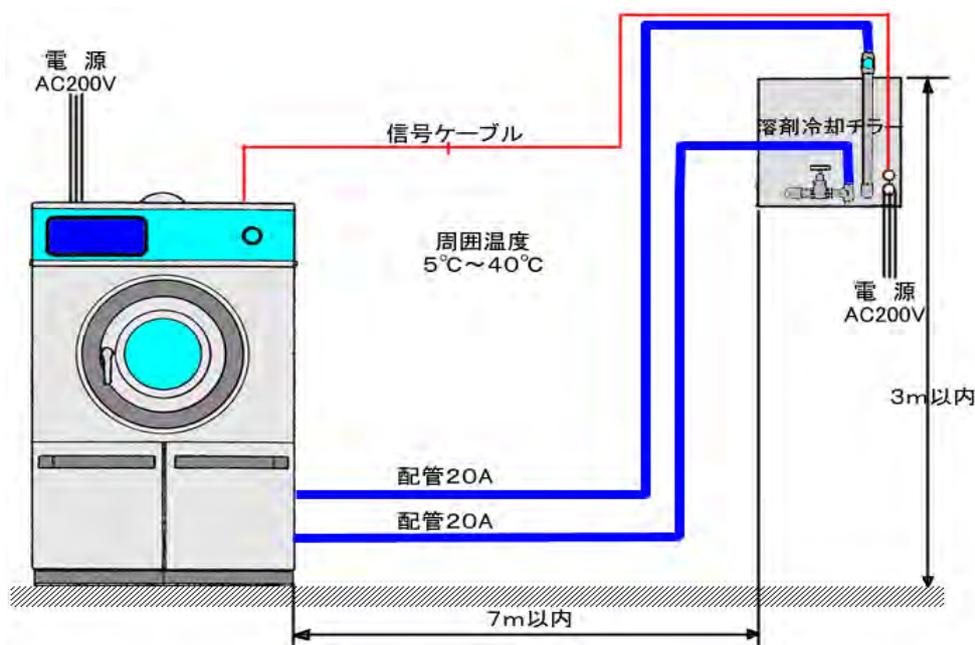

- \*1 配管は、結露しますので保温材を巻いてください。
- \*2 試運転時、溶剤循環用ポンプに呼び液を入れてください。

#### 3-2 溶剤冷却装置(チラー)の設置


\*チラーは、防水構造ではありませんので屋外に設置する場合は、風雨の掛らないようにしてください。

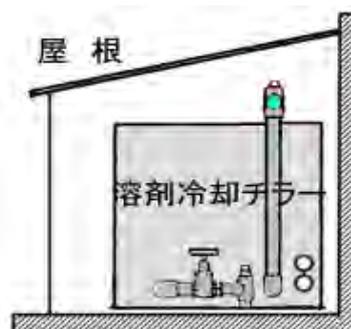

#### 3-3 配管工事

- ・ 溶剤冷却装置の吐出口の配管をエア抜きのため立ち上げてください。

エア抜きのため配管をチラー上端の高さまで一度立ち上げて下さい

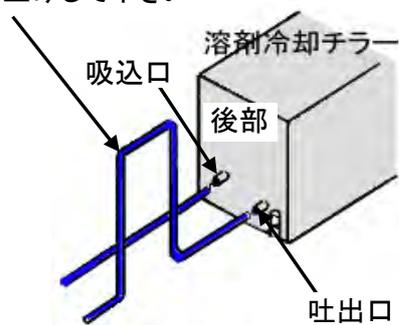

##### (1) 理由


立ち上げ配管を行わない場合、運転中にエアが溜まる恐れがあり、エアが溜まると溶剤冷却装置が過冷却となり安全装置がトリップします。

##### 取付時の注意事項

- ① チラーの周囲温度は、5~40°Cの範囲で使用してください。  
(40°C以上になる場合は、通風冷却が必要です)
- ② チラーは防水構造ではありませんので、屋外に設置する場合は、風雨の掛らないようにしてください。
- ③ ドライ機への配管は、吋ハード配管で施工し、必ず保温材工事を行ってください。

### 3-4 溶剤冷却装置(チラー)の電気配線

・チラー本体のコネクターを洗濯機のコネクターへ取り付けてください。

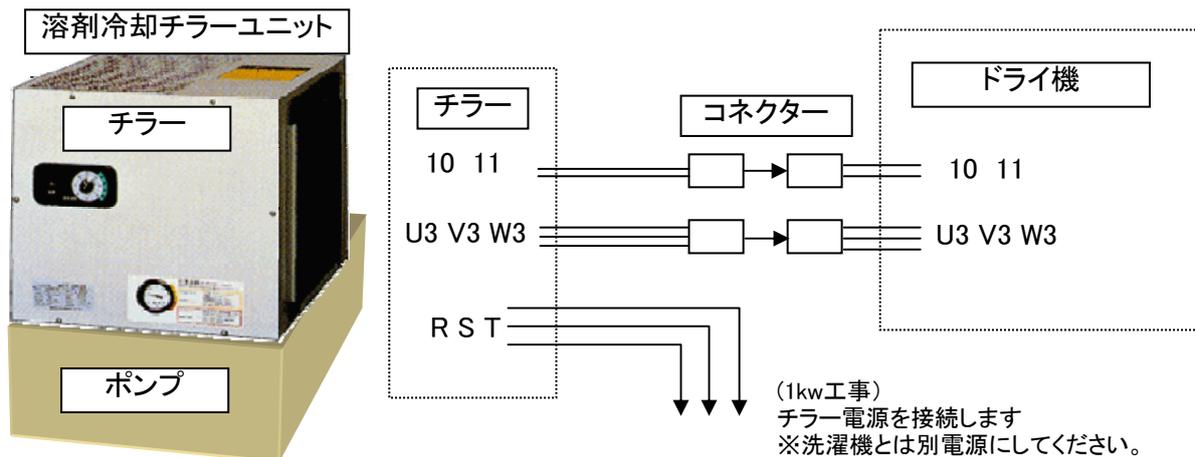

- ① チラーの設定温度は、23℃に設定してください。  
雰囲気温度が、30℃を超える場合は、チラー設定温度を25℃まで上げてください。(結露の原因になります)
- ② チラーの安全装置がトリップした時は、原因を調べ修理してからリセットボタンを押してください。

### 3-5 溶剤冷却装置(チラー)の運転方法

#### ドライ機操作部



#### (1) 運転方法

- ① ドライ機使用の1時間前に、電源スイッチ「入/切」を入れ、「ポンプ」スイッチを入れてください。  
\*「ポンプ」ランプが点灯します。
- ② 「冷却」ランプが点灯していれば、チラーが動作して溶剤を冷却します。  
\*「冷却」ランプが点灯していない時は、「冷却」スイッチを入れてください。

- \*1 チラーは、「ポンプ」スイッチが入っていないと動作しません。  
(自動運転及び手動運転時において)
- \*2 チラーの動作のみを停止させる場合は、「冷却」スイッチを押して「冷却」ランプを消灯させてください。


#### (2) 警報について

##### 警報ブザー温度について

溶剤冷却温度30℃を検出した時から、1分後に再度「危険温度」を確認して30℃以上の時は、「エラー」として検出し、警報ブザーが鳴り機械が停止致します。


## 4. ソープ自動投入装置

### 4-1 設置

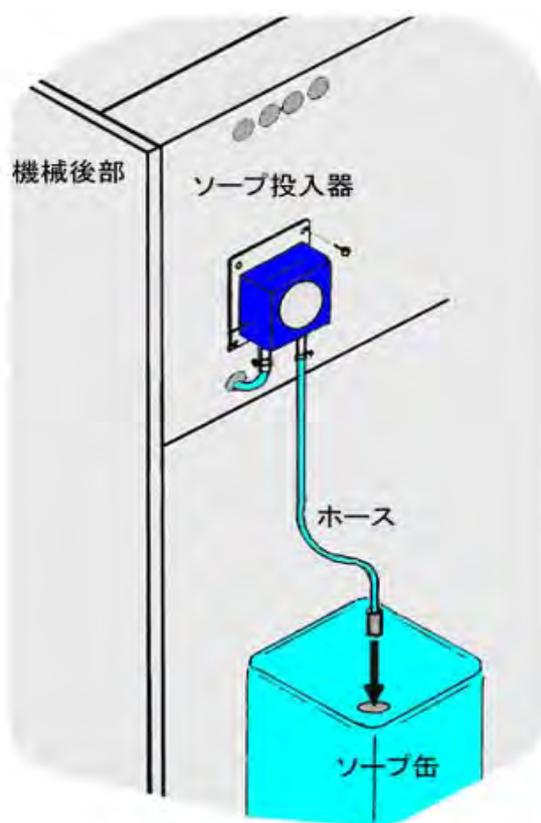


- ① 付属のソープ投入ホースをソープ投入器の吸い込み側に差込んで取り付けます。  
(ホースをホースバンドで締め付けてください)
- ② ソープ投入ホースをソープ缶へ差込みます。  
(ホースの先端をソープ缶の底部にセットしてください)

### 4-2 ソープ投入器操作方法(ソープ投入時間の設定)

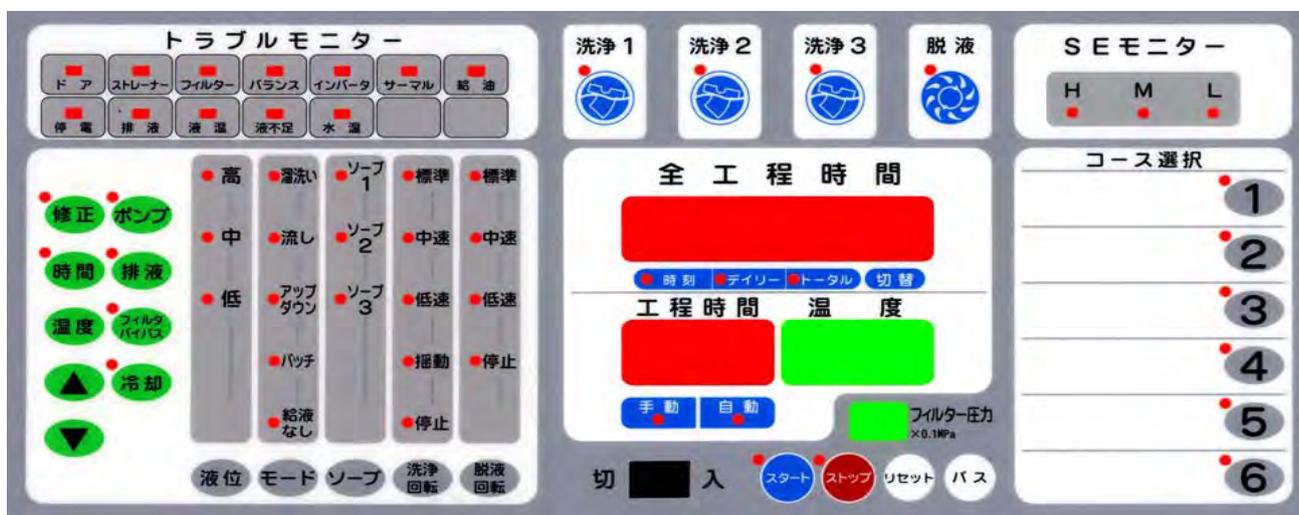

## (1) ソープ投入時間の設定

(例) ソープ投入時間を10秒に設定する場合(初期設定 5秒)

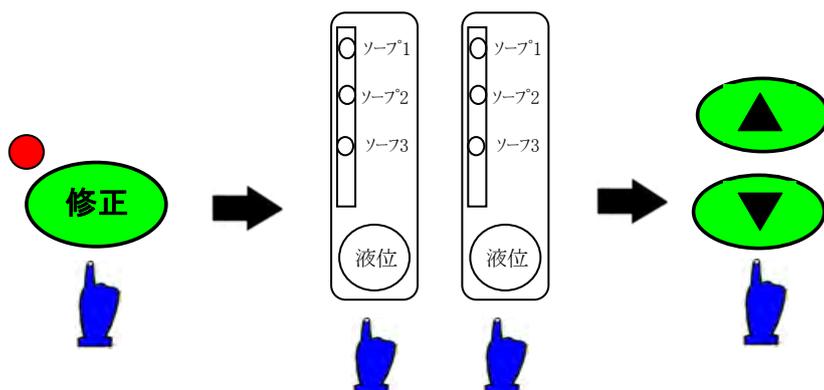

- ① 修正スイッチを1回押す。  
(修正LEDが点滅する)
- ② ソープスイッチを押し、変更したい  
ソープナンバーを選択する。  
(選択したソープナンバーLEDが点滅)  
(ソープ2、ソープ3はオプションです)
- ③ ソープ投入時間を設定する。  
(ソープ投入時間の設定範囲は0秒～59秒です)

## (2) ソープ投入時間設定の目安

ソープの濃度により投入量が変わりますが、一応の目安にしてください。

設定時間(秒)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
投入量(cc)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220

使用ソープ : アルベストータルファッションS


## 5. 静電気センサー

### 5-1 設置

・機械に全て取り付けられていますので、設置等はありません。

### 5-2 静電気センサーについて

・機種全てでディスプレイボード(操作板)部に警報が出ます。

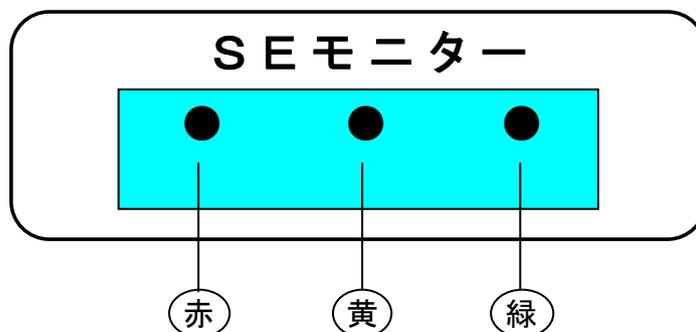

- ① ディスプレイボード上の工程表示右横に静電気センサー(SEモニター)が付いています。
- ② ソープが不足すると「赤」のLEDが点灯し、警報ブザーを鳴らし警告します。
- ③ 通常「黄」「緑」のLEDが点灯しているように、ソープを投入してください。

## 6. クリーナーの概要


「トスゾール」石油系溶剤ドライクリーナーはクリーニング溶剤(JIS,K-2201工業用ガソリン5号、クリーニング溶剤)〔以下単に溶剤と呼ぶ〕を使用するドライクリーナーです。

### 6-1 主要構成部の役目と働き


このドライクリーナーにおける主な構成部と各々の役目と働きは次の通りです。

#### 溶剤貯蔵、循環部

- ポンプ :溶剤の汲み上げや、循環、移動に用いるポンプで装置内の溶剤を毎分1回以上の割合でフィルターを通し入れ替える能力があります。
- 冷却ポンプ :このポンプにより溶剤をチラーに送り、溶剤を冷却させます。温度が上がると機械が停止させます。このポンプは、「ポンプ」スイッチと「冷却」スイッチが入っている時駆動します。
- ストレーナー :ストレーナーはゴミを除去するものです。被洗物の種類、汚れ等により異なりますが、ストレーナーがつまりやすいため、掃除の回数は3～5ワッシャーに1度以上行ってください。ストレーナーが目つまりると、溶剤はタンク内へオーバーフローしてポンプが停止し、ブザー音で知らせます。

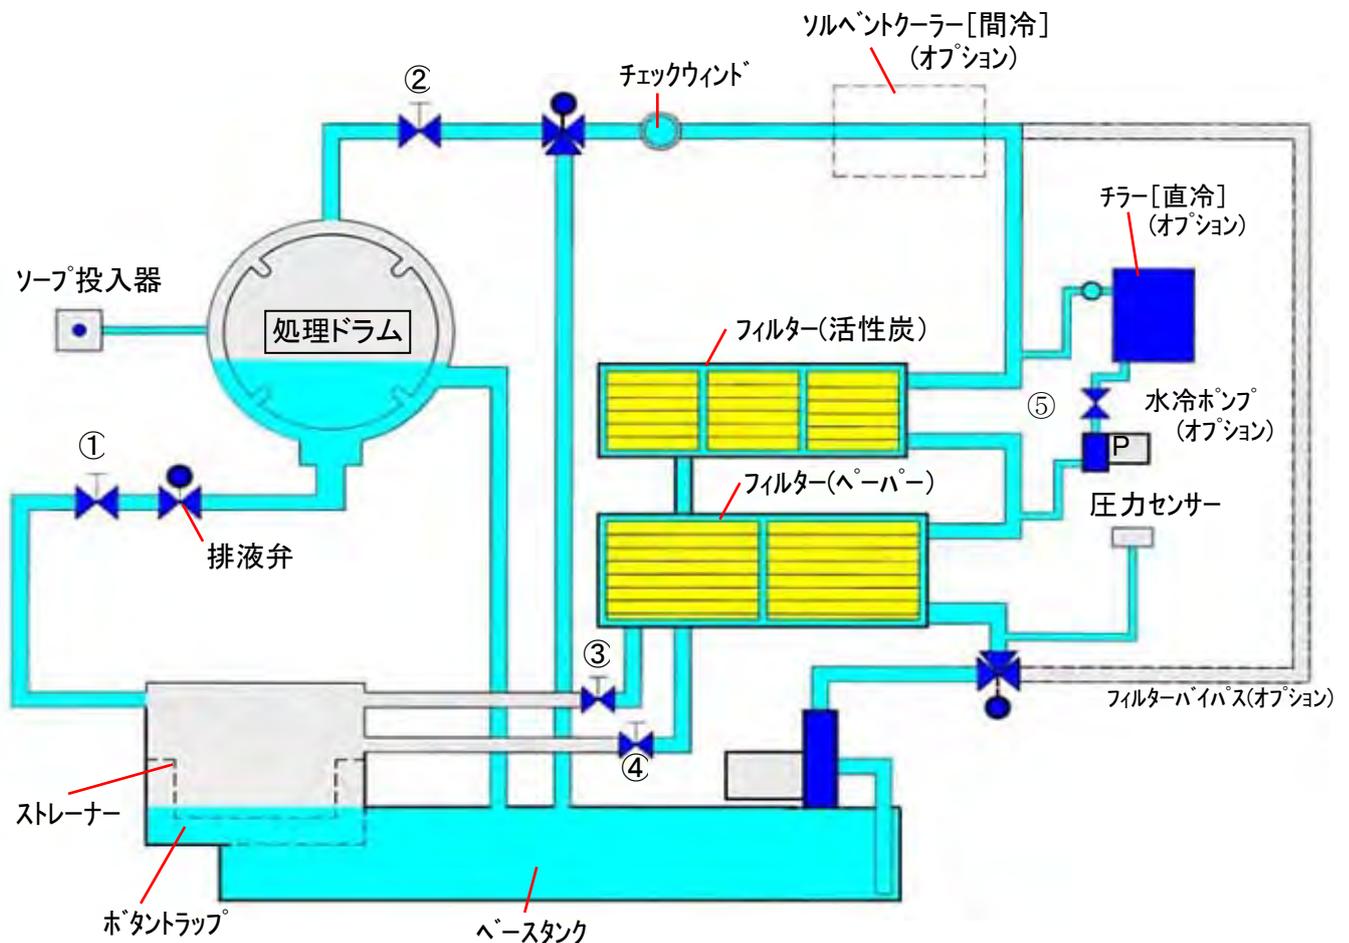


- カートリッジ  
フィルター :洗濯物から除去した汚れをろ過するろ過器で、本機ではカートリッジ式の  
エレメントが付属されています。カートリッジフィルターの場合は、パウダー  
助剤等を使用するフィルターと異なり、パウダー類は一切使用せず、プリ  
コート、スラッジ掃除のいらぬ3種類のエレメントを通過させることによっ  
てろ過脱酸、脱色作用を同時に行うフィルターです。  
※ カートリッジフィルターの取扱いについては別の項で詳述します。
- ソープ自動  
投入器 :毎ワッシャー一定量のソープを自動的に投入出来ます。
- 静電気センサー :ソープ投入量が不足しますと、この静電気センサーにより、警報を発して  
ソープ不足を知らせます。
- 溶剤冷却チラー  
(オプション) :溶剤冷却チラーを接続することによりベースタンクの溶剤を冷却し、  
引火点以下の温度に管理して、越えるときは機械本体を自動停止させます

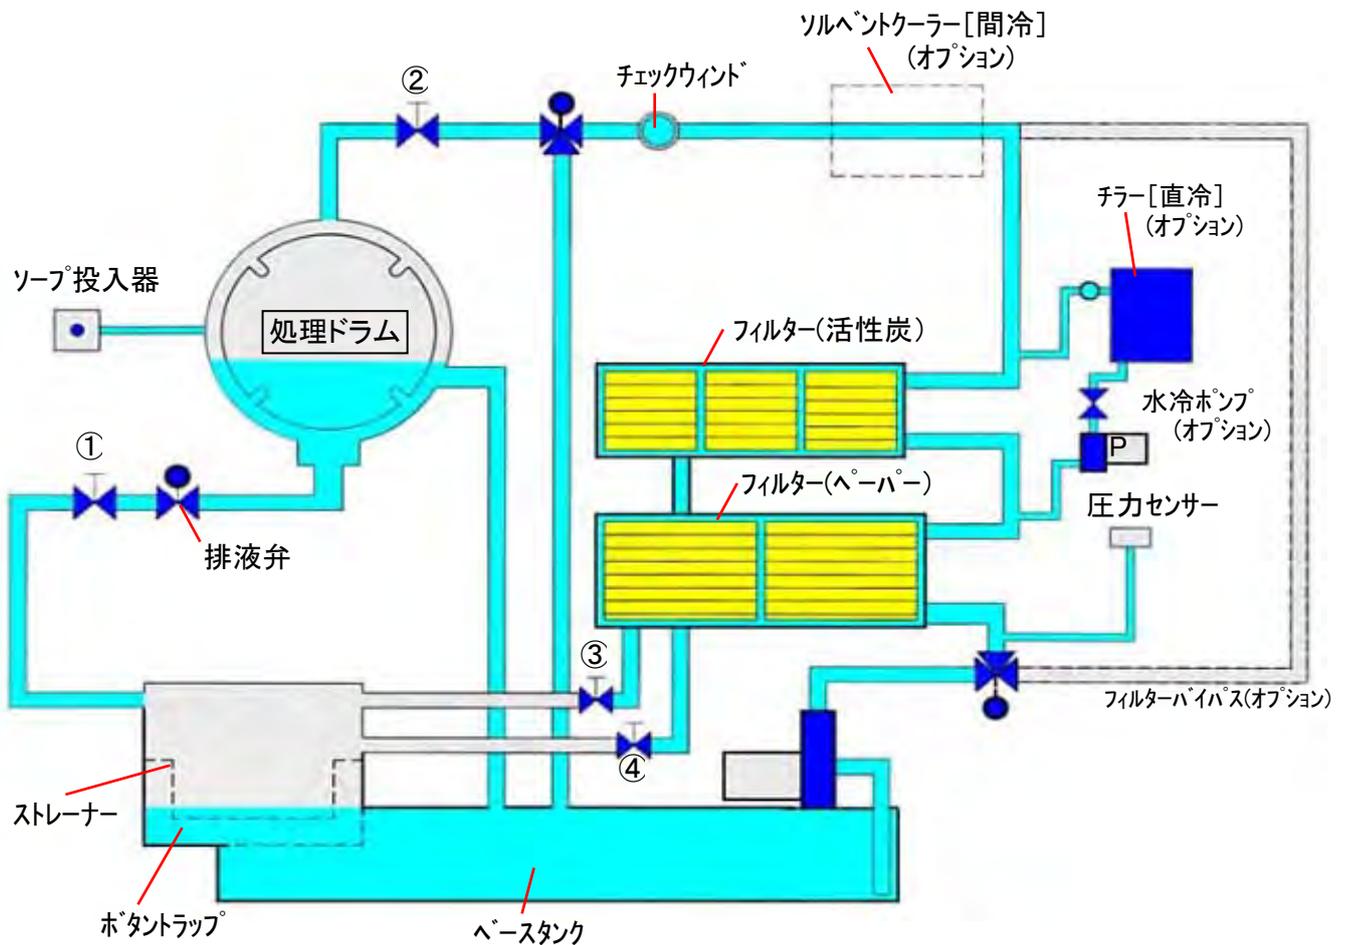


## 動力伝達部

- 処理ドラム : ステンレスに多孔の特殊加工したプレートで構成され、ドラム内部には洗濯時のスクイーズ作用のための棧が円周に配置されています。  
多孔プレートは一方向よりダボ出し加工されており、衣類のホック、どが引掛からぬよう配慮してあります。
- インバータモーター : 洗濯の低速回転から脱液時の高速回転を1台のモーターで行い、しかも低速から高速への移行をインバータ(周波数)制御にてスムーズに行う無段変速モーターです。
- スピードリミッター : ドラムの回転数をコンピューターに伝える、回転検出装置です。

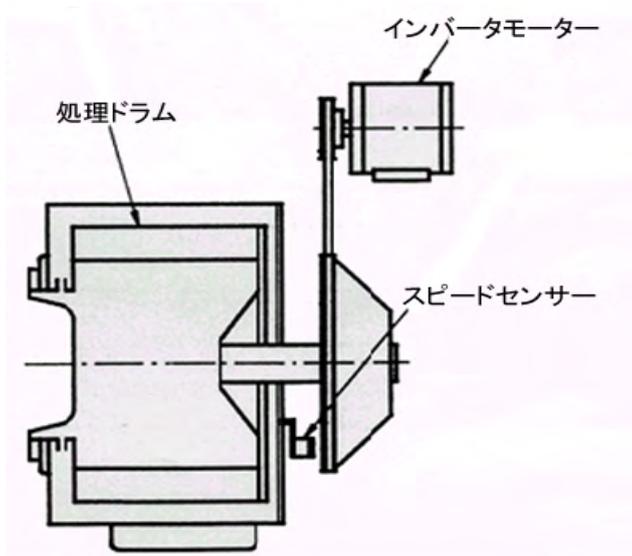

## ドアフロント部

- ドアスイッチ : ドアフロントの開閉を確認するスイッチで、ドアを閉めると自動運転が可能になります。  
(注意—ドアハンドルが不完全な場合、ドアスイッチがONせず、機械が運転できない場合があります)
- ドアロック : 運転中の安全のため、ドアの開閉を制御する装置です。ドアロック中は、ドアの開閉ができません。またドアハンドルの開閉も避けてください。  
(プログラムの停止信号により、ドラム回転が停止した時ドアロックは解除され、ドアの開閉ができるようになります。)

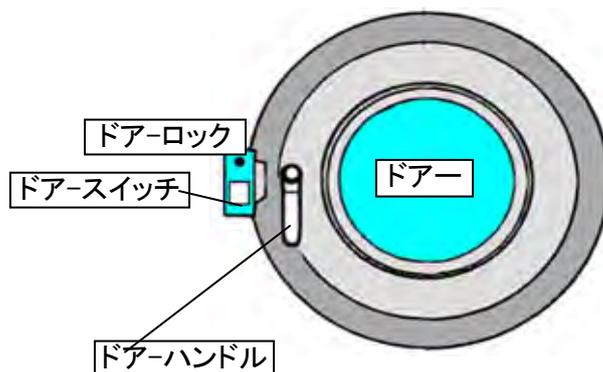

	点検項目	操 作	確 認
7	溶剂量は良いか	ベースタンク 250L	溶剂量の目視確認
8	ソープの補充は良いか	メインタンクへのソープチャージは溶剂量に対して行ってください。 (例)溶剤が全て新液の場合「タンク容量250Lの0.5%チャージ」としますとソープ投入量として『1250cc』が必要となります	静電気モニターにて確認 通常、黄又は緑のランプが点灯しているようにソープを投入してください。 又活性炭カーボンがソープを吸着する為、「モニター」を時々確認してください。
9	ソープ投入器の動作は良いか	本機背面上部のスイッチを手動側へ倒す。(確認後は、自動側へ戻します) ソープ投入器の投入時間は、7秒(約30cc)になっています。投入量(時間)の調整は項目を参照してください。	ソープ投入器の回転動作を目視点検する。 ソープ缶よりドラムへソープが送られているのを目視確認する。
10	溶剤冷却装置の動作は良いか オプションのチラーを取付した場合	作業開始1時間前に、ポンプ及びチラーの電源スイッチを入れる。 チラーの温度設定を23℃に設定します。	目視点検 (溶剤温度が30℃以上になりますと機械は、自動停止します。又何らかの理由により溶剤温度が、35℃以上になりますと再度ブザーで「異常」を知らせます。)

・ソープ投入時間設定の目安

設定時間(秒)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
投入量(cc)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220

※ ソープの種類(粘度)により、投入量は変化します。


## 7-2 カートリッジフィルター

- ・カートリッジフィルターは、パウダー、助剤等を使用するフィルター方式と異なりパウダー類は一切使用せず、プリコート、スラッジ掃除のいらぬ3種類のエレメント(ペーパーフィルター・カーボン・アルミナ)を通過させることによって濾過、脱酸、脱色作用を同時に行うフィルターです。

## 7. クリーニング作業開始のまえに

### 7-1 運転前の機械の点検

	点検項目	操 作	確 認		
1	輸送用金具は外してあるか。	輸送用金具を外す。	目視点検		
2	電気の供給はよいか	電源スイッチを入れる。	ヒューズ容量 30 Aを確認		
3	エアーの供給はよいか	コンプレッサーを入れる。	エアー圧力0.5Mpa(5kg/cm <sup>2</sup> )の確認		
4	バルブの開閉はよいか	下図及び右表により、各バルブの状態を確認し、溶剤循環系統の確認を行う。	操作バルブ	通常洗い	
			①	開	
			②	開	
			③		閉
			④		閉
5	ポンプの回転方向はよいか	ポンプスイッチをONにする	⇒ の方向に回転するか確認		
6	各部液洩れの点検	手動で洗い運転を行う	フロントドアパッキン,配管排液弁, その他目視点検		

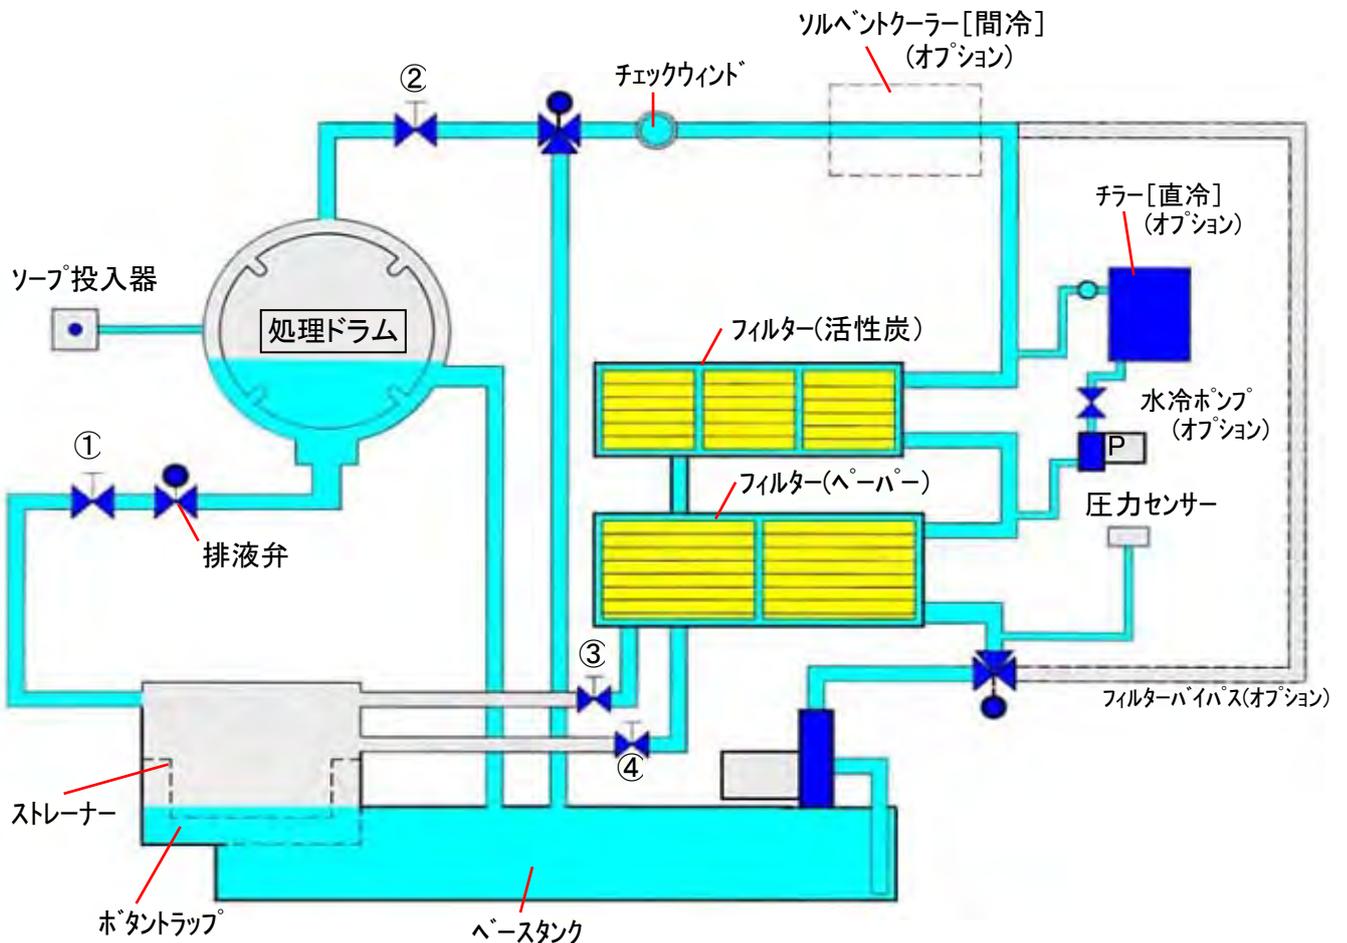

### 7-3 洗剤の準備

- ・溶剤に洗剤と水を適量添加すると洗濯効果が向上します。より良いクリーニングをするために洗剤と水を一定量投入することにより、一定の洗剤濃度、溶剤湿度を保って作業を行うチャージ方式でご使用ください。

### 7-4 洗濯物の前処理について

#### 7-4-1 洗濯物の選別

- ・洗濯物はあらかじめ色別、繊維の種類別、編物別、薄手・厚手別、よごれの程度別、しみ抜き  
の要否別などに分類します。

\* 色別の選別は、白色、淡色、中間色、濃色に分け、この順に各汚れの程度に分けたものは、  
汚れの程度の少ないものから行うと効果的です。

#### 7-4-2 ブラッシング

- ・洗濯物を本機に入れる前に、ポケットやズボンの折返し部分のブラッシングを行います。こ  
の前作業でかなりの量のほこりやごみが除かれ、フィルター圧力の上昇を抑えることができ  
ます。

#### 7-4-3 しみ抜き

- ・ドライゾールや洗剤溶液では落とすことのできない特殊な汚れ(インキ,ペンキ,血液)は、そ  
れぞれの種類に応じた特殊溶液を用いて前処理を行います。

#### 7-4-4 ささらがけ

- ・汚れの多いそで口、えり、カラーなどは、ササらがけを行います。ササらがけの部分が多く  
て多量の水を使うと溶剤中の水分が多くなり、フィルターの性能の低下や洗濯物の縮みが起  
こるので注意してください。また、ササらがけは、本機に投入する直前に行うのが望ましく、  
30分以上放置しておくとその部分が乾き、しみや斑点を生ずることがあります。

### 7-5 洗濯物の計量

- ・1回に投入できる洗濯物は、最大DMI-221で22kgです。  
また、あまり少なすぎても洗濯物重量当たりの溶剤及び助剤の損失が大きくなります。  
ニット物、毛布などのがさばる物は負荷量の80%程度にして洗濯する方がクリーニングの効  
果がよく出ます。

### 7-6 洗濯上の注意

- ・「ダウンジャケット」等、被洗濯物によっては脱液できないものがあります。

## 8. 運転操作方法


### 8-1 表示部・操作部の説明



#### 8-1-1 各スイッチの説明

##### ① 電源

操作回路へ電気の供給スイッチで、スイッチ「入」で自動・手動運転が可能となります。

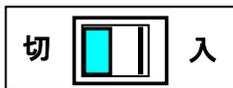


##### ② コース選択

各コースの選択スイッチで 1～6 コースを被洗物に合わせセット出来ます。



##### ③ スタート

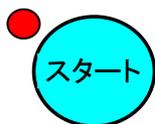

- ・自動、手動運転コースのスタートスイッチで、一時停止（ストップスイッチ）後の再スタートのスイッチでもあります。
- ・スタートスイッチを押すと「スタートランプ」が点灯します。

##### ④ ストップ



- ・自動、手動運転コースの一時停止用のスイッチです。

⑤ リセット



- いつでも電源「入」の状態に戻すスイッチで自動、手動運転中は必ずストップスイッチを押し、一時停止にしてからリセットスイッチを押してください。

⑥ パス



- 自動運転コースの省略スイッチで、自動運転中にこのスイッチを押すと現在行われている工程が終了し次の工程に進みます。

### 8-1-2 変更スイッチ

① 液位切替スイッチ



- 液位の切替スイッチで「低液位、中液位、高液位」の3方式を選択できます。  
選択した所のランプ点灯で確認してください。

② モード切替スイッチ



- 洗浄モード(方式)の切替スイッチで「溜洗い、流し洗い、アップ/ダウン、バッチ、給液なし」の5方式を選択できます。  
選択した所のランプ点灯で確認してください

③ ソープ切替スイッチ



- ・ソープ投入器によるソープ投入スイッチで「ソープ1」「ソープ2」「ソープ3」の各投入器で投入できます。選択したところのソープランプが点灯します。(ソープ2、ソープ3はオプションです。)

④ 洗浄回転切替スイッチ



- ・洗浄時のドラムの回転数を切り替えるスイッチです。選択したところのランプが点灯します。

洗い回転	ドラム回転数(rpm)
標準	42
中速	40
低速	38
揺動	0.75秒運転/5秒休止
停止	—

⑤ 脱液回転切替スイッチ



- ・脱液時のドラムの回転数を切り替えるスイッチです。選択したところのランプが点灯します。

脱液回転	ドラム回転数(rpm)
標準	810
中速	760
低速	700
停止	—

⑥ プログラム修正スイッチ




- ・各コースのプログラムを修正する時は、このスイッチを押してから(ランプ点灯)、1～6コースの内容を修正すると各コースに修正内容が記憶されます。

⑦ 時間切替スイッチ



・工程時間を修正するスイッチで「分セット」「秒セット」の切替スイッチです。  
ランプが点灯している状態で「秒セット」 ランプが消灯状態で「分セット」ができます。

⑧ 時間(温度)変更スイッチ

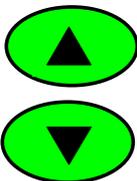

・各工程時間の変更及び温度設定の変更スイッチです。  
増は ▲ 減は ▼ スイッチで行ってください。

⑨ ポンプスイッチ



・タンクの溶剤とフィルター循環を行うスイッチです。  
このポンプスイッチと冷却スイッチは連動となっており、このスイッチを入れないとチラーは、動作しません。

⑩ 排液スイッチ



・中間排液時、ドラム回転数の有無を選択できるスイッチです。  
LED点灯で停止排液、消灯で回転しながら排液します。

⑪ 冷却スイッチ



・溶剤冷却の設定スイッチで、このスイッチを押すと溶剤冷却のポンプ信号とチラーへの冷却信号を送ります。  
(オプション部品接続時)  
このスイッチは、ポンプスイッチと連動になっており「ランプ」点灯時、溶剤冷却を行っています。

⑫ 温度切替スイッチ



・溶剤の液温設定スイッチで、冷却及び加熱の切替が行えます。(オプション部品接続時)

⑬ フィルタバイパススイッチ



・フィルタ通過の有無を選択できるスイッチです。  
(オプション部品接続時)

⑭ 時刻・デیلیー・トータル切替スイッチ



切替スイッチを  
1回押すと時刻表示  
2回押すとデیلیー回数表示  
3回押すとトータル回数表示

## 8-2 表示部

### 8-2-1 工程表示



\* 工程進行中の工程はランプが点滅します。

- 各コースの工程の表示
- 各コースの工程進行表示

### 8-2-2 全工程時間(回数表示)



- 各コースの設定総合時間の表示
  - 各コースの残り時間の表示
  - 洗浄回数の表示
  - 時刻の表示
- 排液時には点滅します。

### 8-2-3 工程時間,温度




- 各工程の設定時間の表示
  - 各工程の残り時間の表示
  - 液温の表示
- 排液時には点滅します。

### 8-2-4 異常表示



- 運転中の状態やトラブル内容を表示します。


### 8-2-5 フィルター圧力表示

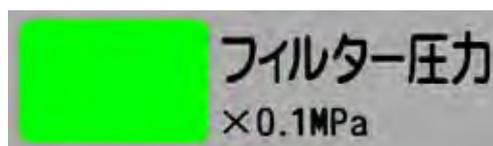

- ポンプ運転中は表示部にフィルター圧力を表示します。

### 8-3 自動運転の操作例

#### 8-3-1 標準コースで洗う時(1コース)

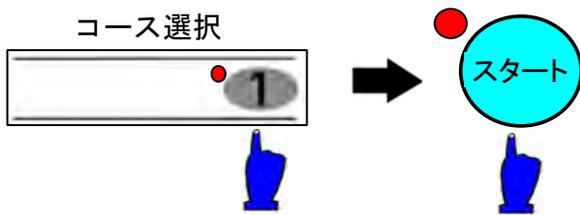


- ① 1コースを押す。(ランプ点灯)
- ② スタートスイッチを押す。(ランプ点灯)

\*他のコースも同様の操作


#### 8-3-2 コースの時間を変更する時

1コースの洗浄1、時間を変更する時  
標準7分→10分に変更

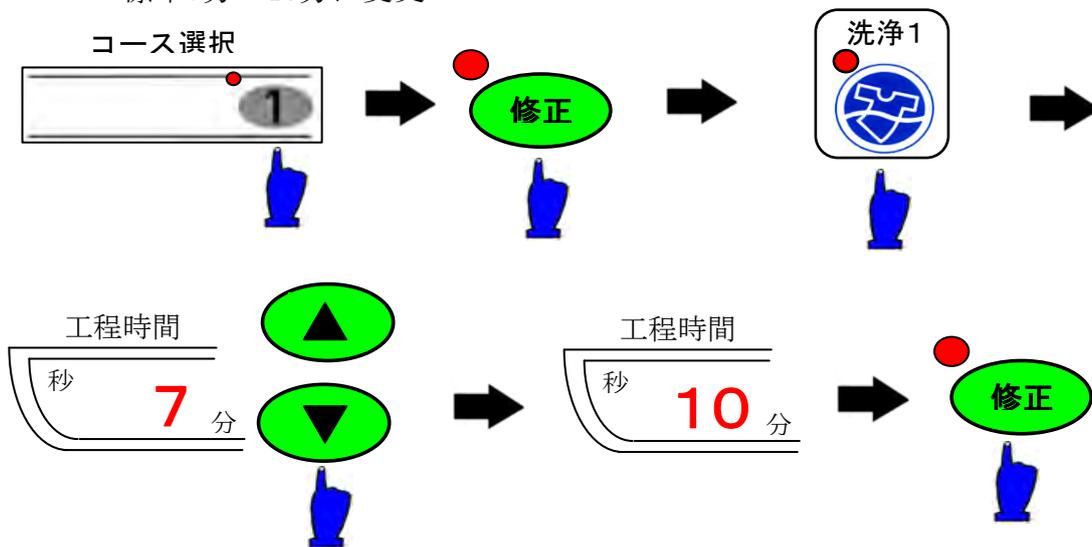

#### 8-3-3 コースの内容を変更する時


6コースの内容変更  
洗浄2、モード「バッチ」→「アップダウン」  
脱液回転「標準」→「中速」

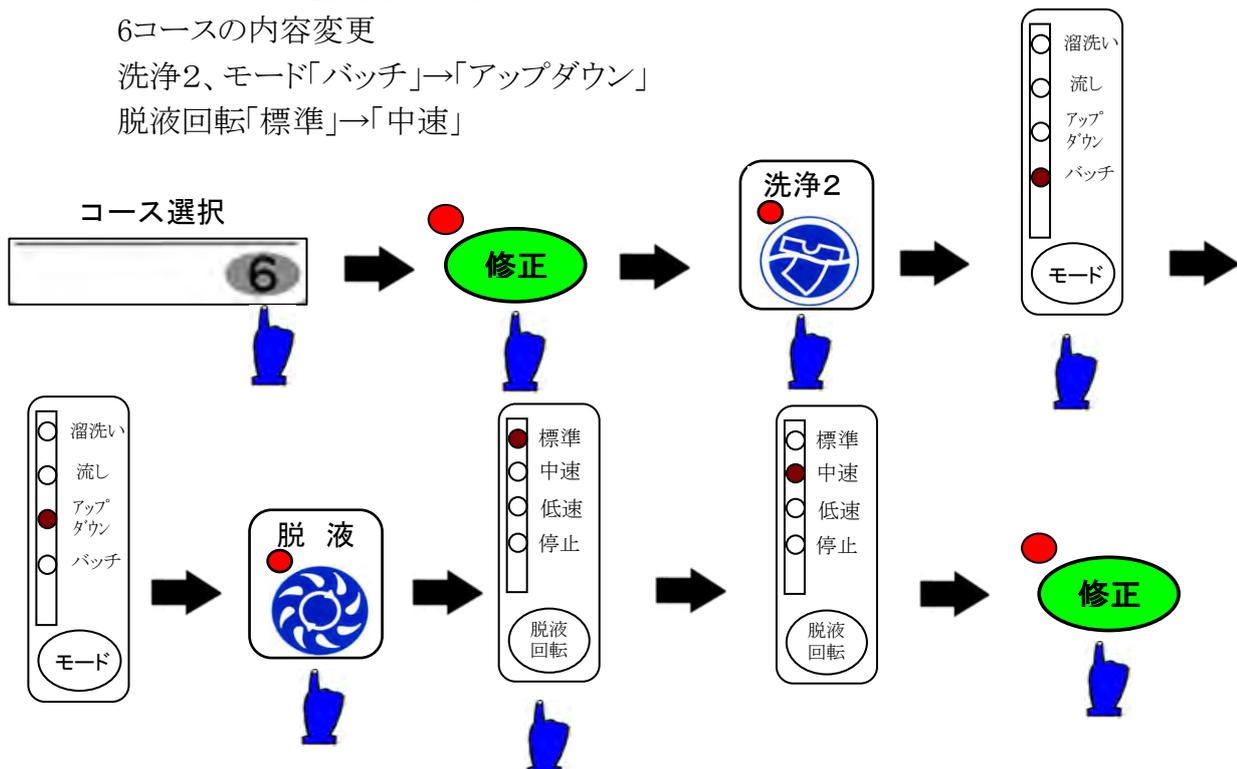

\*他のコース、工程も同様の操作

### 8-3-4 工程を削除する時


1コースの洗浄1を削除する時

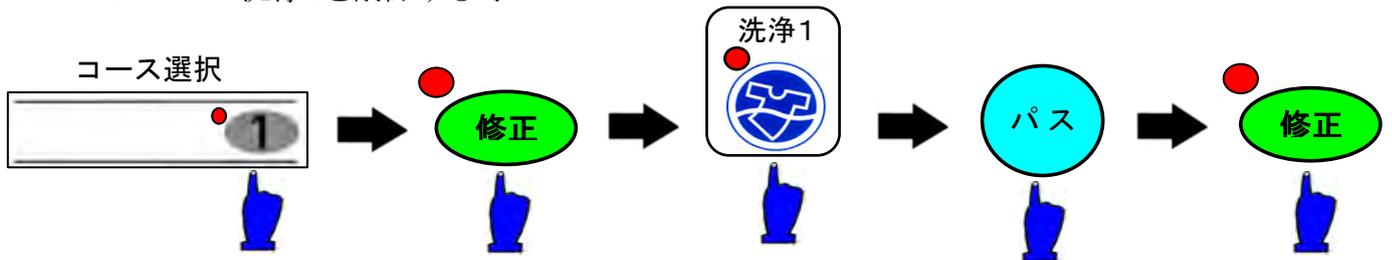

\*他のコース、工程も同様の操作

### 8-3-5 工程を追加する時

6コースに洗浄1を追加する時(流し、中速、中間脱液中速で5分洗浄)

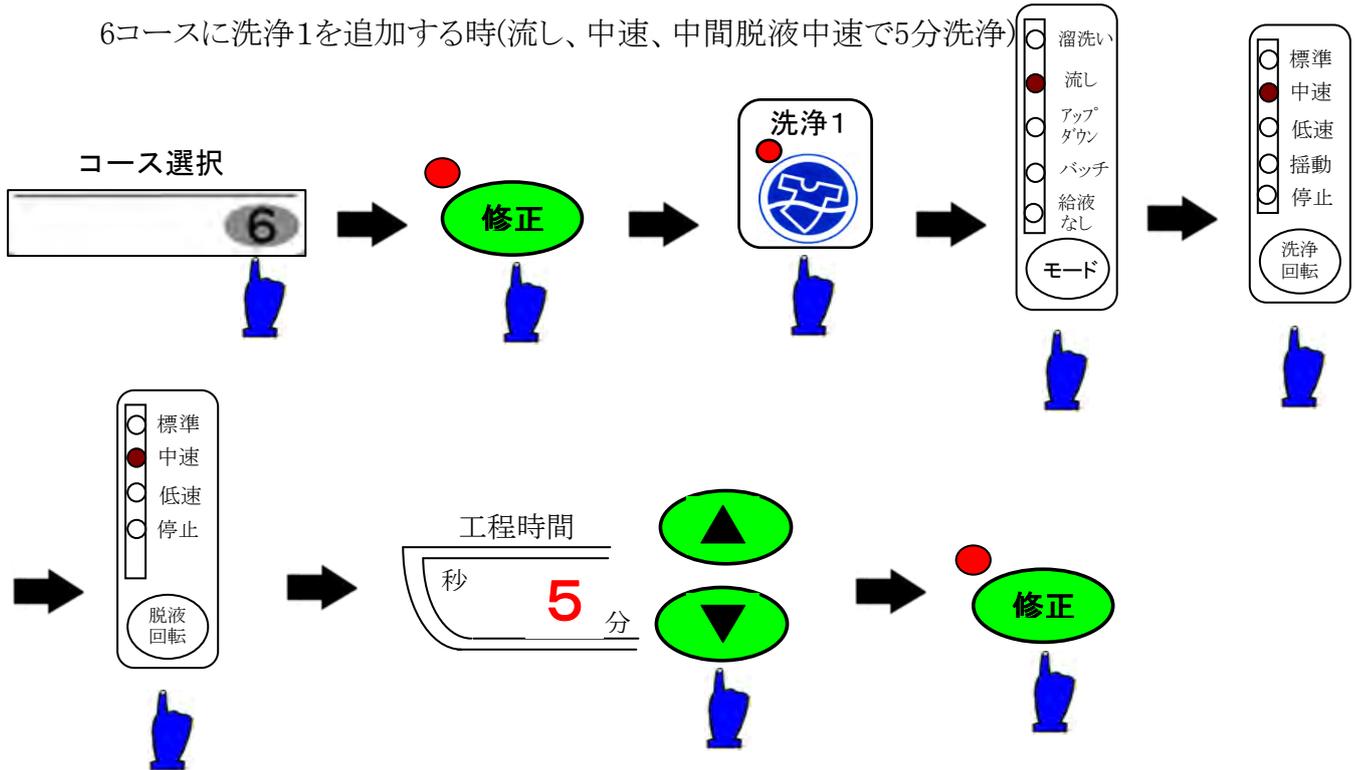


\*他のコース、工程も同様の操作

### 8-3-6 一回書込みをする場合(1コースにて)

洗浄1「7分」→「3分」

洗浄2→削除

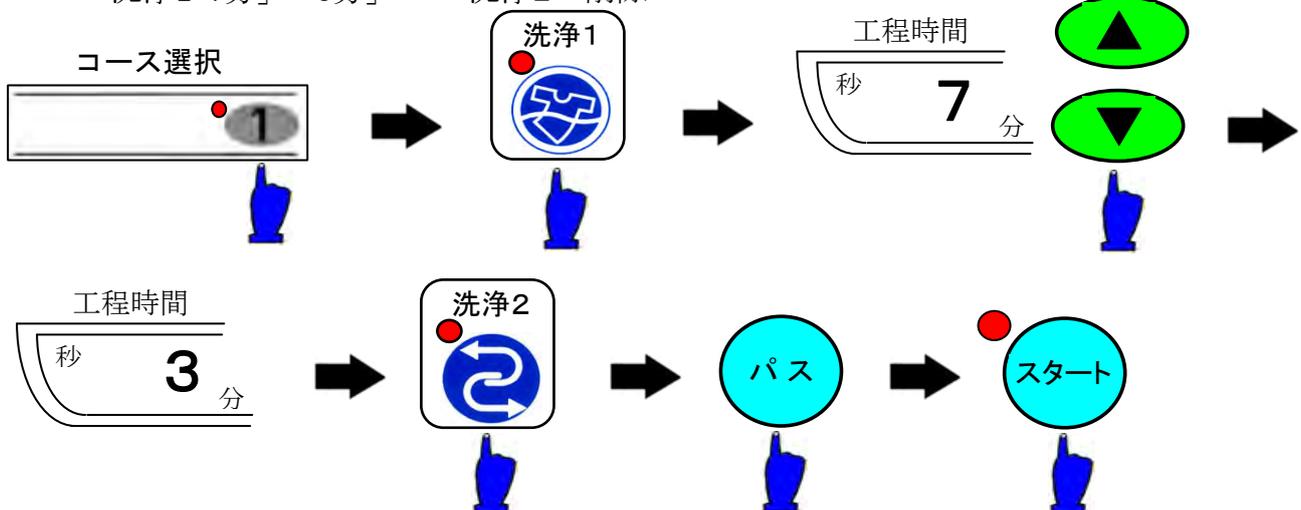

\*1ワッシャーのみ、そのコースの工程及び内容を変更したい場合  
\*他のコース、工程も同様の操作

### 8-3-7 運転途中で機械を一時停止したい時

・一時停止



ストップスイッチを押す・・・ランプが点灯  
排液弁はそのまま機械は一時停止します。  
工程表示ランプは停止状態にて点滅します。


・再スタート



スタートスイッチを押す・・・ランプが点灯  
残りの工程を運転します。

### 8-3-8 運転途中で他のコースに変更したい時

1コースから2コースに変更

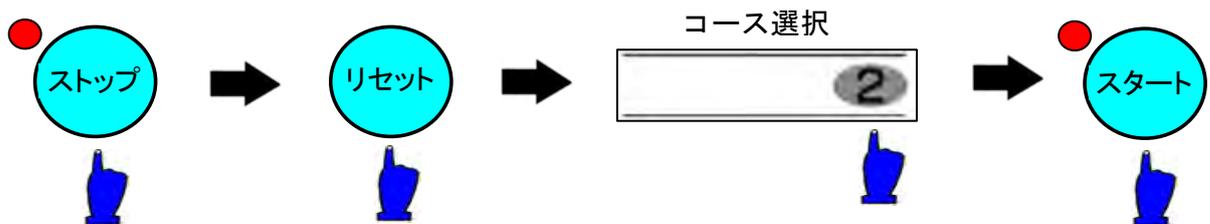


\* 手動運転にする時も同様の操作

## 8-4 手動運転の操作方法

### 8-4-1 手動洗い


液位→中 モード→バッチ 洗浄回転→低速で5分洗浄

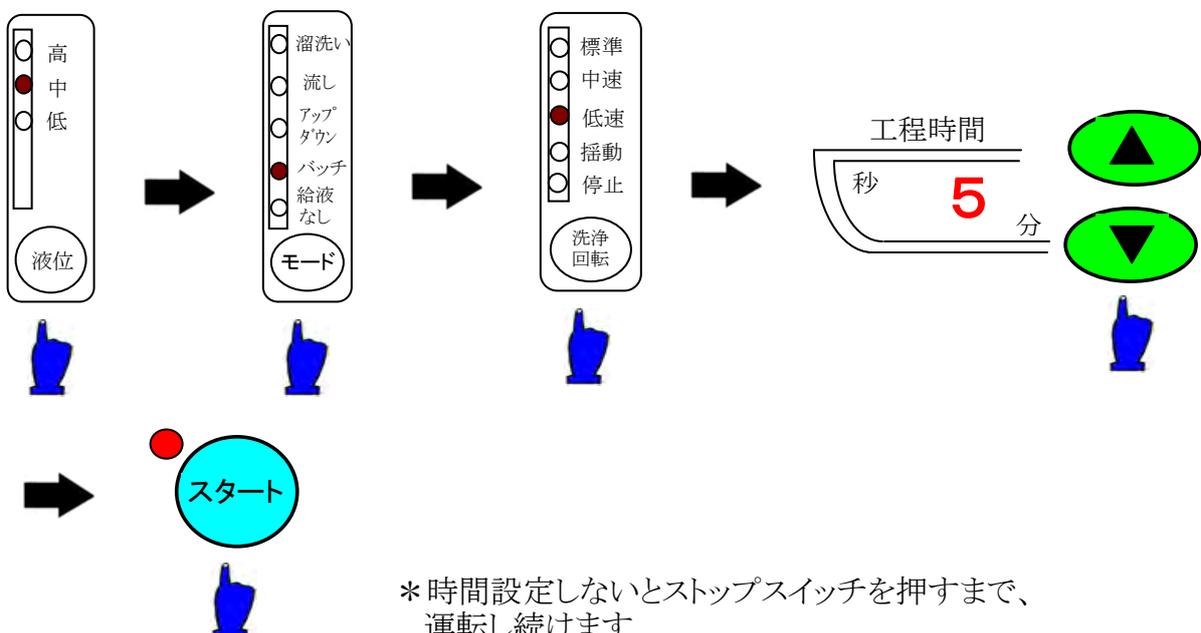

\* 時間設定しないとストップスイッチを押すまで、  
運転し続けます

### 8-4-2 手動脱液


脱液回転→標準で5分脱液

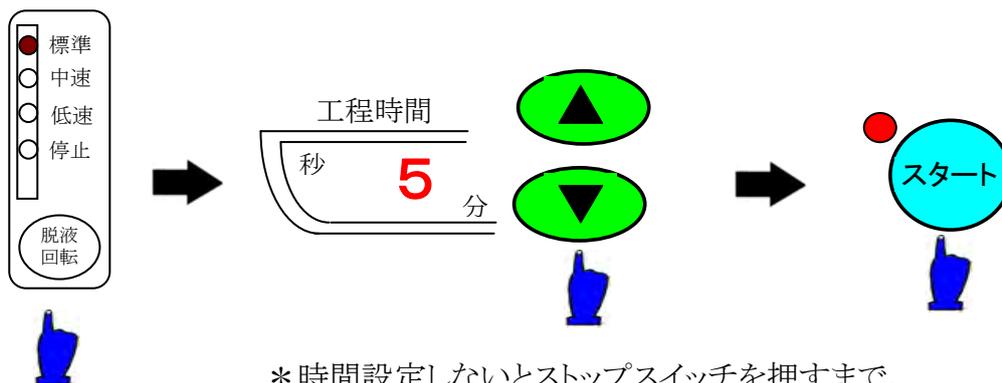

\*時間設定しないとストップスイッチを押すまで、  
運転し続けます


### 8-4-3 洗浄

流し洗いで5分洗浄

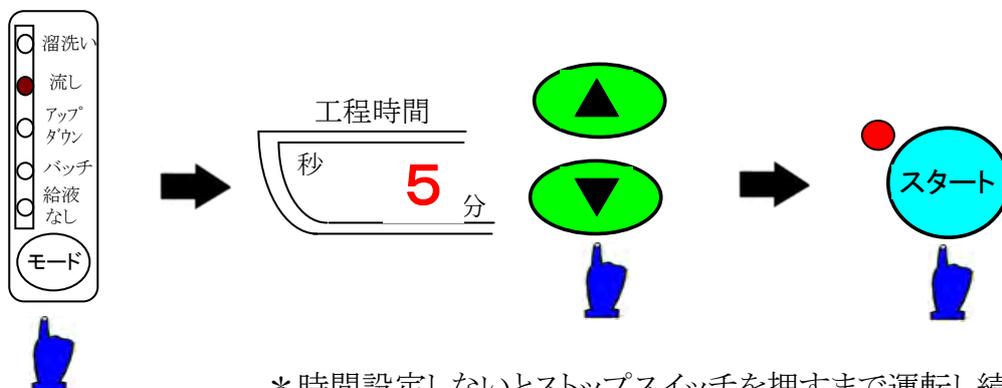


\*時間設定しないとストップスイッチを押すまで運転し続けます  
\*洗浄はドラム回転せずに溶剤だけが噴射されます

### 8-5 デイリー回数をクリヤする時

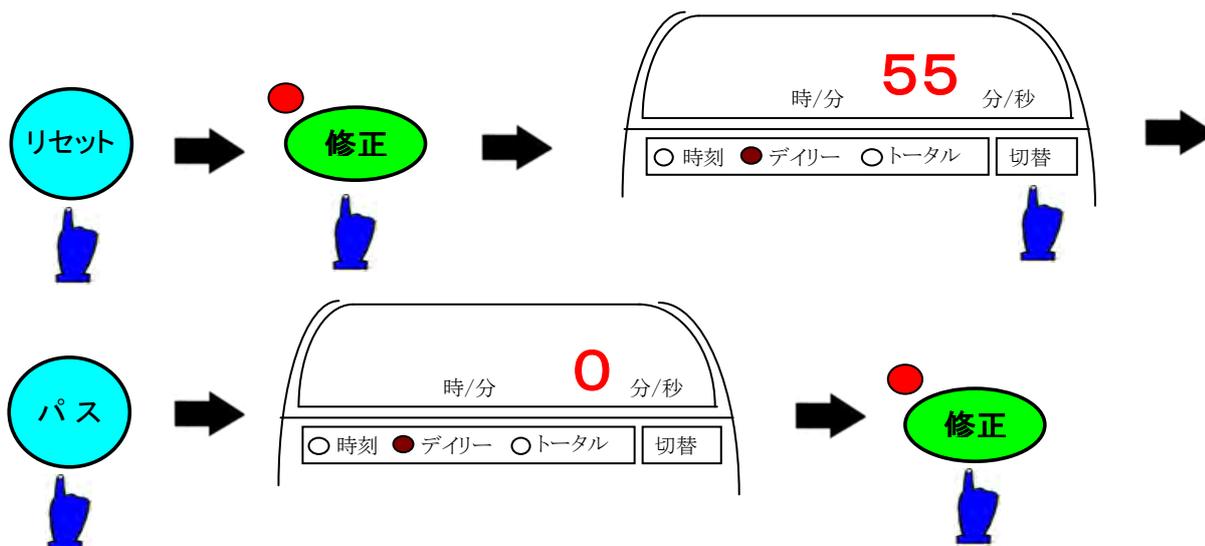

\*デイリー回数は24時で自動的にクリヤします

## 8-6 時刻を合わせる時

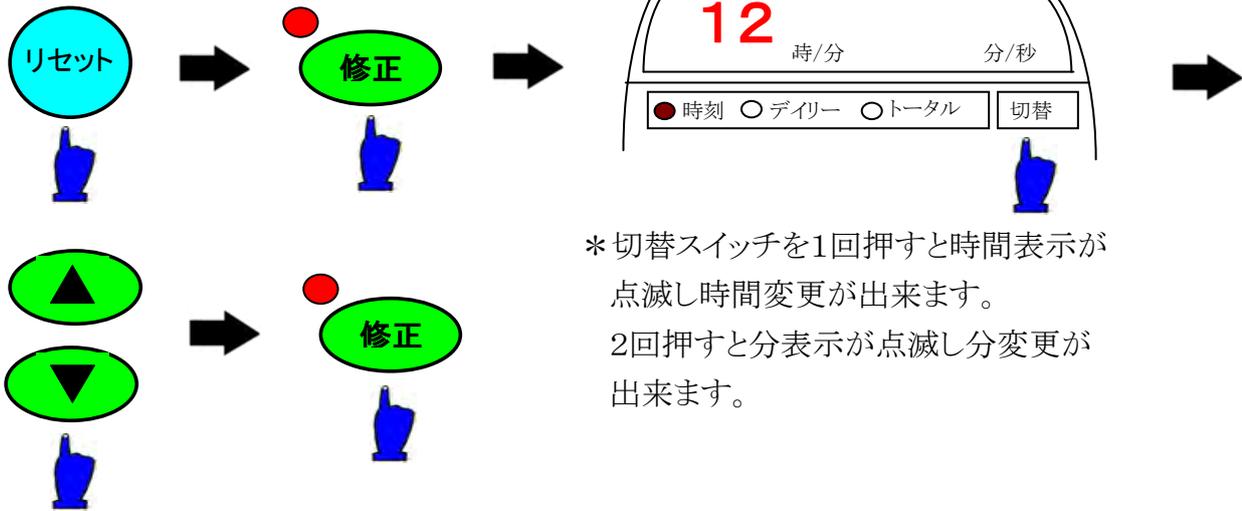


## 8-7 トラブルモニターの簡単な内容と復帰方法



トラブルの名称	内容	表示方法		点検場所	ブザー解除		工程継続KEY	工程終了KEY
		LED	ブザー		ブザー	LED		
ドアエラー	動作起動中にドアスイッチが開いた時	エラー表示	断続音	ドアを点検してください	ドア閉ストップ	点検表示	スタート	リセット
	動作停止中にドアが開いている時	表示	音無し		ドア開	自然解除	—	—
ストレーナーエラー	ポタントラップに付いているフロートスイッチが溶剤を検出した時	エラー表示	断続音	ポタントラップのストレーナーを掃除してください	ストップ	点検表示	スタート	リセット
フィルター圧力	フィルター圧力が0.15MPa(1.5kgf/cm <sup>2</sup> )以上の状態である時	表示	音無し	フィルターエレメントを交換してください	自動復帰	自動解除	—	—
バランスエラー	アンバランスを1～3回発生した時から復帰するまで	表示	音無し	自動復帰	自動復帰	自動解除	—	—
	アンバランスを4回検出した時	エラー表示	断続音	品物をほぐし直してください	ストップ	点検表示	スタート	リセット
インバータエラー	インバータがオーバーロード等のエラーにより、動作できなくなった時	エラー表示	断続音	インバータのモニター確認後、元電源を入れ直してください	ストップ	点検表示	スタート	リセット
サーマルエラー	ポンプのマグネットリレーに付属してあるサーマル(MG)がトリップした時	エラー表示	断続音	ポンプ確認後、ポンプサーマルをリセットしてください	ストップ	点検表示	スタート	リセット
給油	トータルワッシャーが毎490～500ワッシャーの時(グリスアップ指示)	表示	音無し	グリスアップしてください 10ワッシャー後に、自動復帰	自動復帰	自動解除	—	—
停電エラー	運転中等、停電が起き復帰した時	エラー表示	断続音	電源を確認してください	ストップ	点検表示	スタート	リセット
排液エラー	排液指示後2分経過してもドラム内の溶剤が排液レベル以下にならない時	エラー表示	断続音	排液弁・排液配管を点検してください	ストップ	点検表示	スタート	リセット
液温	溶剤の温度が28℃以上になった時	表示	音無し		自動復帰	自動解除	—	—
溶剤異常エラー	溶剤温度が、危険温度30℃を越した時	エラー表示	断続音	溶剤温度の確認	ストップ	点検表示	スタート	リセット
溶剤不足	タンク内の溶剤不足検出用フロートスイッチが溶剤無しを検出した時	表示	音無し	溶剤を補充してください	自動復帰	自動解除	—	—
水温エラー	冷却水の温度が30℃以上になった時	表示	音無し		自動復帰	自動解除	—	—
静電エラー	溶剤の体積抵抗が高くなり静電センサーのレベルが「H」となった時	エラー表示	断続音 10回	ソープを追加してください	ストップ	点検表示	—	—

## 9. カードリッジフィルターについて

### 9-1 構成部の名称

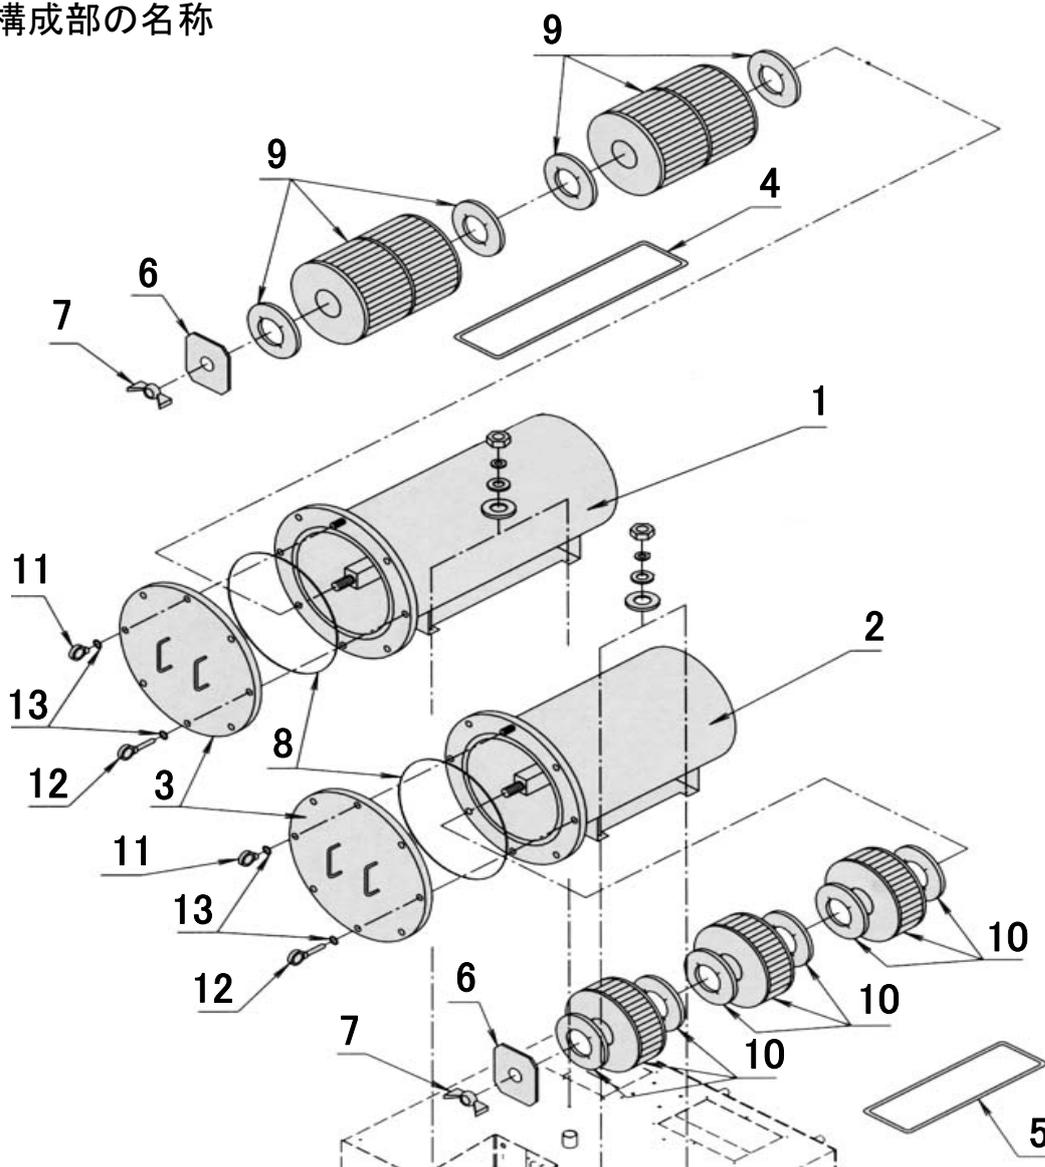

番号	名称	備考
1	ケースフィルター(A)Assy	
2	ケースフィルター(B)Assy	
3	カバーケースフィルタAssy	
4	プルアウトバー(A)Assy	
5	プルアウトバー(B)Assy	
6	ワッシャーカートリッジ元素	

番号	名称	備考
7	蝶ナット	
8	パッキンフィルター	
9	カートリッジ元素 (ペーパーフィルター)	TL-470x2本
10	カートリッジ元素 (カーボンフィルター)	TC-225x3本
11	アイナット	
12	アイボルト	

### 9-2 フィルター元素の働き

型式	仕様	働き	能力
TL-470	濾過面積 7.11m <sup>2</sup> /本	固形物の濾過	150~200ワッシャー
TC-225	アルミナ カーボン	脱酸 脱色,脱臭	


### 9-3 交換時期の目安

- ・ペーパーフィルターの交換時期の目安としては、フィルター圧力の状態から判断してください。圧力計の指示が 0.1~0.15MPa(1.0~1.5kg/cm<sup>2</sup>)50Hz/60Hzになった時に交換してください。
- ・カーボンフィルターの交換時期の目安としては、溶剤の状態から判断してください。次の3つの能力のいずれかが得られなくなった時に交換してください。
  - ・脱酸能力(酸化0.3~0.5以下) ・脱色能力(薄いビール色以下) ・脱臭能力

\*フィルターエレメントの「アルミナ・カーボン」は、色素、酸価の上昇した物を除去することというものでなく、通常よりフィルターを通過させることによって、色素、酸価の上昇を抑制する使い方が好ましく、一日の作業前と作業後に20~30分間位フィルター循環を行うと、よりエレメントを長持ちさせ、また溶剤管理よりも効果的です。

「よく酸価が上昇し、相当の色素のついた溶剤」になってから、エレメントを交換したが「色素が取れない」「酸価が下がらない」との話がありますが、ある程度汚染されたものは、6kgのエレメントぐらいでは絶対容量が不足ですので、くれぐれも汚れないようにとの心掛けが必要で、早目の交換をお勧めします。

### 9-4 フィルター交換方法

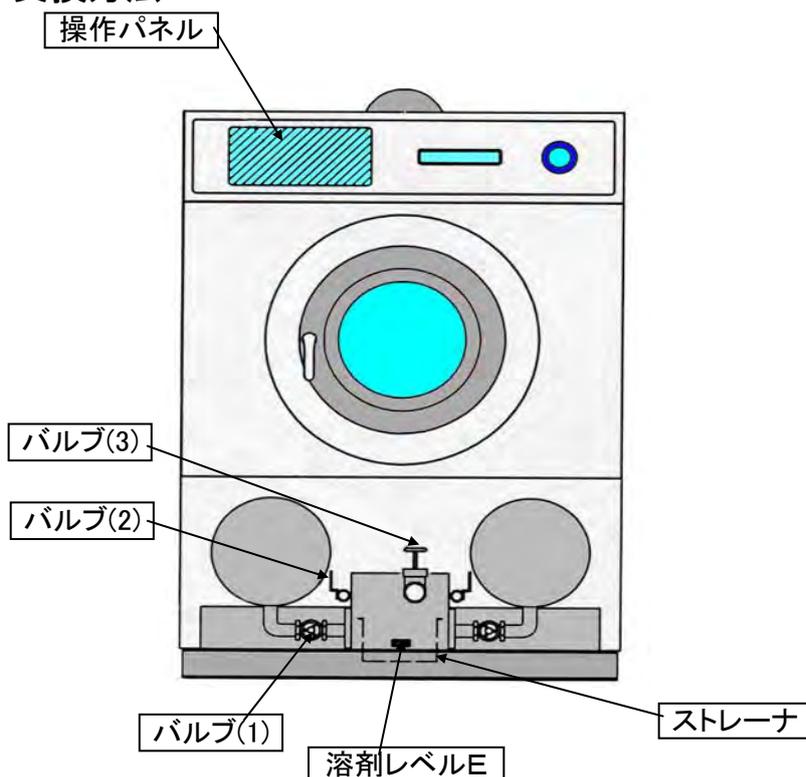

(1) フィルタ溶剤を落とす前にタンクの液位を確認してください。

ストレーナー上面付近まで液位がある場合は、処理ドラムに溶剤を汲み上げるなどして液位を下げてください。

(この状態でフィルタ溶剤をタンクに落とすと、タンクから液が溢れる危険性があります。)

注意1) ストレーナー上面と溶剤レベルEとの間に液位がある場合は、どちらか一方のフィルタを交換する事ができます。

注意2) 溶剤レベルE以下に液位がある場合は両方のフィルタを交換する事ができます。

## (2) フィルタ交換方法


- ① バルブ(1), (2)を開いてフィルタ溶剤をタンクに落とします。
- ② フィルタケースの蓋を開け、フィルタを交換します。
- ③ 交換後、蓋を確実に閉め、バルブ(1)を閉めます。
- ④ 電源スイッチを入れ、ポンプボタンを押し、溶剤をフィルタに充填します。  
エア抜きが完了したらバルブ(2)を閉めます。
- ⑤ 処理ドラム内に溶剤を汲み上げている場合は、液位がストレーナー上面と溶剤レベルEの中間より下にある事を確認し、バルブ(3)を全開にして溶剤をタンクに戻してください。

### 処理ドラムへの汲み上げ方法

- ① バルブ(3)を完全に閉じます。
- ② 操作パネルの電源スイッチを入れ、液位を(高)、モードを(バッチ)、洗浄回転を(停止)にセットし、スタートボタンを押します。
- ③ 処理ドラムに溶剤が溜まり、給液が止まった時点で操作パネルのストップボタンを押します。

## 10. タンクへの溶剤補充及びソープチャージについて

- (1) ソープのチャージは、溶剂量に対して0.5%チャージを行ってください。又ソープのチャージは原則として溶剤補充時に行ってください。
- (2) 溶剤が不足すると、オーバーフロー洗いにおいて循環流量が不足するため、ポンプがエアを吸ってしまい、オーバーフロー洗いが出来なくなります。溶剤が不足したら補充してください。
- (3) 溶剤の補充  
溶剤の補充は、運転前に行い、タンク内の溶剤がストレーナー上端以下の場合、タンクに溶剤を補充してください。

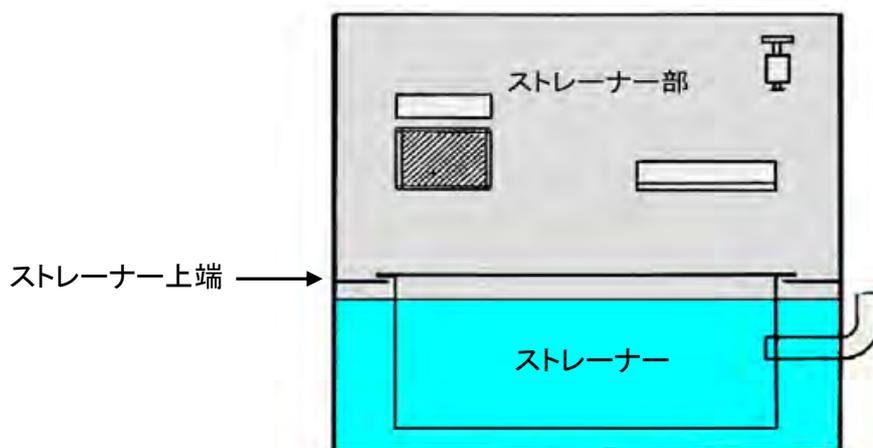

- \*1 補充レベル以下で機械を運転すると、ポンプがエアを吸い、空運転となりメカニカルシールが摩耗し、ポンプより液洩れを生じます。
- \*2 作業途中でレベルを確認する際は、ポンプ回転中は配管内に溶剤が吸上げられ正確なレベルを示しませんので、ポンプ停止後2～3分後に溶剂量を確認してください。

## 11. グリースの補給について

- ・給油ランプが点灯又は、3ヶ月に1度メインシャフトのベアリングにグリスを補給してください。又、グリスは下記のメーカーのものを使用してください。

出光石油	ゼネラル石油	シェル石油	エッソ石油
ダフニ	ゼニコグリス	シェル	エッソ
コロネックスNo.2	MP-2	アルバニア2号	ビコーンNo.2

この製品には出光石油のグリスを使用しています。

補給量	
フロントベアリング側	30(cc)
リヤベアリング側	60(cc)

## 12. 標準プログラムの設定内容

工程 コース		洗浄 1						洗浄 2						洗浄 3					脱液	全工程時間
		液位	モード	ソープ	洗い回転	排液	脱液回転	液位	モード	ソープ	洗い回転	排液	脱液回転	液位	モード	ソープ	洗い回転	排液	脱液回転	
1	コート	-	流し	-	標準	回転 (15秒)	停止	高	溜洗い	ソープ 1	標準	回転 (15秒)	-						標準	22分30秒
	時間			-	7分		-			5秒	10分		-							
2	スーツ	-	流し	-	標準	回転 (15秒)	停止	高	溜洗い	ソープ 1	標準	回転 (15秒)	-						標準	20分30秒
	時間			-	5分		-			5秒	10分		-						5分	
3	毛布設定	高	溜洗い	ソープ 1	中速	回転 (15秒)	-												標準	15分15秒
	時間			5秒	10分		-												5分	
4	セーター	高	溜洗い	ソープ 1	中速	回転 (15秒)	-												中速	12分15秒
	時間			5秒	8分		-												4分	
5	アンゴラ	高	溜洗い	ソープ 1	揺動	回転 (15秒)	-												低速	9分15秒
	時間			5秒	6分		-												3分	
6	Wバッチ	高	バッチ	ソープ 1	標準	回転 (15秒)	停止	高	U/D	-	標準	回転 (15秒)	低速	高	バッチ	ソープ 2	標準	回転 (15秒)	標準	19分15秒
	時間			5秒	5分		-			5分	30秒		5秒			3分	5分			

## 13. 保証とアフターサービス

### ● ご不明な点や修理に関するご相談

- ・修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。

### ● 保証書（別添）

- ・保証書は別途添付しております。
- ・保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取って頂き内容を良くお読みになった後、大切に保管してください。
- ・本機の保証期間はお買い上げ頂いた日から1年です。  
その他、詳しくは保証書をご覧ください。

### ● 補修用性能部品の保有期間

- ・本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後「8年」です。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ● 修理を依頼されるときは

- ・異常があるときは、お使いになるのをやめ、電源を切りましてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### ■保証期間中

- ・保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。  
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### ■保証期間が過ぎている場合

- ・保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 《免責事項について》

- ・地震、雷、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意又は過失、誤使用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用又は使用不能から生じる付随的な障害（事業利益の中断による損失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

### ● この機械は「遠心機械」です

#### 《お願い》

- ・労働安全衛生法 第45条1項、労働安全衛生規則 第141条3項、第299条により、お客様は1年に1回の自主検査を義務付けられています。
- ・そしてお客様はその記録を3年間保管するよう義務付けられています。
- ・機械を安全に操作し良好な状態に保つため、適切に使用し、適時清掃・点検を行ってください。  
付きましては、サービスマンの定期保守点検サービス(有償)をご利用くださるようお勧めします。

### ● 廃棄するときは

- ・製品を廃棄するときは専門の廃棄業者へ依頼してください。  
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

