


コイン式ふとん専用ガス乾燥機 取扱説明書

FDG-100C

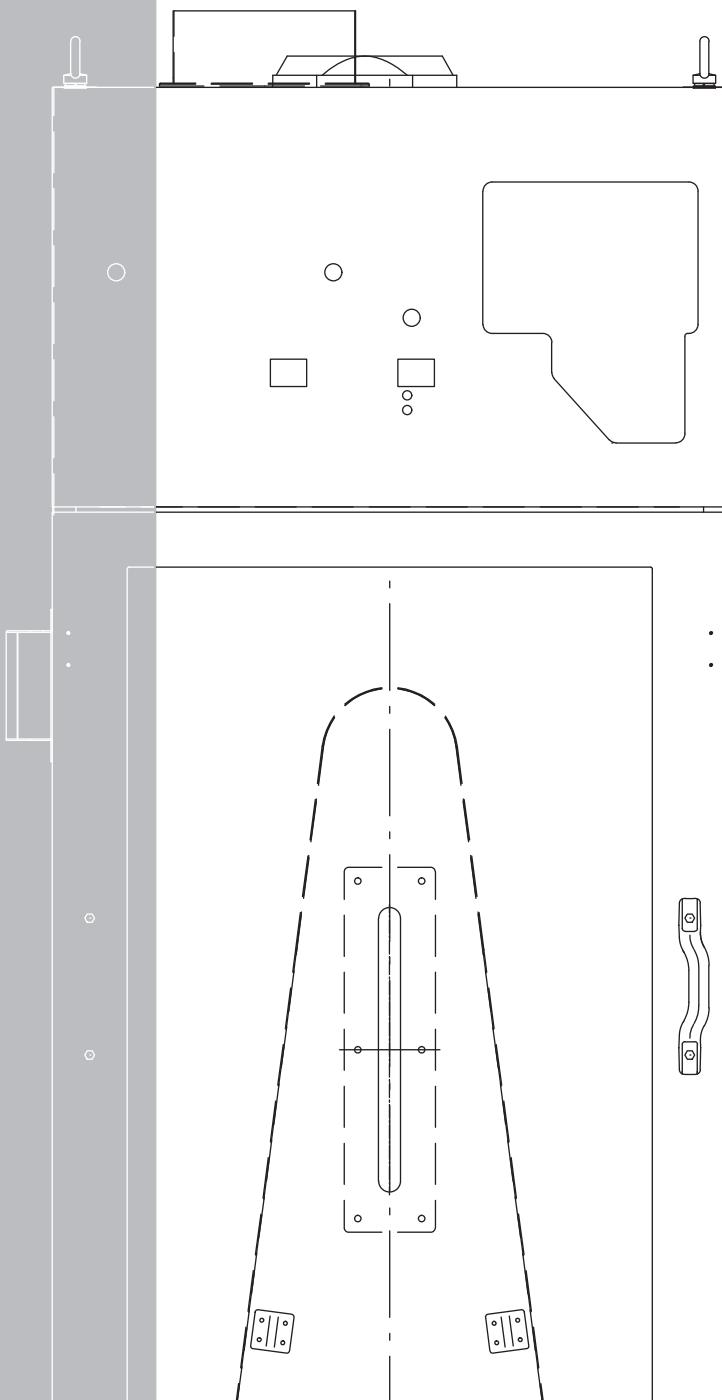

重要なお知らせ	1
安全上のご注意	2
1. 機械の仕様	7
2. 据付工事について	
2.1 運搬・搬入	8
2.2 機械の据付	9
2.3 電気工事について	13
2.4 ガス配管工事について	15
2.5 給気口（ガラリ）	17
2.6 排気筒工事	18
2.7 付属品	24
3. お使いになる前に	25
4. 取扱上の注意	26
5. 機械の概要	
5.1 主要構成部の名称	27
5.2 「ナノイー」ユニットについて	32
6. 運転操作方法	
6.1 お客様の操作方法	33
6.2 オーナー様の操作設定方法	39
6.3 日時の設定方法	41
6.4 プログラムの設定方法	43
6.5 プログラム設定例	45
7. トラブル表示について	
7.1 トラブルモニター表示	48
7.2 エラーの内容と解除方法	48
8. 点検・整備	
8.1 日常点検	50
8.2 定期点検	53
保守・点検項目（日常点検）	55
保守・点検項目（定期点検）	56
9. 保証とアフターサービス	57
10. アフターサービスについて	58

■このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
 ■ご使用の前に必ず本書「取扱説明書」をよくお読みください。
 ■お読みになった後は必ず手元に保管してください。

● ● 重要なお知らせ ● ●

■ 本製品について

- 本製品は『火災予防条例準則第44条、第6号』に該当します。
最寄りの消防署に届けを出してください。
- 本製品をお使いになるときは、必ず本書に従ってください。
本書の記載内容を守らない事により生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- 製品本来の使用目的以外に使用して生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の仕様および外観は改良のため、予告なしに変更することがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、国外の規格などには適合しておりません。
本製品を国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いません。
また、当社は本製品に関する国外での保守サービス、および技術サポートなどは行っておりません。

A

■ 本書について

- 本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容については万全を期しておりますが万一、不審な点や誤り、お気づきの点などがございましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- その他、本書に記載している商品名は商標登録または商標になっている場合があります。

■ 移設・廃棄・譲渡について

- 本製品を移設する場合は、専門業者またはお買い上げの販売店までご相談ください。
据付不備があると感電・火災の原因になります。
- 本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として扱われます。専門の廃棄業者へご依頼ください。
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品を転売・譲渡する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は、次のようにになっています。

■表示の説明

表示	表示の意味
 危険	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^(※1) を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^(※1) を負うことが想定されること”を示します。
 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 ^(※2) を負うことが想定されるか、または物的損害 ^(※3) の発生が想定されること”を示します。

※1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

■図記号の説明

図記号	記号の意味
 禁止	🚫は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指示	◉は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 注意	⚠️は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

オーナー様へ

- ◆「安全上の注意」の中でご使用になる方への項目は、本機の注意ラベルで表示してあります。お客様や他の人への危害や損害を未然に防止するため、注意事項を守り、使用するように管理、指導してください。
- ◆本機に表示してある「安全上の注意ラベル」が破れたり、はがれた場合は新しい注意ラベルに必ず貼り換えてください。
- ◆本機は「乾燥設備」です、「法律により1年に1回の自主定期検査」が必要です。
またその記録を3年間保管するよう義務付けられています。
(労働安全衛生法 第45条1項、労働安全衛生規則 第141条3項、第299条)



B

- ◆水洗いした布団以外は乾燥しない

『水洗い布団専用』の乾燥機

『火災や爆発の危険性があります』

- ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなどや、それらの付着した布団は入れない。
- 食用油、動物系油、機械油、アロマ、エステ系オイルなどが付着した布団は乾燥しない。
- 石油系ドライ機および合成溶剤でドライクリーニングした布団は乾燥しない。
- ゴム製品などは絶対に乾燥しない。火災や有毒ガスが発生するおそれがあります。



引火物禁止

- ◆子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない

『やけど、感電、けがの危険性があります』

- 子供だけで操作、または取り扱いに不慣れな方に操作させない。
また、子供など、乾燥機内部に入ったり、ドアにぶらさがって遊ばせない。
思ひぬ不注意で、やけど、感電、けがをするおそれがあります。



禁止

- ◆十分な換気をする

『ガス中毒・酸欠事故の危険性があります』

- 本機の設置状況に応じた給気口および排気口を行う。
燃焼排ガスの充満や酸素不足によりガスの不完全燃焼、酸欠事故のおそれがあります。



換気実施

- ◆機械の異常に気付いたらガス栓を閉めてから電源を切る

『火災や爆発の危険性があります』

- 煙が出ている、変なにおいがするなど異常がある場合は、電源を切り、ガス栓を閉めて販売店に修理を依頼する。
地震や火災発生時は運転を停止してください。



ガス栓閉める



- ◆周辺では『火気厳禁』

『火災の危険性があります』

- 本機の周辺にはボイラ、ストーブ、電熱器などの火気機器を絶対に置かない。
また、周辺では禁煙にし灰皿の設置や、火気を取り扱わない。



火気厳禁

◆周囲に引火物を近づけない

『火災の危険性があります』

- 本機の周辺、上部には可燃物を置かない。また店内では本機の上に新聞・雑誌、衣類などを置かない。
- 本機の周辺にガソリン、シンナー、灯油、アルコールなどの引火物を持ち込まない。



引火物禁止

◆ガス漏れの点検

『火災や爆発の危険性があります』

- ガス配管の接続部の緩みなどによるガス漏れの点検を行う。
万一ガス漏れした場合は、すぐに使用を中止し元栓を閉じ、窓を開け換気を行い、電源を切って、ガス事業者に連絡してください。



ガス漏れ点検

◆乾燥以外の用途に使用しない

『機械故障の危険性があります』

- 本機を布団の乾燥以外に使用すると、故障や事故につながるおそれがあります。



用途外使用禁止

◆乾燥室内に布団以外の物は入れない

『火災・感電・けがの危険性があります』

- 乾燥室内には布団以外の物や動物を入れて運転をしない。



布団以外は運転禁止

◆濡れた手で操作しない

『感電・漏電の危険性があります』

- 濡れた手で本機を操作したり、水をかけないでください。



水かけ禁止

◆各ボタンやスイッチは指で操作する

『機械故障の危険性があります』

- 各ボタンやスイッチを先のとがったもの（ボールペンなど）で操作すると、故障や事故のおそれがあります。



禁止

◆本機のカバーを開けたまま運転しない

『やけど・けがの危険性があります』

- 本機のカバー（リントボックス・コインボックスなど）を開けて運転をしない。
- 本機後部のカバーを開けたまま、運転しない。
(お客様がけがを負うおそれがあります)
- 「加熱部」に触るとやけどやけがを負うおそれがあります。



カバーを開け運転しない

◆ドアまわりのすきまに手を入れない

『やけど、けがの危険性があります』

- 高温部分や振動部分などへの接触による、やけどやけがのおそれがあります。



やけど、けが注意

◆やけどに注意する

『やけどの危険性があります』

- 乾燥中はドアなどの本体が高温になっています。乾燥中および乾燥終了直後に手などが触るとやけどをするおそれがあります。




やけど注意

<p>◆布団の取り出しが運転が停止してから 『やけど、けがの危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●布団の取り出しが、必ず運転が完全に停止したことを確認し、充分注意して行ってください。 	 運転中 取り出し禁止
<p>◆乾燥機内部や台車の清掃に可燃物を使用しない 『爆発・火災の危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●乾燥室内の清掃にシンナー、石油などの可燃物を使用しないでください。 残留成分により、爆発、火災がおこるおそれがあります。 	 可燃物使用禁止
<p>◆バーナおよび燃焼室の掃除 『火災の危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バーナおよび燃焼室の掃除は定期的(1年/1回)に行ってください。 燃焼室周辺や点火プラグにほこりが付着していると、バーナの炎やスパークでほこりが発火するおそれがあります。 掃除は安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。 	 燃焼室清掃
<p>◆排気筒の点検 『火災の危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災事故防止のため接続部分のゆるみ、外れ、および排気筒トップの破損などがないか、またそれらにほこりがたまっていないか毎日の始業前に点検してください。 ●排気筒の掃除は定期的(1年/1回)に行ってください。 排気筒周辺にほこりがたまり、乾燥性能が低下します。 たまたまほこりを放置すると、排気の熱により発火のおそれがあります。 	 排気筒掃除
<p>◆分解・改造・修理をしない 『火災・感電・けがの危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お客様ご自身で本機の分解・改造・修理をしない。 ●修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。 感電やショートによる火災、また異常動作によるけがのおそれがあります。 また、警告ラベルの取り外し、破損、改造はしない。 	 分解禁止
<p>◆長期間ご使用にならない時は 『火災・感電・けがの危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源を切りガスの元栓を閉める。 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。また、ガス漏れ事故などのおそれがあります。 	 ガス栓 電源確認
<p>◆廃棄処分するときは 『閉じ込め事故の危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本機を廃棄される場合は、前面のドアを取り外す。 ●子供が閉じ込められるおそれがあります。 	 廃棄時ドア分解

 **注意**

<p>◆水洗いした布団を入れる 『機械故障の危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水洗いをしていない汚れた布団は乾燥しない。 汚れた布団を入れると、機械の汚れや故障の原因になります。 	 禁止
<p>◆布団は充分に脱水する 『感電・火災の危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯後、十分に脱水していない布団は乾燥しない。 水の滴るような布団を入れると、感電や故障の原因になります。 	 禁止
<p>◆水などが入った場合 『感電・火災の危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●万一、本機内部または電装部に水が入ったときは運転を停止し、電源を切り販売店に連絡する。 	 電源を切る
<p>◆乾燥後の布団は放置しない 『火災の危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●乾燥した布団は、速やかに本機より取り出す。 ●取り出した布団は、熱いまま積み置きしない。 化学繊維の布団や、油汚れが残っている布団は、余熱により自然発火する場合があります。 	 乾燥後の布団を放置しない
<p>◆塩素系漂白剤は直接布団にかけない 『布団変色のおそれがあります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●塩素系漂白剤は直接布団にかけないでください。 	 塩素系漂白剤使用禁止
<p>◆乾燥室天井裏の掃除 『火災の危険性があります』</p> <ul style="list-style-type: none"> ●乾燥室天井裏の掃除は定期的(3ヵ月/1回)に行う。 万一、バーナーで着火したほこりを吸い込んだ場合、天井裏のほこりが発火するおそれがあります。 	 天井裏掃除

機械の仕様

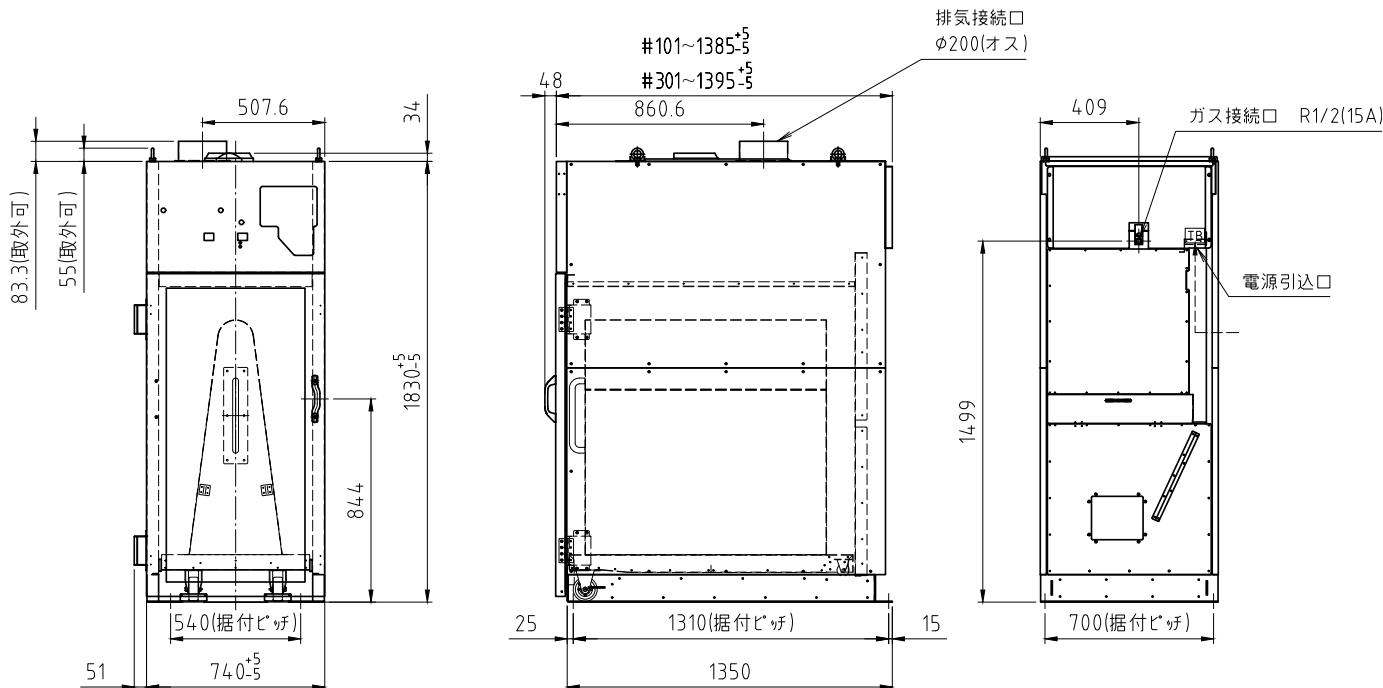

	項目		単位	FDG-100C
1	電源			AC200V 三相 50/60Hz
2	定格消費電力	乾燥	W	1,100
3	電動機容量（インバーター駆動）	ファン	kW/Pole	1.5/2
4	乾燥処理能力			シングルサイズ布団1枚
5	乾燥方式			オープン乾燥方式
6	乾燥熱源			ガスバーナー加熱（入口／出口温度制御）
7	ガス消費量	LPG	kW/(kg/h)	20.9 (1.5)
		13A	kW/(kcal/h)	20.9 (18,000)
		12A	kW/(kcal/h)	19.5 (16,750)
8	ファン風量		m³/min	12.5
9	排気筒径		mm	φ200
10	制御マイコン			CTマイコン
11	配管口径	ガス		15A
12	運転音	乾燥時	dB(A)	70
13	庫内寸法（巾×奥×高）		mm	640×1,195×1,310
14	機械寸法（巾×奥×高）	#101～	mm	791×1,433×1,864
		#301～	mm	791×1,443×1,864
15	機械重量		kg	410
16	保存条件（温度／湿度）		°C/%	-25～60/10～80
17	運転条件（温度／湿度）		°C/%	5～40/10～80
18	安全装置	ドアスイッチ／リントボックススイッチ		近接スイッチ
		乾燥風温度過昇防止		サーモスタート入口／出口 各1カ所（手動復帰型）
		乾燥風温度監視		サーミスタ検出（入口／出口）
		乾燥風量監視		リミットスイッチ
		ガスバーナー着火監視		バーナーコントローラー
19	コイン投入機仕様			100円硬貨専用、つり銭機能なし 返却機能なし、投入防止ブロッカー付
20	コイン収納枚数			100円硬貨 500枚

※本仕様ならびにデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

2

据付工事について



警告

- 据付工事は、『専門の工事業者へ依頼してください』

感電やショートによる火災、本機や建物の破損のおそれがあります。



専門業者へ依頼

- 製品を安全に使用していただくために据付工事説明書をよくお読みいただき十分に理解してください。
- 本機は『火を使用する設備』に該当します。所轄の消防署の指導に従い『乾燥設備設置届け』を提出してください。



強制

?

2.1 運搬・搬入



注意


- 運搬・搬入工事は、『専門の工事業者へ依頼してください』

本機が転倒してけがの危険性があります。



専門業者へ依頼

- (1) 本機への極度の衝撃、損傷を与えないよう取り扱ってください。
- (2) 降雨の場合は、必ず本機にビニールシート類を掛けて、雨水が機械内（特に制御ボックスの中）に入らないよう注意してください。
- (3) クレーンなどで機械を吊り上げる場合には、機械上部の「吊上げフック」に掛けてください。
- (4) 玉掛け作業は、資格習得者が行ってください。
- (5) 機械重量に見合ったワイヤ類を選定して玉掛け作業を行ってください。
- (6) ワイヤを使用する場合は「玉掛け用」ワイヤを使用してください。
- (7) 吊り上げの際は、4本吊り、吊り角度θは60度未満にて行ってください。

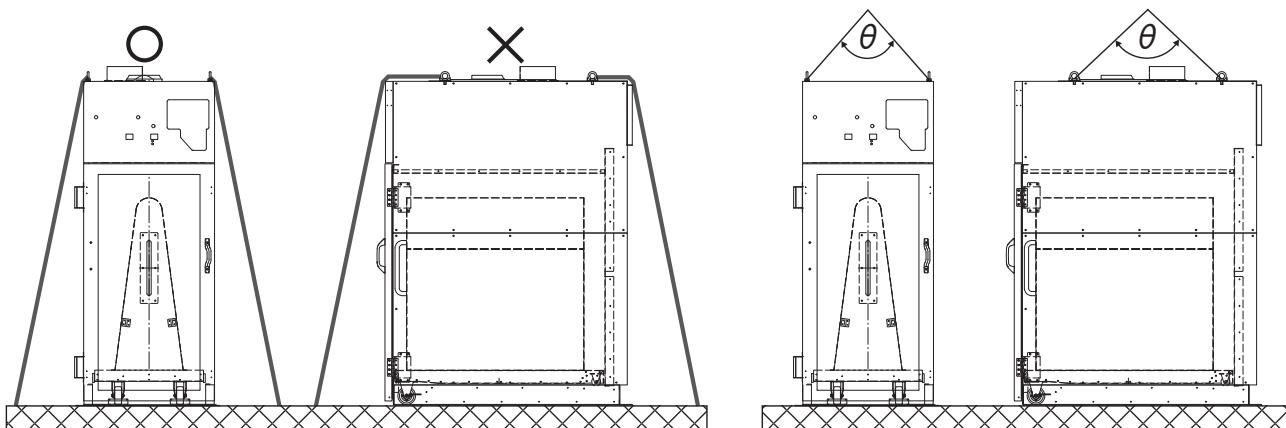

- (8) 輸送する際、ロープ掛けし本体が傷まないように注意してください。
特に、ロープの締めすぎには十分注意してください。

* ロープは左右から掛けください。【前後に掛けないでください。】

2.2 機械の据付



注意

- 本機の据付工事は、『専門の工事業者へ依頼してください』
据付工事をされる方は本機の据付工事説明書に従って工事を行ってください。



専門業者へ依頼

① 使用場所について




警告

- 本機は室内専用です。必ず屋内に設置してください。
 - 屋外で風雨にさらされる場所に置くと、感電や故障の原因となります。
- 年間を通して 40°C 以下の環境が保たれる場所に設置してください。
 - 周辺温度が高い場所に設置すると故障の原因になります。
- ガソリン、ベンジンなどの引火性の危険物を貯蔵または取り扱う場所には設置しないでください。
 - 爆発、火災が起こるおそれがあります。
- 湿気の多い場所には設置しないでください。
 - 機械が故障したり、感電や漏電による火災のおそれがあります。





禁止

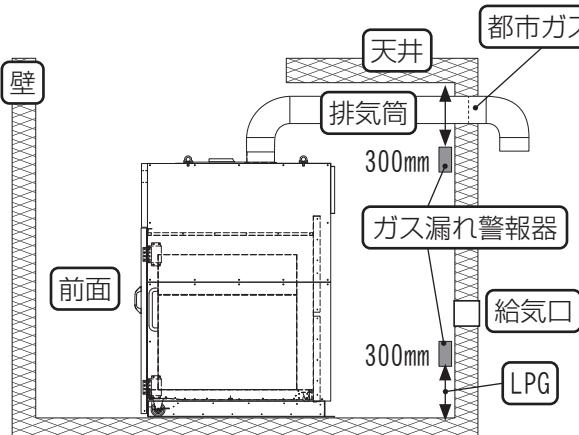

- 密閉されたところでは使用しないでください。
(必要な面積の給気口を取り付けてください)
- 強い風の吹込む所では使用しないでください。
- ガス漏れ警報器を本機と同室内に下記位置参照に取り付けてください。

L P ガス	本機より水平 4m 以内で床面から 300mm 以内に 1 個
都市ガス	本機より水平 8m 以内で天井面から 300mm 以内に 1 個

② セッティングスペース

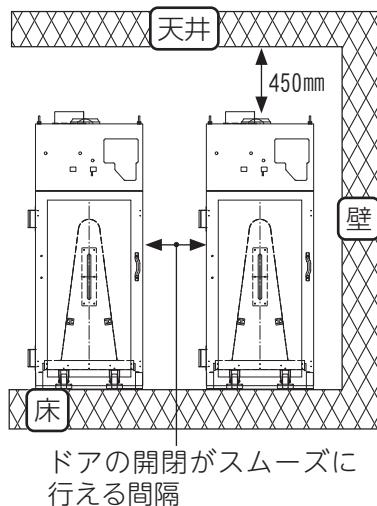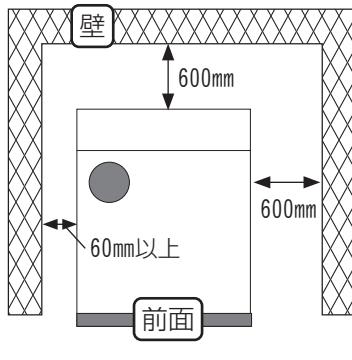

- メンテナンス性、安全性、配管、配線などを考慮したスペースです。

『必ず確保してください』

- 上部高さ方向は450mm以上のスペースを取ってください。

- 本機を2台以上並べて使用する場合、ドアの開閉がスムーズに行える間隔を取ってください。

- 本機は燃焼排ガス、放射熱などによってガスマーター、ガス配管、電気設備などに悪影響を与えない位置に設置してください。

2


③ 輸送用金具の取り外しについて



- アンカーボルトを取り付ける前に輸送金具を取り外してください。
この機械の輸送金具は機械正面に1個あります。
輸送金具を付けたまま運転すると、機械が破損するおそれがあります。
輸送金具を取り外す時は必ず手袋、長袖などの保護具を着用してください。




- ドアを開き、正面の輸送金具に取り付いているボルトを4ヵ所外し、輸送金具を取り外します。

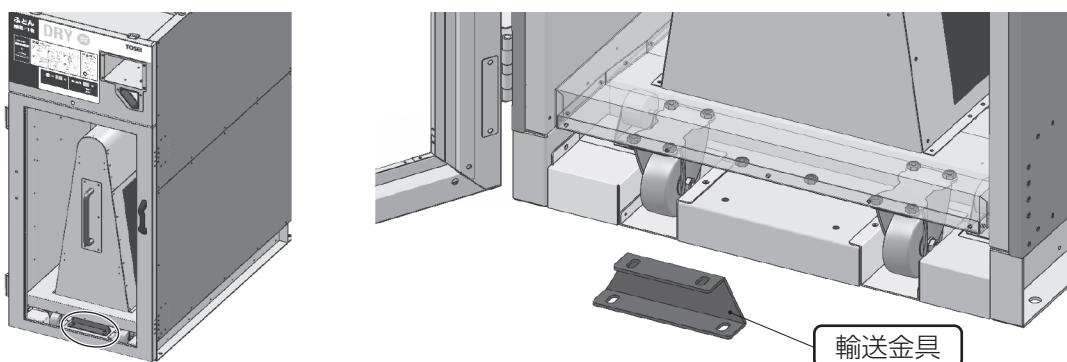

④ 据付

- 地震やその他の振動、衝撃により容易に転倒、亀裂、破損しないように、十分な強度を有する床に付属のアンカーボルトで堅固に固定してください。
- 近隣への騒音や、機械の異常振動のおそれがあるため、基礎の深さは地盤により異なりますが、基礎コンクリートは200mm以上の厚さを確保してください。
- 機械の水平（前後・左右方向にガタつきがないこと）を確認してください。

* 本体前面の床は、台車が走行しますので、必ず水平にしてください。

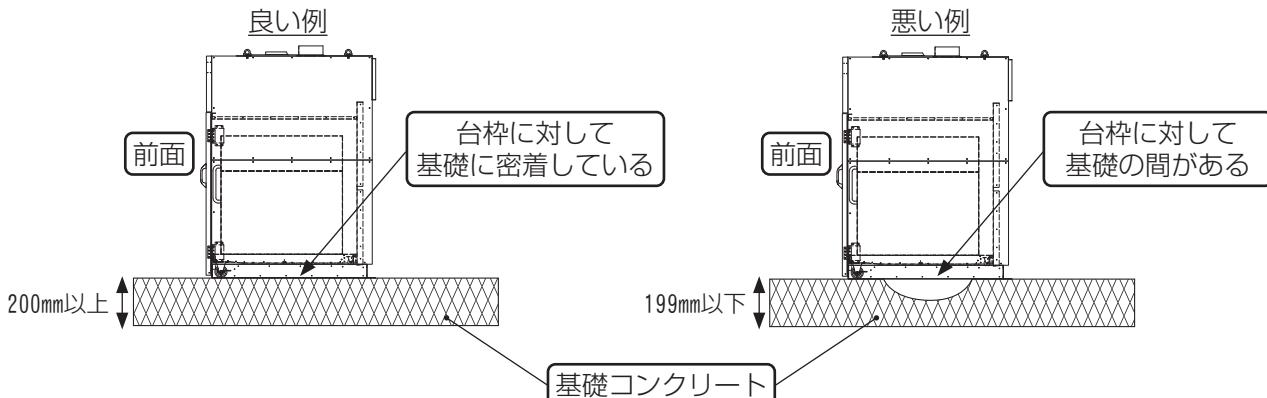



補足

- ▶ 基礎コンクリートの厚さは200mm以上確保してください。
- ▶ 基礎コンクリートに対して、中空部（排水口、溝など）によって台枠が完全に密着していない場合、振動の原因になることがあります。

- 付属のアンカーボルトで前後4ヵ所を固定してください。

* 前面2ヵ所のアンカーボルト取り付けの際は、台車を引き出し、左右のアンカーカバーを取り外してからアンカーボルトの取り付けを行ってください。

* 前面2ヵ所のアンカーカバー取り付け時にアンカーボルトが当たらないよう、図1を参照し、フレームからアンカーボルト先端までの高さが40mm以下になるように取り付けてください。

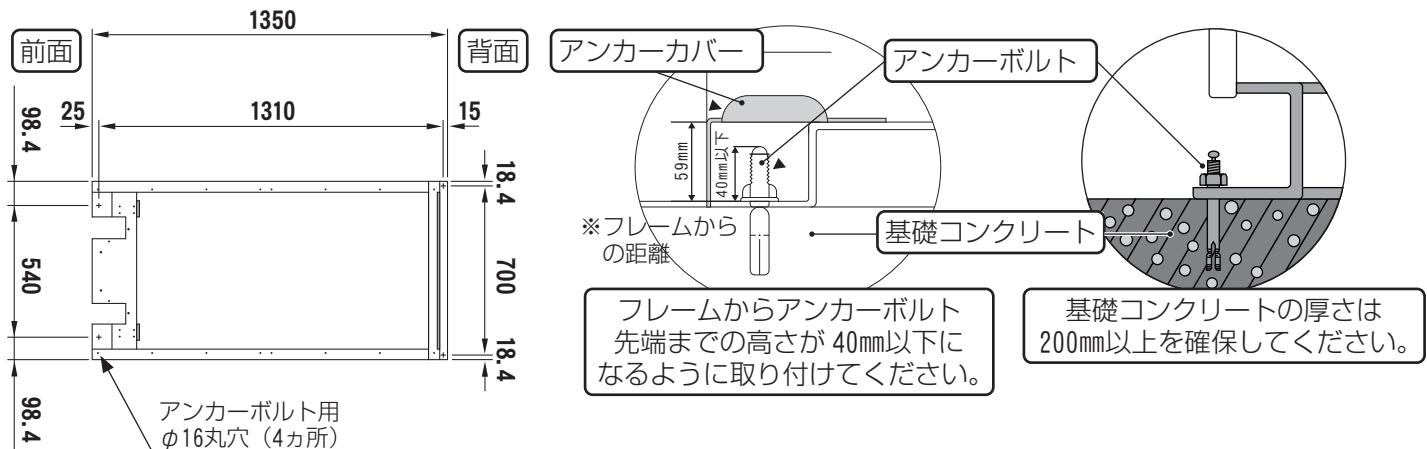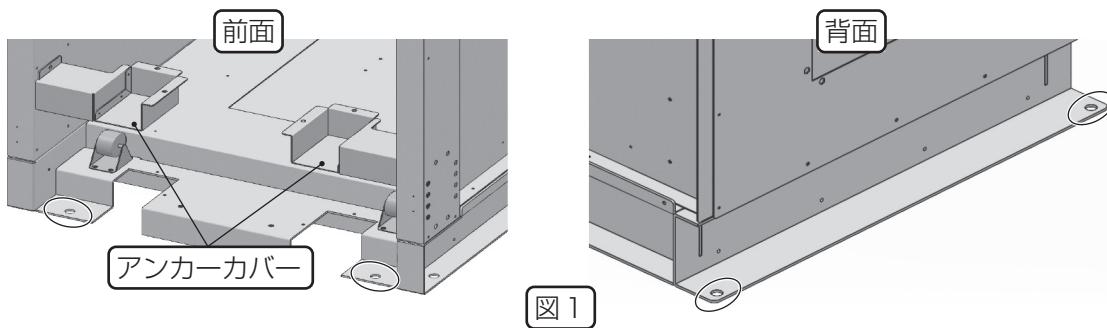


⑤ 輸送用テープ取り外しについて

* 試運転前に輸送用に固定している風量センサのテープを取り外してください。

●輸送用テープ取り外し方法

- (1) 機械背面のリアパネルを取り外してください。
- (2) 風量センサのプレートを固定しているテープを剥してください。
- (3) 機械背面のリアパネルを取り付けてください。

* テープを剥がした後、プレートが変形していない事を確認してください。

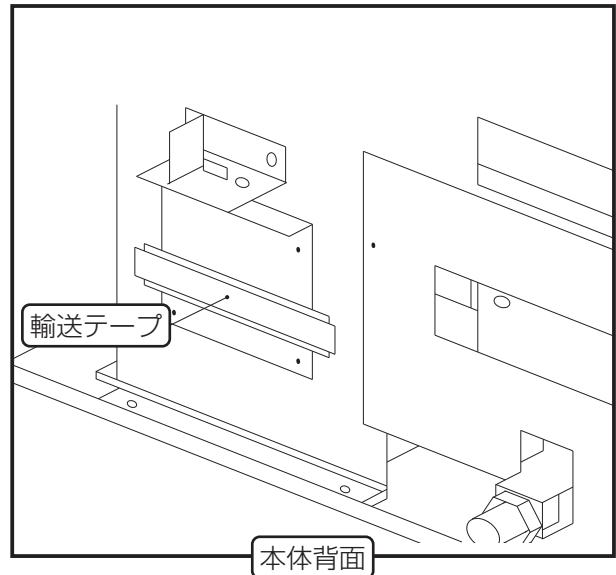

2.3 電気工事について

- 本機はインバータを使用しております、下記「電気工事の注意事項」に添った施工をしてください。



警告

- 電気工事は必ず「電気工事士の資格」を有する者が行ってください。
 - ・感電、火災の危険性があります。
- 据付工事の際には銘板を確認して使用する電源が適用しているか確認してください。
 - ・電源仕様が異なっていると、故障や異常動作によるけがのおそれがあります。
- 電気配線とガス管は近づけないでください。
 - ・電気配線はガス配管から15cm以上離してください。
 - ・また、電気配線は金属管または合成樹脂管で保護してください。爆発事故のおそれがあります。
- 本機を据え付けるときは過電流遮断器内蔵型の漏電遮断器を取り付けてください。
 - ・故障し、漏電または過電流が流れたとき、感電、火災のおそれがあります。
- 故障などの理由により電源コードを交換する場合、お買い上げ販売店または専門の工事業者に工事を依頼してください。
- 故障、修理時や落雷の可能性がある場合は元電源を切ってください。
 - ・感電もしくは機械の故障の原因になります。



強制

(1) 電気容量

機種	ブレーカー容量	引込みコード
FDG-100C	10A	より線 2.0mm ²

(2) 土間、コンクリート床、洗い場など湿気や水気のある場所に据え付けるときは、漏電遮断器の取り付けが法令で義務付けられています。

(3) 主幹に使用する漏電遮断器(ELB)はインバータ専用(感度電流100mA)のものを使用してください。

※ 上記以外の漏電遮断器では、高調波漏洩電流により誤動作し、使用不能となります。

(4) 機械毎に漏電遮断器(ELB)を取り付ける場合は感度電流30mAのものを使用してください。

(5) 本機はインバータを使用しています。

電源端子での絶縁測定(メガテスト)は行わないでください。半導体素子が破損します。

この内容を記載した『電気工事』についてのお願いラベルを配電ボックスに貼りつけてください。

※ ラベルは保存袋に同封しております。



注意

『電気工事』についてのお願い

1. 本機はインバータを使用していますので電源端子での絶縁測定(メガテスト)は行わないで下さい。半導体素子が破損します。
2. 本機はインバータを使用していますので漏洩電流は多くなります。
3. 『力率改善用コンデンサ』を取り付けると『インバータコントローラ』が破損します。
4. インバータによる高周波漏洩電流によりELBが誤動作しますので、主幹による感度電流100mAを使用して下さい。
5. 必ず盤内の接地端子を利用してD種設置工事を施工して下さい。

株式会社 TOSEI

このラベルは、配電盤カバーの内側に必ず貼付してください。

▶配電盤貼付用ラベル《見本》

(6) 力率改善用コンデンサは、絶対に取り付けないでください。

* コンデンサを取り付けると、インバータが破壊します。

(7) 電気配線は、出来るだけ金属管または合成樹脂管で保護してください。

(8) 電気配線は、高温部（燃焼部など）に接近させないでください。


（15cm以上離す）

(9) 電源コードは水道、ガス配管などの設備には結束しないでください。

(10) ファンモータの回転方向の確認をしてください。

* 機械背面から見て時計回り

(11) 電源コードの引き回し

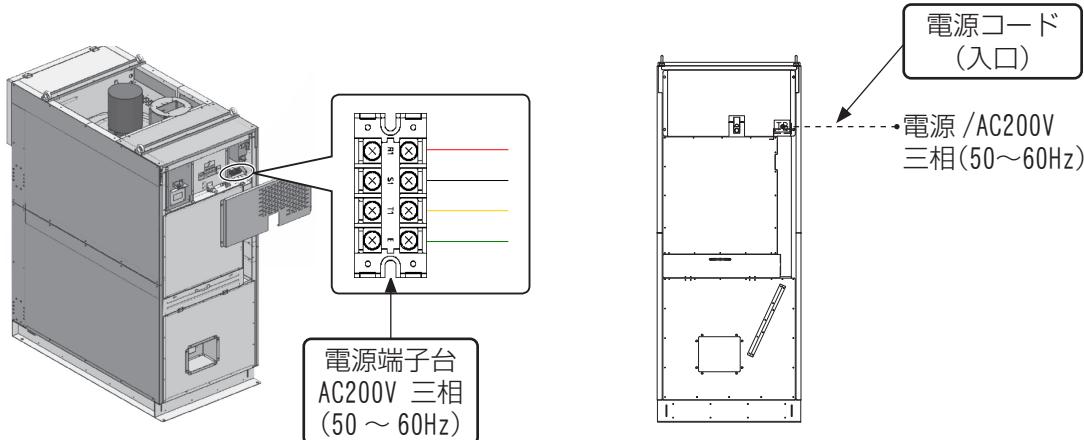

● アース線は確実に取るため、必ず『専門の工事業者』へ依頼してください。

火災、感電の危険性があります。

次のようなところはアース線を接続しないでください。

- ・水道管・・・配管途中で塩化ビニル配管の場合、アースされません。


- ・ガス管・・・爆発や引火の危険があります。

- ・電話線のアースや避雷針・・・落雷時、大きな電流が流れて危険です。



アース線は
確実に取る

(12) 万一の感電や落雷における事故防止および、制御回路の耐ノイズ性を向上させるために接地工事
『アース』は、盤内の接地端子を利用してD種接地工事（接地抵抗100Ω以下）を施工してください。

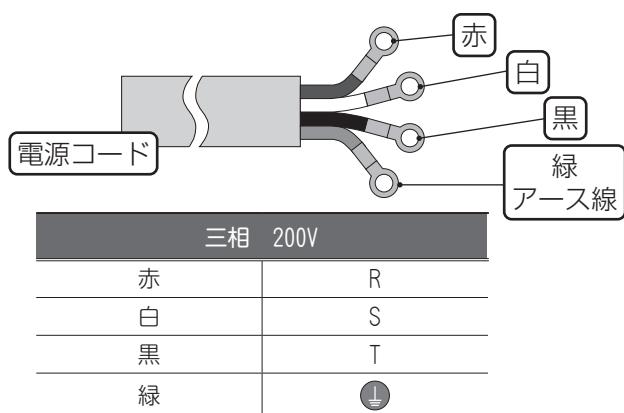

2.4 ガス配管工事について



警告

- ガス配管工事は、必ず『専門の工事業者へ依頼してください』

火災、ガス漏れの危険性があります。



専門業者へ依頼


- 工事の際にはご使用のガスの種類とガスバーナの仕様が合っているか確認してください。

▶ガス仕様が異なっているとガスバーナが異常燃焼を起こし、火災や、一酸化炭素中毒が起こるおそれがあります。また、布団乾燥機本体にエルボ、ソケットなどを介して配管を行う場合は、製品内部のガス配管を回転させないよう、パイプレンチで固定して接続してください。内部配管を回転させたり、締め過ぎると、各接続部に無理な力がかかり破損やガス漏れ事故の原因になります。



強制

- (1) 接続具はガス用接続材料として認められたものをご使用ください。
- (2) 強化ガスホース、LPガス燃焼器接続用継手付ホースは、機械を入れ替えるときには同時に取り替えてください。
- (3) 強化ガスホース、LPガス燃焼器接続用継手付ホースは火災や放射熱などにより高温になる場所、油脂溶剤などが付着するおそれのある場所、異常な外力が加わる場所には使用しないでください。
- (4) ガス元配管と本体の配管接続は、必ず途中にホースを用いて、可とう性を持たせてください。振動により配管が破損しガス漏れの起こるおそれがあります。

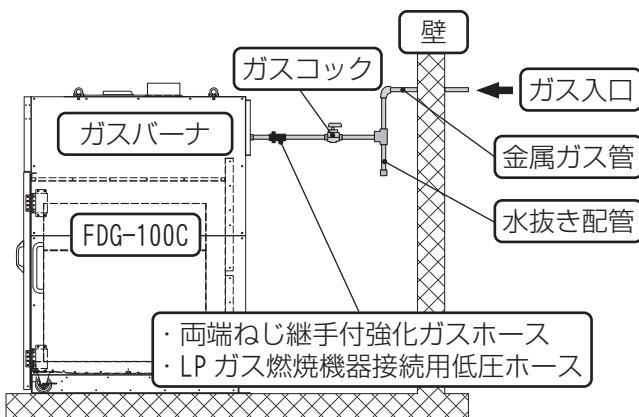

接続配管	
都市ガス用	・強化ガスホース
LPガス用	・LPガス燃焼器接続用 継手金具付ホース

① 都市ガスの場合

- (1) 強化ガスホースまたは機器接続ガス栓を用いて容易に外せないように接続してください。
- (2) 本機の保守、点検が容易にできるよう、操作しやすいところにガスコックを設けてください。
- (3) 金属管による接続工事は、ガス事業者に依頼してください。
- (4) 金属可とう管または、強化ガスホースによるねじ接続工事は、ガス可とう管接続工事監督者に依頼してください。



警告

- ガスを適切な状態で燃焼させるために
 - ▶ 本機接続部のガス入口圧力は 2.0kPaになるように接続してください。
 - ▶ 本機の近くまでガス管を導く主管は、20A(3/4B)以上 のガス管を使用してください。
 - また、本機を 2台以上並べて使用する場合は、台数に応じた太さの配管にしてください。
 - これらが適切でないとガスが異常燃焼を起こし、火災や一酸化炭素中毒が起こるおそれがあります。



強制

?

② LPガスの場合

- (1) LPガス燃焼器接続用継手金具付ホース、または機器接続ガス栓を用いて容易に外せないように接続してください。
- (2) 本機の保守、点検が容易にできるよう操作しやすいところにガスコックを設けてください。
- (3) 接続工事は液化石油ガス設備士が行ってください。
- (4) ガスボンベの設置、ガス配管はガス法や取扱基準などの法的な規定に従って工事を行ってください。



警告

- ガスを適切な状態で燃焼させるために
 - ▶ 本機接続部のガス入口圧力は 2.75kPaになるように元圧を調整してください。
 - ガスは LPガス法による「い号」または「ろ号」液化石油ガスを用いて、容器は 50kgボンベまたはガスバルクを使用してください。
 - ただしこのガスボンベは、平均 14.0kW(1.0kg/h)程度しかガスを取り出す事ができませんので、本機 1台を運転するのに 2本以上のガスボンベを連結してください。
 - ▶ 供給方法は低圧一般供給法としてください。
 - これは調整機器 1個を用いて、容器内圧力から直ちに低圧 2.75kPa(3/4B)まで減圧して供給する方法です。
 - ▶ 本機の近くまでガスを導く主管は、20A以上のガス管を使用してください。
 - また、本機を 2台以上並べて使用する場合は、台数に応じた太さの配管にしてください。
 - これらが適切でないとガスが異常燃焼を起こし、火災や一酸化炭素中毒が起こるおそれがあります。



強制

2.5 給気口（ガラリ）



警告

- ▶ 設置室の状況に応じた給気口および排気筒を設けて十分な換気を行ってください。
 - ・室内への燃焼ガスの充満や酸素不足によって、ガスの不完全燃焼や酸欠事故が生じるおそれがあります。
- ▶ 給排気設備を設置するにあたって、形状、設置方法、本機との関係および周囲の隣家への配慮などについては下記の方法を参照してください。



換気実施

■ 1台当りの必要給気面積

315cm²以上(Φ200mm相当)

2

* 給気口にガラリなどを設ける場合は開口率を考慮し、上記の開口面積を確保してください。

* 複数台を設置する時は、各々の乾燥機に必要な断面積の合計以上の大きさにしてください。

■ 給気口について

- (1) 室内の空気の浄化、熱の排除、酸素の供給などの為、必ず給気口を設けてください。
- (2) 給気口は外気に面した壁に設けてください。ただし、給気経路が確保されている場合は隣室側の壁に設けてもかまいません。
- (3) 給気口の位置は炎の立ち消えなど本機への影響のない場所で、室内がよく換気され、さらに排気筒トップから排気ガスが流入しない位置に設けてください。
- (4) 給気口には雪、雨水の流入、またはねずみ、埃、その他有害なものの侵入に対応する為、ガラリなどを設けてください。
- (5) 給気口が確保できない場合は、不足分を補う流量の換気扇を取り付けてください。

* ガラリの開口率は下記の表にて計算してください。

スチール	50%
木製	40%
パンチング	30%

2.6 排気筒工事



警告

- 排気筒は必ず本機の排気口内径に相当する断面積以上のものを使用してください。

内径が小さすぎたり、長すぎる排気筒を使用すると、十分に排気できず乾燥が悪くなったり、トラブルの原因になります。



排気筒指示

① 排気筒

(1) 乾燥機の排氣中には水蒸気、炭酸ガス、糸クズなどを含んでいます。

必ず排気筒によって屋外へ排出してください。

?

(2) 排気筒は、SUS304または同等以上の「強度」「耐熱性」および「耐食性」を有する不燃材料を使用してください。

※ ガス機器の設置については、自治体によって取り扱いが一部異なりますので、関係行政に事前確認してください。

(3) フレキシブルダクトは排気抵抗が大きく、また折れ曲がりによる損傷の可能性があり乾燥不良の原因となるばかりか、一酸化炭素中毒のおそれがある為、原則的に使用しないでください。

(4) 機械からの排気は、指定口径によって必ず屋外へ排出してください。

● 指定口径 「内径Φ200」

(小さい管を使用しますと十分に排気できず、乾燥性能が大幅に低下します)


(5) 排気筒は点検、維持が容易にでき、修理や取り替えに必要な範囲の隠ぺい部材の取り外しができるよう配慮して設置してください。

(6) 排気筒の長さはP23 『⑤ 排気筒長さの計算』を参照し 【計算長20m以内】 になるようにしてください。

(7) エルボの使用は3カ所以内にし、できるだけ曲げRの大きいものを使用してください。

(8) 排気筒と機械本体との接続時、固定ネジ（長さ15mm以下）の取り付けは、下記ダクト取付図のネジ部位置（A・B・C・D）を目印に取り付けてください。

※ 固定ネジの取り付け位置やネジの長さを指示以外にするとチャッキ弁の作動不良に繋がるおそれがあります。

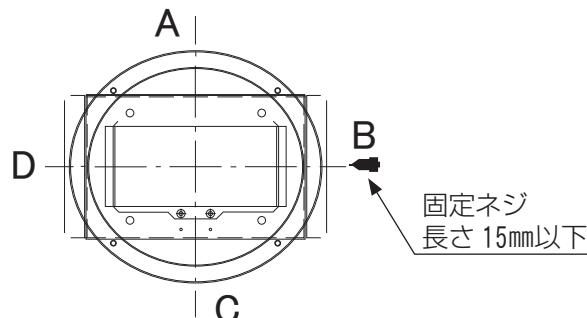

(9) 排気筒が可燃性壁体を貫通する場合は、めがね石などを用いてください。


- (10) 排気筒先端には風雨に対して有効な排気筒トップを取り付けてください。
 排気筒の先端に目の細かい金網を取り付けると綿ぼこりが蓄積して事故の原因になります。
 「金網・ガラリ」は抵抗が少なく、16mmの鋼球が入らない、細かすぎない適正な網目の大きさのものにしてください。
- (11) 排気筒が長く排気風量が不足し、強制排気システムを設ける場合は、法令に従って施工するよう専門業者にご相談ください。
- (12) 排気筒は必ず排気口の外側に挿入してください。
 また、ネジ止めで固定する場合、ネジ位置は排気口ダンパー開閉の妨げにならないところにしてください。
 排気口ダンパーの開閉ができないと、事故やトラブルの原因になります。
- (13) 本体との接続および排気筒同士の接続は自重、風圧、積雪荷重及び振動などに十分耐え、さらに排気筒を構成する接続部が容易に外れないよう、専用リベット、専用ボトルなどで堅固に取り付け、コーキングシール材を充填、または耐熱テープを巻き付けてください。
- (14) 防火ダンパは取り付けないでください。
 (防火ダンパの作動（閉塞など）により重大なガス事故に繋がるおそれがあります)
 防火ダンパの取り付けは法令で禁止されています。（建設省告示第1826号）
 ※ 排気筒が防火区画を貫通する場合や、延焼のおそれがある壁を貫通する場合は、関係行政に事前確認してください。
- (15) 排気筒は他の水洗専用乾燥機以外の共用排気筒に接続しないでください。

・排気筒吹出し口の流量

12.5m³/分(排気筒10m)/台

② 共用排気について

- 2台以上で共用の排気筒を集合して設ける場合は下記のように行ってください。

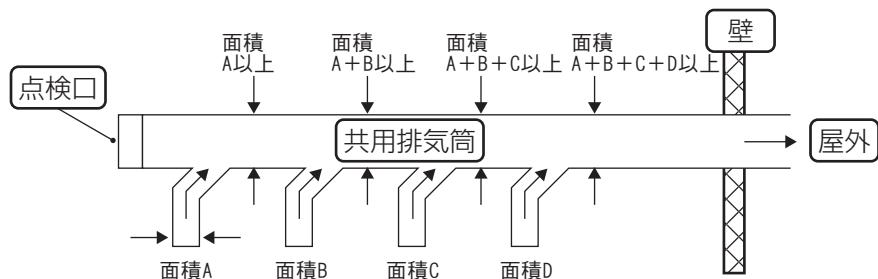


- (1) 共用排気の場合、本機からの排気筒を主排気筒に接続するときは、出口方向への排気がスムーズにできるよう、45度傾けるなどの配慮をしてください。（直角に接続すると排気が妨げられます）
- (2) 排気筒トップは、雨水の侵入しないよう配慮してください。
- (3) 共用排気の場合、排気筒を通じて稼働していない機器に逆流しないような措置を講じてください。

※ 各機械にチャッキ弁は標準装備しております。


③ 建築物との隔離距離

排気筒および給排気筒と「可燃材料、難燃材料または準不燃材料による仕上げをした建築物の部分など」との離隔距離について

- (1) 排気筒と「可燃材料、難燃材料、または準不燃材料による仕上げをした建築物の部分など」との離隔距離はその排気筒の直径の1/2以上あけてください。
- (2) 天井裏などの隠ぺい部に排気筒を設置する場合は、接続部を排気漏れのない構造とし、堅固に接続するとともに金属以外の不燃材料で覆ってください。

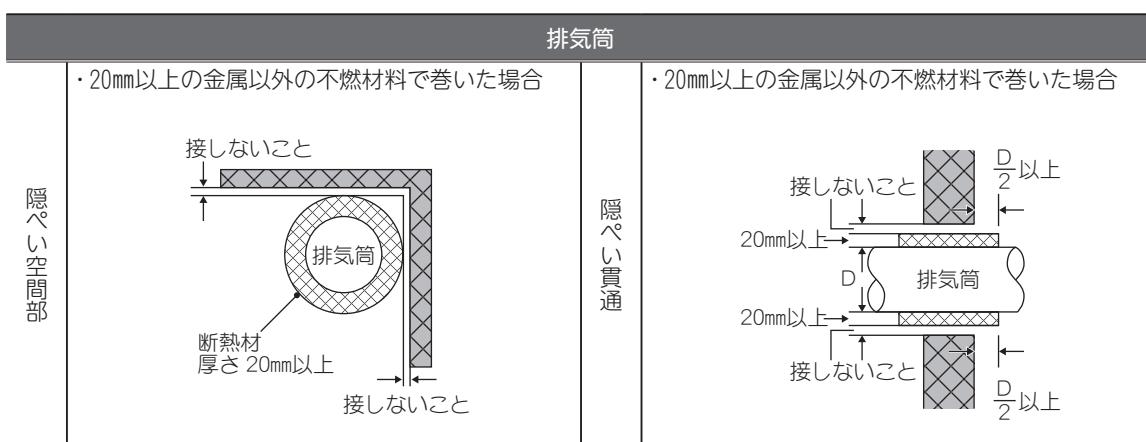


▶ 隠ぺい部での断熱施工例

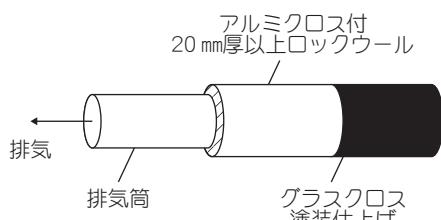


ロックウール保温筒 1号 (JIS A 9504)

建設大臣認定	不燃第1022号
熱伝導率	0.037kcal/h・m・°C
密度	0.15g/cm ³
安全使用温度	400°C

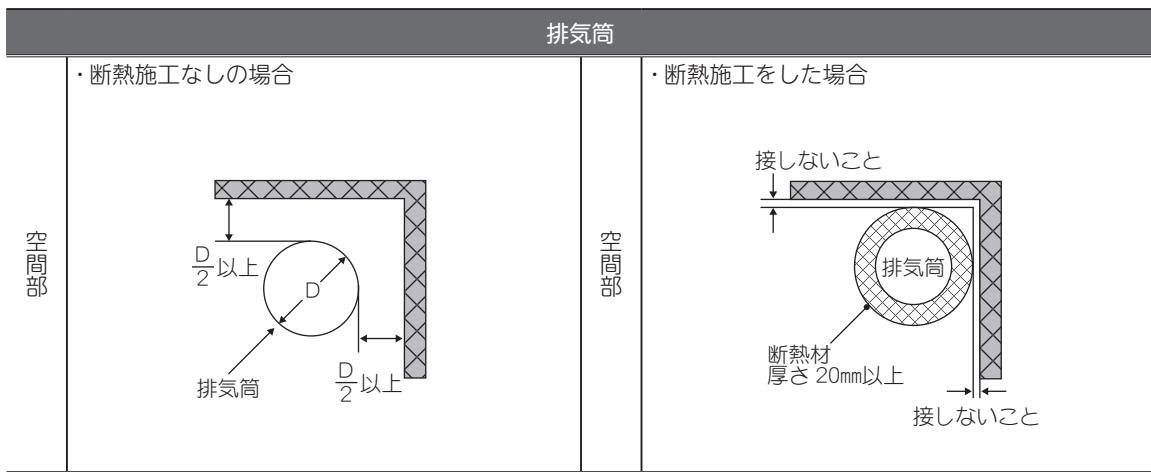

* 「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」(一財)日本ガス機器検査協会発行による

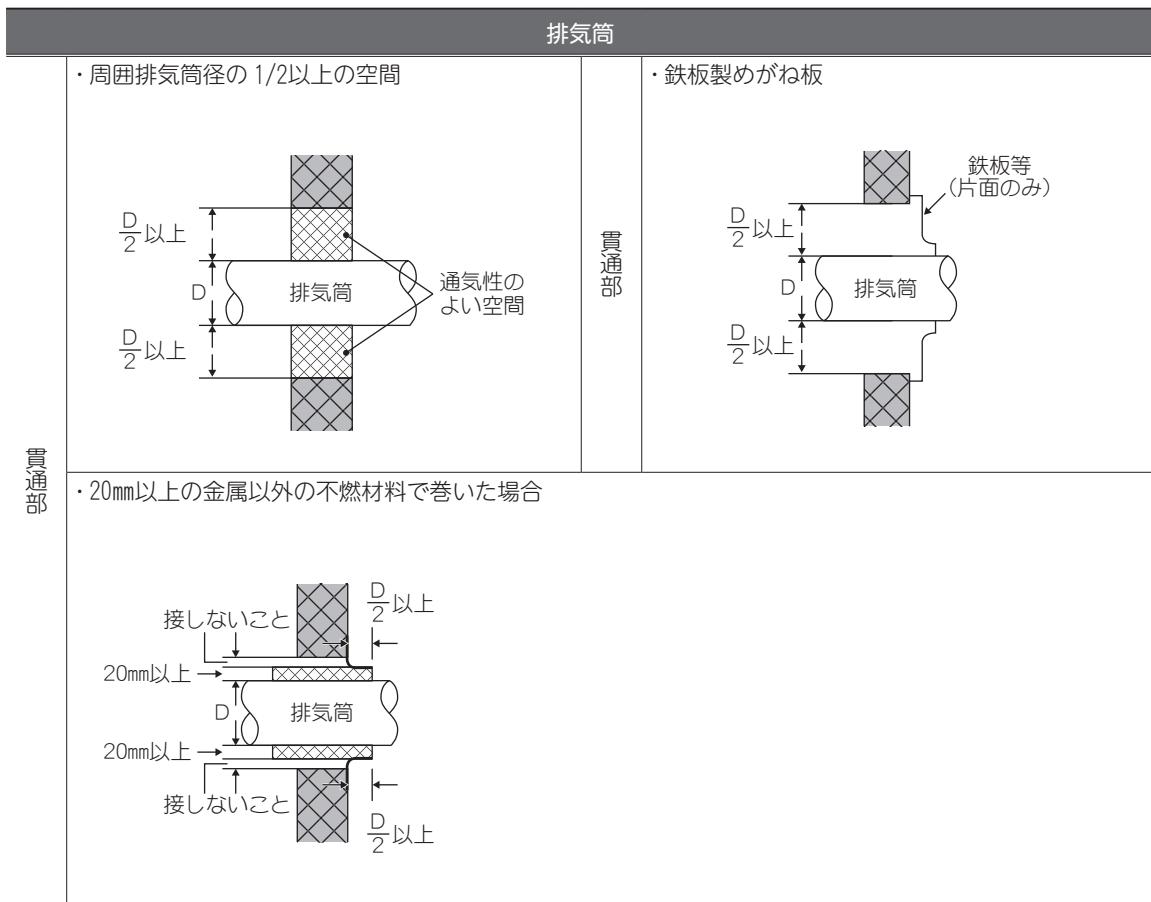

* 「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」(一財)日本ガス機器検査協会発行による

④ 排気筒トップ




- 火災防止のため乾燥機排気口の周囲 600mm、吹き出し方向 600mm の範囲内に可燃物がないようにしてください。



可燃物禁止


- 排気筒頂部は、風雨に対して有効な排気筒トップを取り付けてください。その位置は風雨の影響を受けない所に設置してください。
- 排気筒の先端に細かい「金網」「排気用換気口」などを取り付けますと風路が妨げられ、排気不良や、綿ぼこりが蓄積して乾燥不良などの故障の原因になります。
- 排気筒トップは、「金網・ガラリ」は抵抗が少なく、16mmの鋼球が入らない、細かすぎない適正な網目の大きさのものをご使用ください。
- 風の強く吹込む所、通路、人通りのある所、屋内、床下などに排気口を向けないでください。
- 排気の臭い、音、風などによって近隣に迷惑のかからないようにしてください。
- 排気筒は他の水洗専用乾燥機以外の共用排気筒に接続しないでください。
- 排気筒の内部は掃除できるように配管してください。
- 防火上からの離隔距離を定めたものであって、排気温度が260°C以下のガス機器に適用されます。
- 排気筒トップの吹出し口周囲に「可燃材料、難燃材料または準不燃材料による仕上げをした建築物の部分など」が無いように離隔距離を取ってください。
- 排気筒トップの吹出し口周囲と「可燃材料、難燃材料または準不燃材料による仕上げをした建築物の部分など」との離隔距離(mm)を示します。(排気温度が260°C以下のガス機器の場合)

* () 内の数値は、防熱板を取り付けた場合および「不燃材料で有効に仕上げをした建築物の部分など」との寸法を示します。

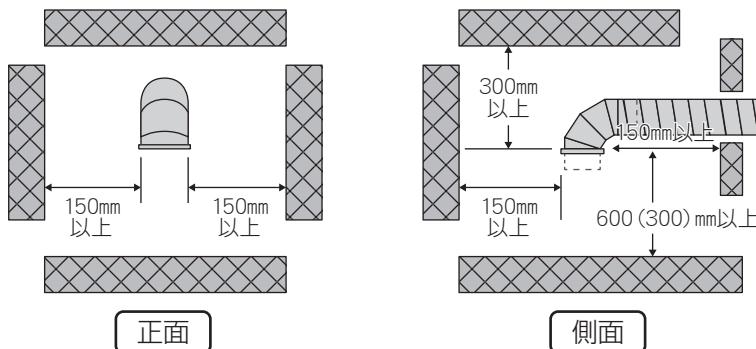


- 排気筒トップの吹出し口周囲に燃焼排ガスが室内に流入するおそれのある開口部(本機を使用する際に開ける窓や、ドア、および常時開放されている換気口、吸気扇など)が無いように離隔距離を取ってください。

- (12) 排気筒トップの吹出し口周囲と燃焼排ガスが室内に流入するおそれのある開口部（本機を使用する際に開ける窓や、ドア、および常時開放されている換気口、吸気扇など）との隔離距離（mm）を示します。（排気温度が260°C以下のガス機器の場合）

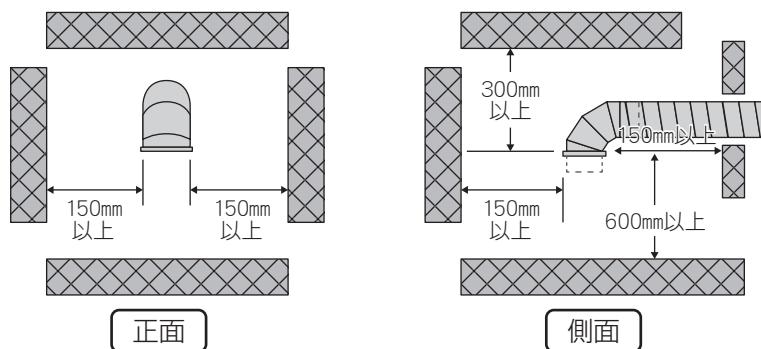


- (13) 排気筒トップの吹出し口上方に有効な遮へい物を設けた場合の開口部との離隔距離（mm）の取り方を次図に示します。
(鉛直面全周の場合)

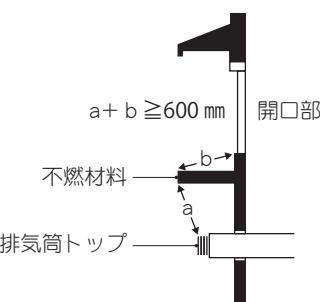

▶ 上方に有効な遮へい物を設けた場合の離隔距離の取り方の例

- (14) 排気筒は横引き部の勾配を先下りとし、ドレンなどを屋外に導く配管にしてください。

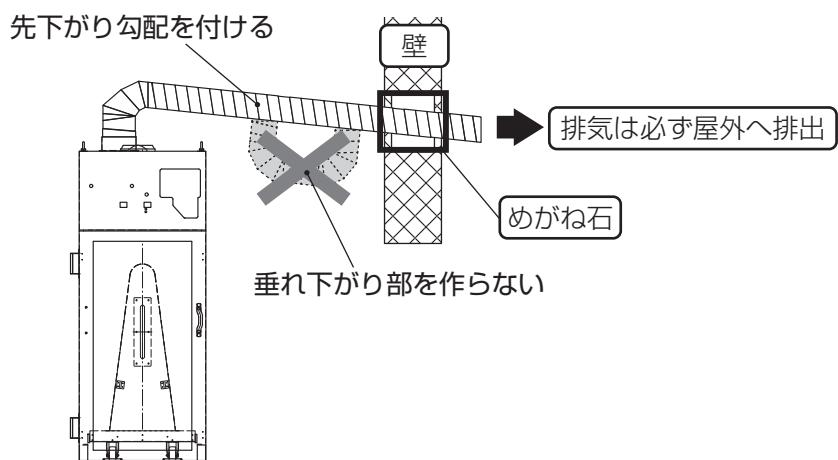

* 「業務用ガス機器の設置基準及び実務方針」(一財)日本ガス機器検査協会発行による

⑤ 排気筒長さの計算




- 排気筒は必ず本機の排気口内径に相当する断面積以上のものを使用してください。
内径が小さすぎたり、長すぎる排気筒を使用すると十分に排気できず、乾燥が悪くなったり、トラブルの原因になります。



換気指示

* 直管は、そのままの寸法を加算します。

* 曲折部、および先端は、表の値から直管長さに換算した値を加算してください。

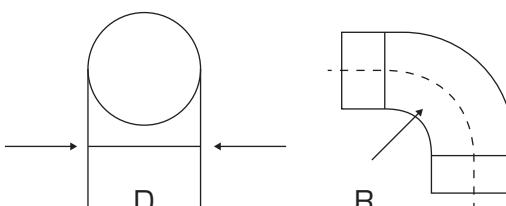
	形 状	条件による値の長さ		
		$\frac{R}{D}$	=1.0	2.6m
円形の曲管		$\frac{R}{D} = 1.5$		1.8m
		$\frac{R}{D} = 2.0$		1.5m

R : 円形曲管の曲げ半径 D : 円形曲管の直径

* ジャバラ形式の曲管は圧損抵抗が大きい為、使用しないでください。

- (1) エルボの使用は3ヶ所以内にし、できるだけ曲げRの大きいものを使用してください。
- (2) 機械本体からの排気は、指定口径で必ず屋外へ排出してください。
- (3) 排気筒の配管の長さは、「計算長さ20m以内」になるようにしてください。

[推奨の施工例]

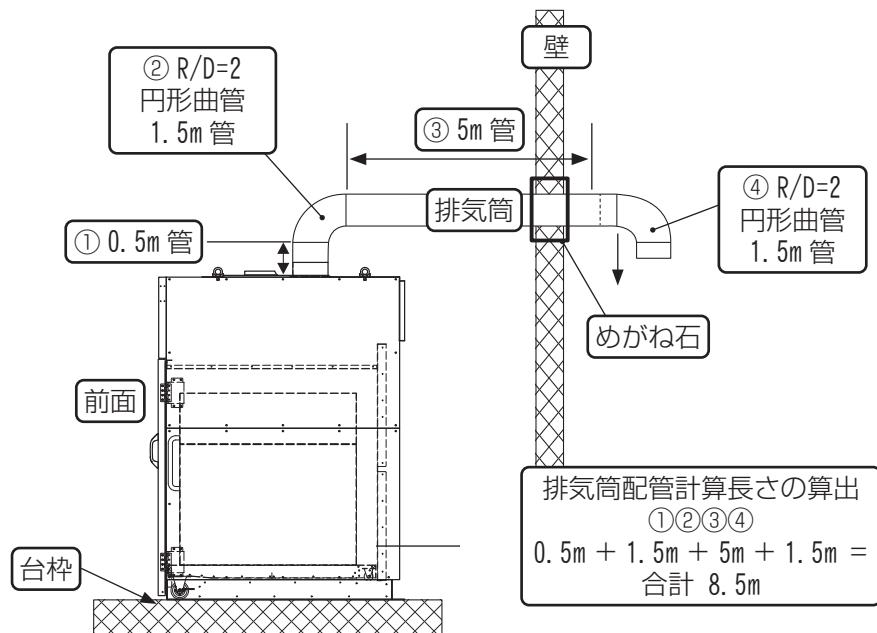

2.7 付属品

No.	名 称	個 数
1	取扱説明書	1
2	配線図	1
3	電気工事ラベル (E)	1
4	アンカーボルト (M12)	4

No.	名 称	個 数
5	リントフィルター	1
6	ハンドルカバー	1
7	キー (アッパー用)	1
8	キー (コインケース用)	1

お使いになる前に



警告

- 操作開始の前に確認してください。

「火災、漏電、けがの危険性があります」



確認

(1) 電気工事はよいか

- ①線の太さを確認する。
- ②本機は、インバータを使用していますので、電源に使用する漏電遮断器はインバータ専用のもので工事を施工してください。(感度電流 100mA)
- ③力率改善用コンデンサは、絶対に取り付けないでください。
(コンデンサを取り付けると、インバータを破壊します。)

(2) アースはよいか

接地工事はしてあるか、D種接地工事確認。

* アース工事を行わないとガスバーナが着火しません。必ず行ってください。

(3) 排気筒の取り付けはよいか

(4) 電源の供給はよいか

電源の元スイッチを入れ表示ランプ点灯確認。

(5) ガスの供給はよいか

ガスの元バルブを開いてください。

補 足

▶ ガスバーナ着火の確認 · · · · 目視確認

■ご注意

最初は配管内のエアが抜けるまでに約 50 秒位かかります。スパークは 9 秒ですので 9 秒以内に着火しない時は、スタートボタンを切って再び入れてください。(確認窓より着火が確認できるまで繰り返してください。2 回目以降は 5~9 秒位で着火します。)

* 運転中は、リントボックスおよびドアを開閉しないでください。

(6) リントフィルタの点検

機械背面部のリントボックス内の「リントフィルタ」を確認し「ゴミ・ほこり」などの清掃を行ってください。

(7) 風量センサの確認はよいか

機械背面部の「風量センサ」固定用テープをはがし、動作確認を行ってください。

(8) 給気口および排気口の確認

建物の給気口と排気口の確認をしてください。

4

取扱上の注意



警告

- 操作開始の前に確認してください。

「火災、漏電、けがの危険性があります」



確認





- (1) 本機の近くで、絶対に火気を使用しないでください。
- (2) 水洗いした布団以外は、乾燥しないでください。
- (3) 布団は、シングルサイズ布団の1枚を乾燥してください。
- (4) ポリプロピレン系の纖維および油汚れ(特に動植物油)のついている布団は、自然発火するがありますので、乾燥しないでください。
- (5) 乾燥した布団は、必ず運転が完全に停止したことを確認し、十分注意して取り出してください。
- 4 (6) 運転中は、ドアの開閉はしないでください。

機械の概要

5.1 主要構成部の名称

- 主な構成部と各々の役目と働きは次の通りです。

■各パネル

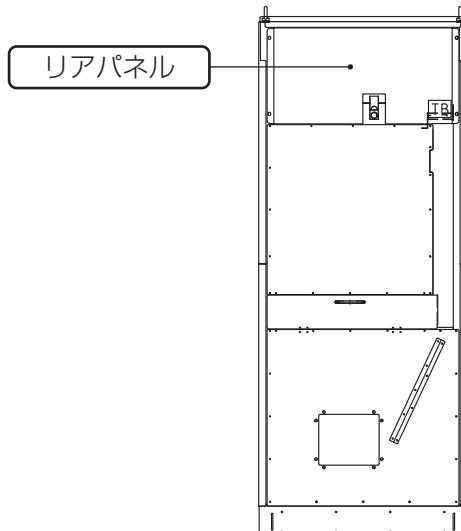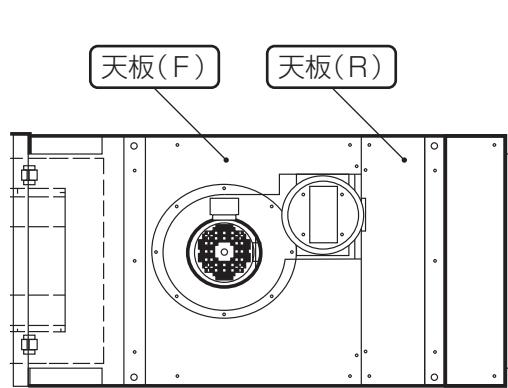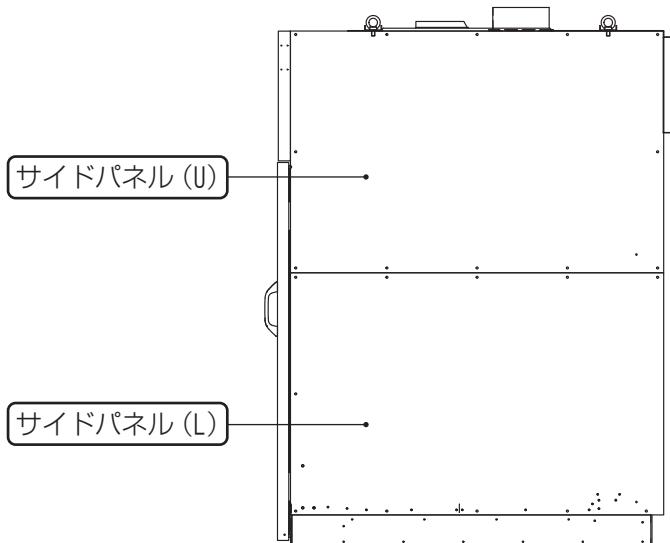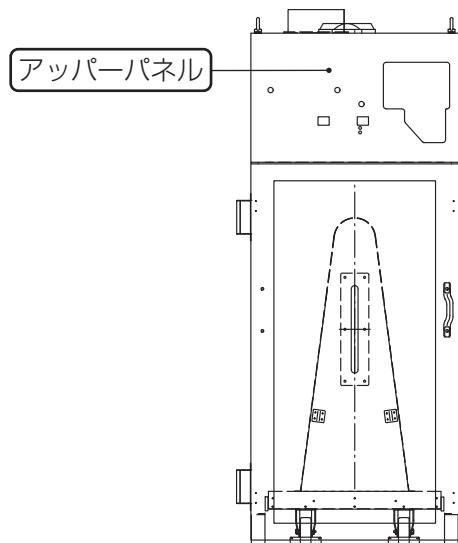

- | | |
|-------------|-------------------|
| ・アッパーパネル | : 機械正面上部のパネルです。 |
| ・サイドパネル (U) | : 機械左右側面上側のパネルです。 |
| ・サイドパネル (L) | : 機械左右側面下側のパネルです。 |
| ・天板 (F) | : 機械上部前側のパネルです。 |
| ・天板 (R) | : 機械上部後側のパネルです。 |
| ・リアパネル | : 機械背面上側のパネルです。 |

■熱風循環部

- 乾燥工程時の温風回路です。




警告

- 火傷の危険性があるため触らないでください。




禁止

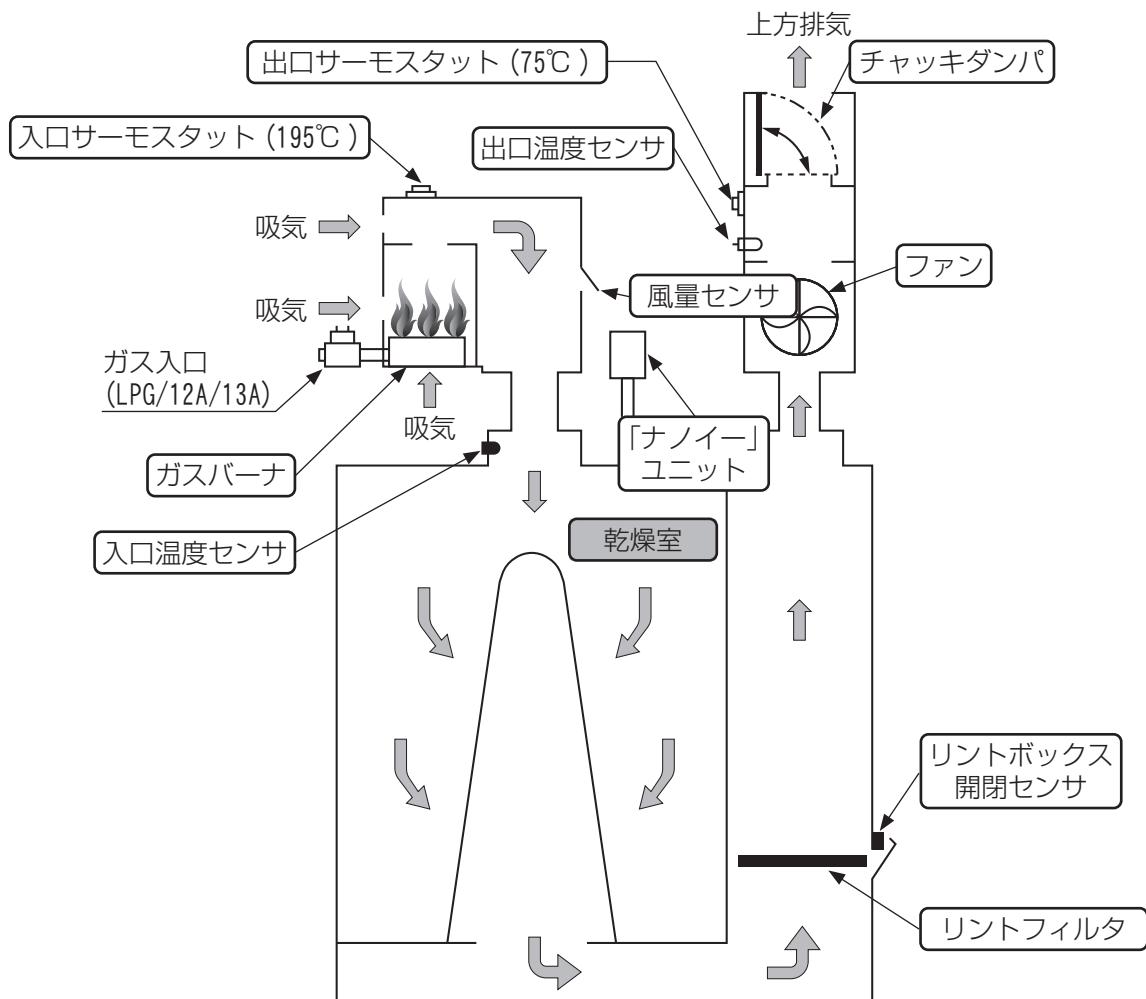


・「ナノイー」ユニット	: 乾燥室内に「ナノイー」を放します。
・ファン	: ファンモーター用のインバータの指令によりファンを回転させ、乾燥風ダクト経路に空気の流れを作りだします。
・出口温度センサ	: 乾燥風温度を検知するセンサです。
・出口サーモstatt	: 異常燃焼を検知する安全装置です。
・チャッキダンパ	: 一方向しか風を通さない逆流防止用ダンパです。
・入口温度センサ	: 乾燥風温度を検知するセンサです。
・入口サーモstatt	: 異常燃焼を検知する安全装置です。
・ガスバーナ	: 本機の乾燥熱源です。外部空気をバーナで加熱し、加熱後、乾燥室内にファンにより吹き込み洗濯物を乾かします。
・風量センサ	: ファンが動作すると検知する安全装置です。 このセンサが作動しないとガスバーナの着火はしません。
・リントボックス／リントフィルタ	: 布団を乾燥させた空気はファンにより吸い込まれ、移動されます。 この空気には洗濯物より出る「糸くず」などを含んでいますので、これを除去回収する箱およびフィルタです。
・リントボックス開閉センサ	: リントボックスの開閉を検知するセンサです。

■ ドアフロント部

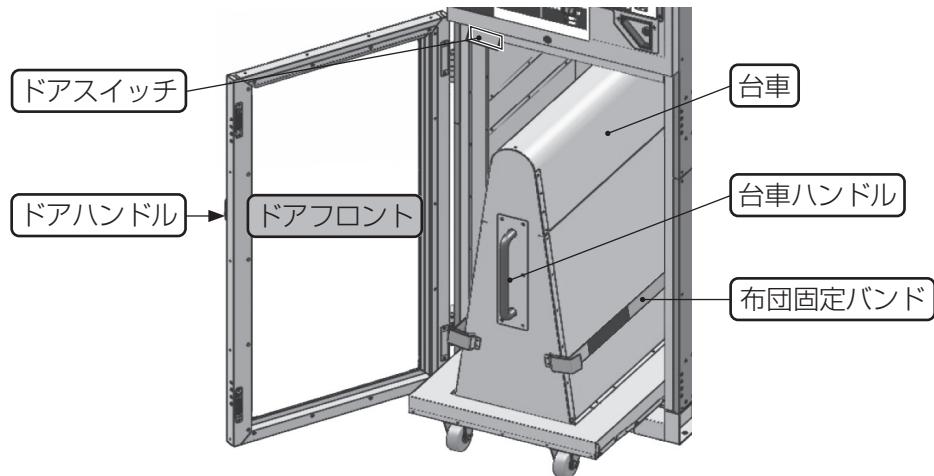

・ドアハンドル	: ドアを開閉するハンドルです。
・ドアスイッチ	: ドアフロントの開閉を確認するスイッチで、 ドアを閉めると待機状態になります。 注意 … ドアスイッチの動作が不完全な場合、機械が運転出来ない場合 があります。
・台車	: 乾燥する布団を掛けるスライド式の台車です。
・台車ハンドル	: 台車を出し入れするハンドルです。
・布団固定バンド	: 乾燥する布団を固定するバンドです。

■電気制御部

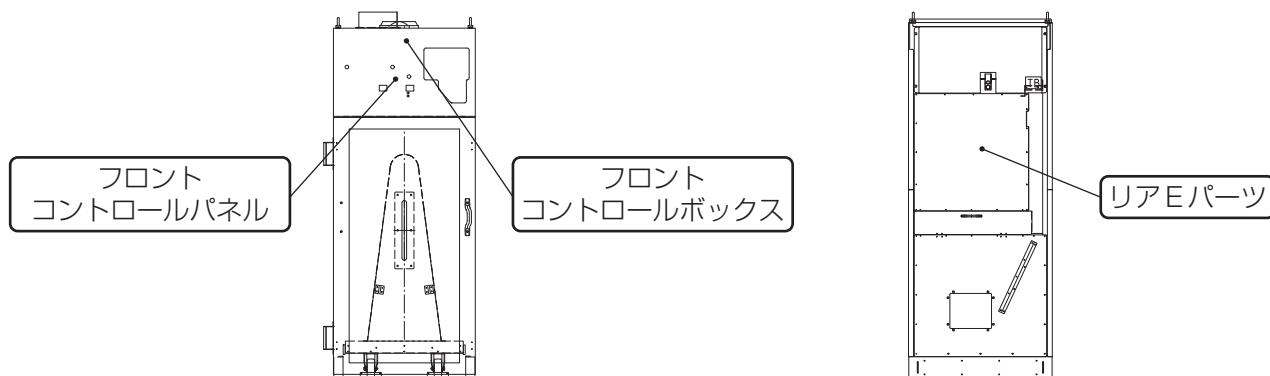


- ・フロントコントロールパネル : お客様が機械を操作するための操作部です。
(フレッシュブローボタン・運転停止ボタン・コイン/プリペ投入口) など
- ・フロントコントロールボックス : オーナー様が機械を操作するための操作部です。
- ・フロントコントロールボックス : 機械の動きを制御するための電装部品を収納してある箱です。
(CPUユニット・オーナー様操作部・INVユニット・電源ユニット) など
- ・リアEパート : 機械の動きを制御するための電装部品です。
(電源端子台・ガスコントローラー) など


●フロントコントロールパネル



●フロントコントロールボックス

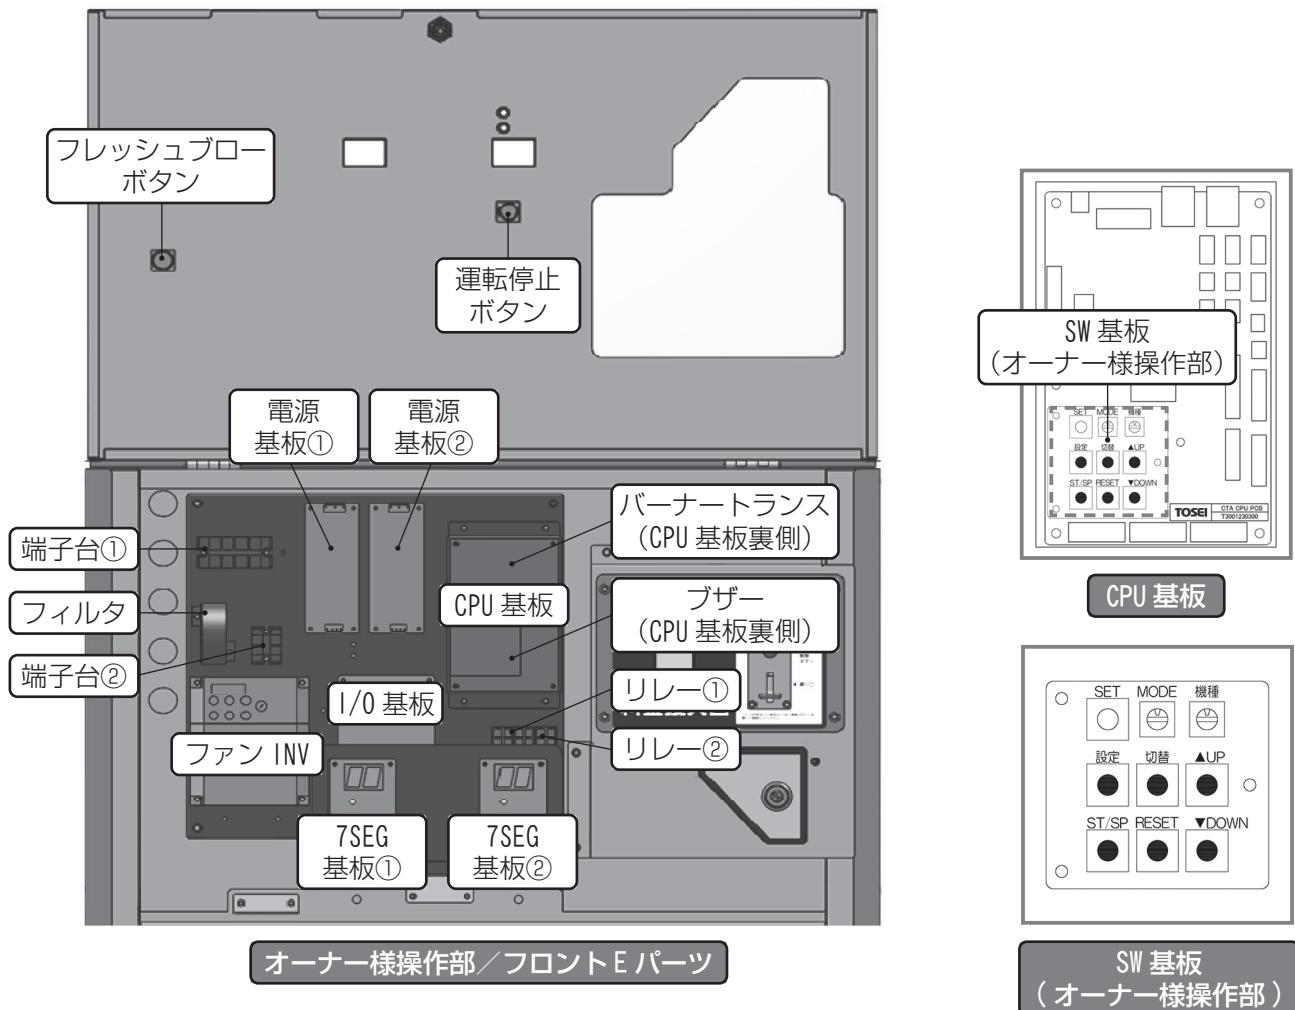


●リアE パーツ

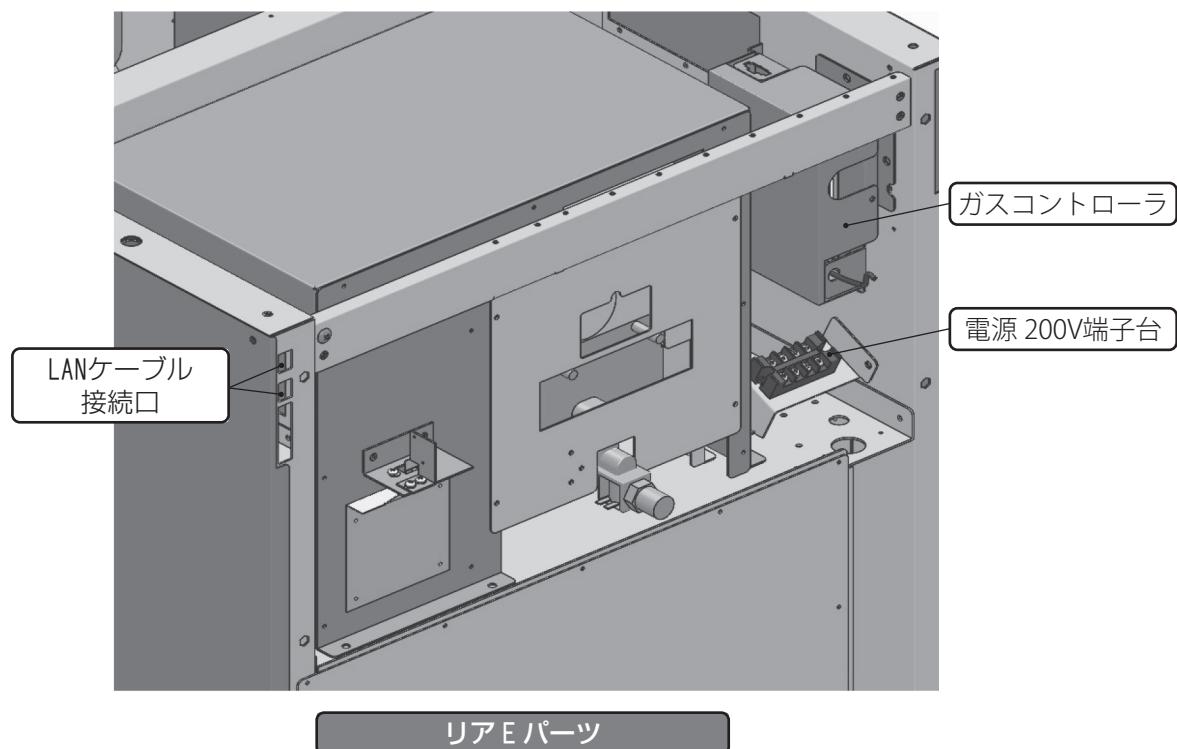

5.2 「ナノイー」ユニットについて

「ナノイー」とは、空気中の水分から生み出される微粒子イオンです。

乾燥室内に「ナノイー」を放出します。

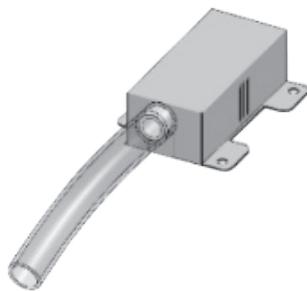

* 交換目安は「18000時間」です。

例：1日 8時間稼働の場合 交換目安…「5年」

例：24時間稼働の場合 交換目安…「2年」

「ナノイー」技術によって、

(「ナノイー」デバイスの検証結果です)

●付着したニオイを脱臭^{★1}

●菌^{★2}・カビ菌^{★3}・花粉^{★4}・ウイルス^{★5}を抑制

★1 : 23 m³の試験空間での 2 時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。^{※1}

★2 : 23 m³の試験空間での 8 時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。^{※2}

★3 : 23 m³の試験空間での 8 時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。^{※3}

★4 : 23 m³の試験空間での 8 時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。^{※4}

★5 : 25 m³の試験空間での 8 時間後の効果であり、実使用空間での効果ではありません。^{※5}

※1【試験依頼先】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】23 m³の試験室内で6段階臭気強度表示法による検証【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】2 時間で臭気強度 1.2 低減 BAA33-130125-D01 ※2【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】23 m³の試験室内で布に付着させた菌数を測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した1種類の菌【試験結果】8 時間で 99%以上抑制 第 13044083003-01 号 ※3【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】23 m³の試験室内で布に付着させたカビ菌で確認【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌(スカビ)【試験結果】8 時間で効果確認 第 13044083002-01 号 ※4【試験依頼先】パナソニック(株)プロダクト解析センター【試験方法】23 m³の試験室内で布に付着させたアレル物質 ELISA 法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した1種類のアレル物質【試験結果】8 時間で 88%以上抑制 BAA33-130402-F01 ※5【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】25 m³の試験室内でブラー法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した1種類のウイルス【試験結果】8 時間で 99%以上抑制 第 13001265005-01 号

※「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

- 冷風運転（クールダウン）中または、ドアが開いている状態でも「ナノイー」は発生します。
- 運転中、エラー発生時、遠隔操作で機械を調整中にした場合は、「ナノイー」がOFFになります。
- 工場出荷時は、時刻 22時～6時まで「ナノイー」発生装置が稼働します。

* 「ナノイー」が発生 / 終了する時間は、ユーザー設定モードにて変更可能です。

5 ■ 「ナノイー」発生装置 開始 / 終了時間設定

「ナノイー」発生装置の開始時間、終了時間の設定を変更できます。

項目	設定値	「ナノイー」発生開始 / 終了時間
U- 96	0～23	「ナノイー」開始時間 0～23時
U- 97	0～24	「ナノイー」終了時間 0～24時

(工場出荷時の設定値は U-96 : 22 / U-97 : 6です)

* 22時～6時に「ナノイー」が発生する設定です。

■ 設定変更方法

- ▶ アッパー・パネルを開き、操作部で変更します。

①『設定』ボタンと『切替』ボタンを同時に3秒以上長押しし、ユーザー設定モードに入ります。

料金 / 時間表示に【U-】を表示します。



②運転時間表示に設定項目を表示します。『▲ UP』ボタンまたは『▼ DOWN』ボタンを押し、設定項目を【96】または【97】にします。

③『切替』ボタンを1回押します。

運転時間表示が設定項目から設定値に切り替わります。

④『▲ UP』ボタンまたは『▼ DOWN』ボタンを押し、設定値を変更します。

⑤設定変更後、『設定』ボタンを1回押し、設定を終了します。

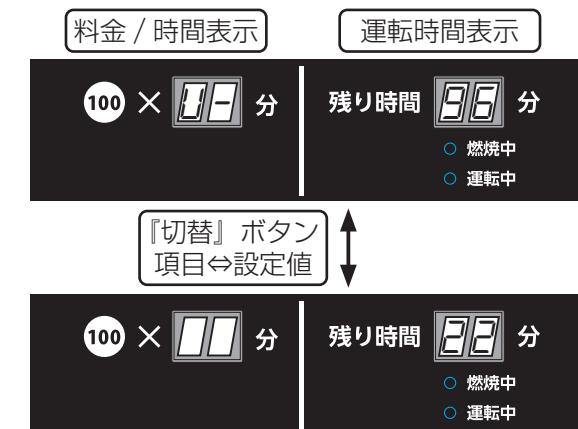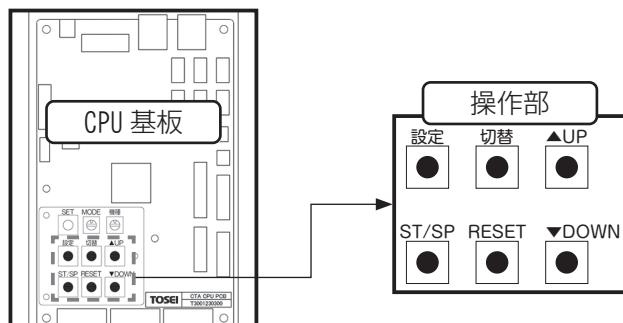


運転操作方法

6.1 お客様の操作方法

① 表示部・操作部の説明




●表示部・操作部

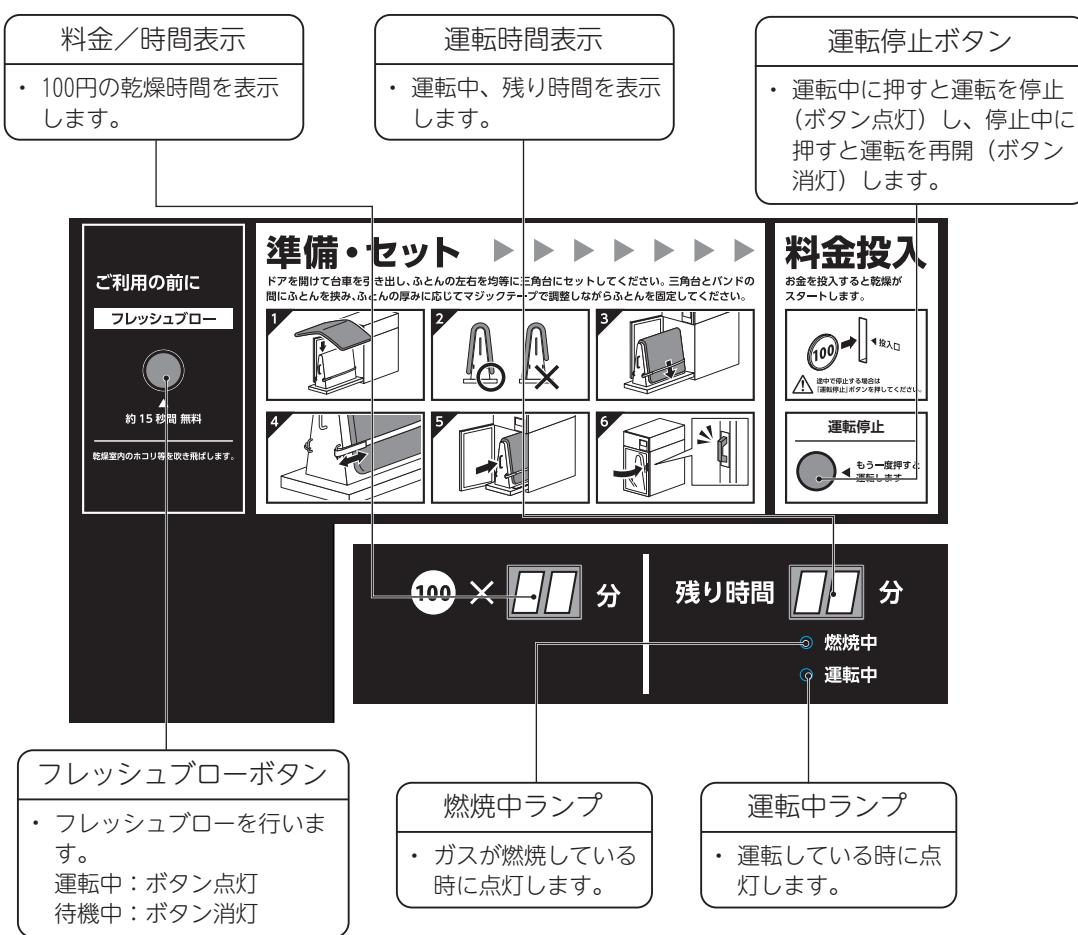




- コインセレクタ（標準仕様）
- プリペイドカード仕様（オプション）


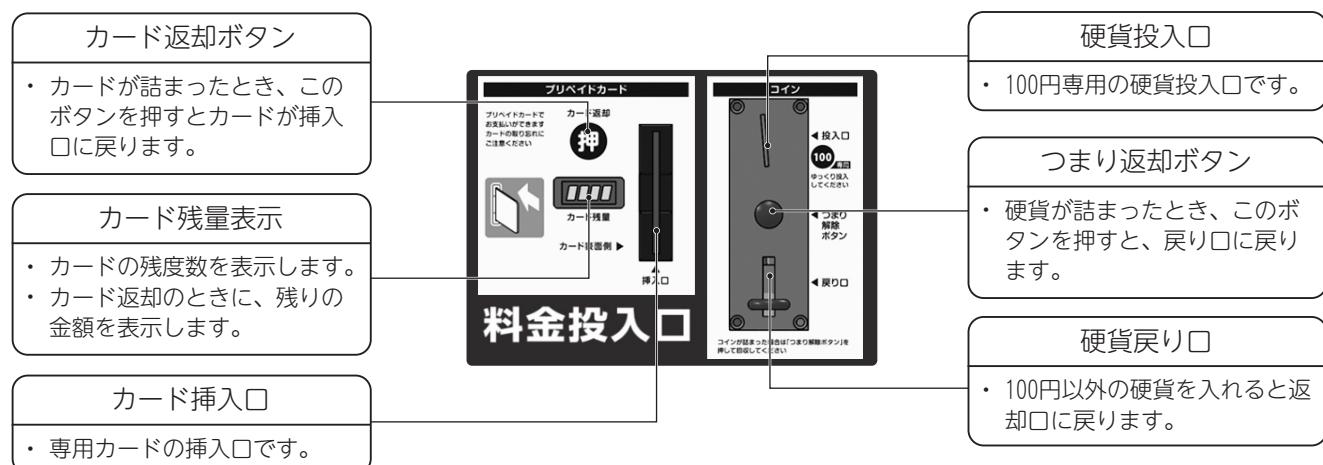


- フリッカーランプ仕様（オプション）

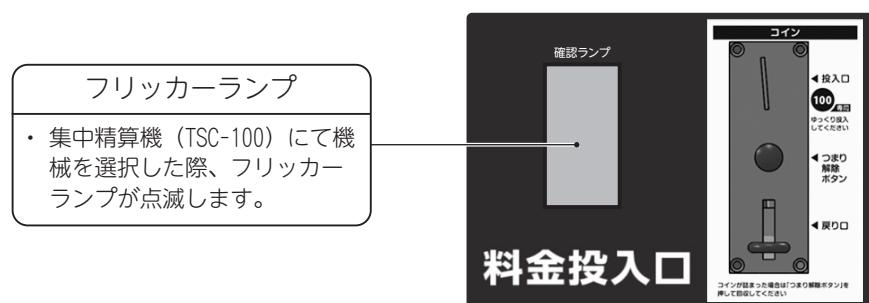

② お客様の使用方法

(1) 準備

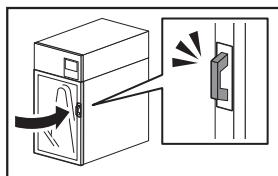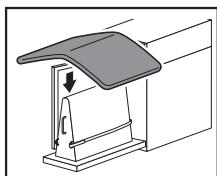

- ※ フレッシュブローを行う場合
 ・乾燥室内に布団がないことを確認してください。
 ・フレッシュブローボタンを押すと、乾燥の前に乾燥ファン回転を行います。
 (フレッシュブローボタンが点灯)

- ▶ ドアを開け、台車を引き出してください。
- ・布団をセットして台車を収納し、ドアを閉めます。
- ・布団のセット方法については、
P37 『③布団のセット方法』を参照してください。
- ※ しづくのたれるような布団は入れないでください。


(2-1) 料金投入 (コイン／プリペイドカード)



- ▶ 100円硬貨またはプリペイドカードが使用可能です。
- ▶ 100円硬貨またはプリペイドカードを投入すると、運転時間表示に 100円分の運転時間を表示し、自動的に運転を開始します。

※ 運転中に 100円硬貨またはプリペイドカードを投入すると、100円分乾燥時間を延長します。

(2-2) 料金投入 (コインレス仕様)

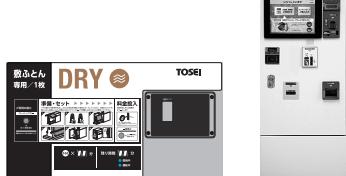

- ▶ コインレス仕様の機械については、
集中精算機 (TSC-100) にて料金をお支払いください。

(3) 終了




- ▶ 運転時間表示が「0」になりましたら「ブサー」で終了をお知らせします。
- ▶ 運転終了後、冷風運転 (クールダウン) を行います。
- ▶ ドアを開けて台車を引き出し、布団を取り出してください。

③ 布団のセット方法



* 水洗いした布団専用の乾燥機です。
ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなどの引火物が付着した布団や、水洗いをしていない汚れた布団は乾燥しないでください。
また、洗濯後十分に脱水していない布団は乾燥しないでください。

■ 布団のセット手順



- (1) ドアを開け、台車のハンドルを引き、台車を引き出します。

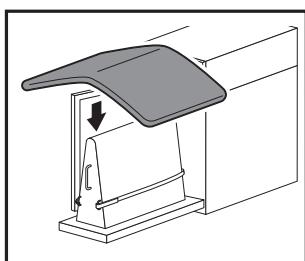

- (2) 台車の△部を基準にし、左右の長さが均等になるよう布団を掛けます。*シングルサイズ布団1枚

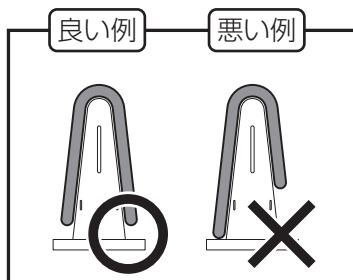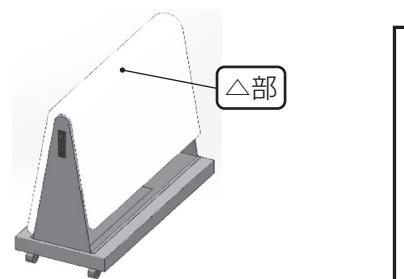



- (3) 布団を台車と布団固定バンドの間に挟み、マジックテープで調整し布団を固定します。

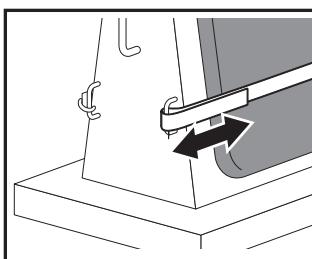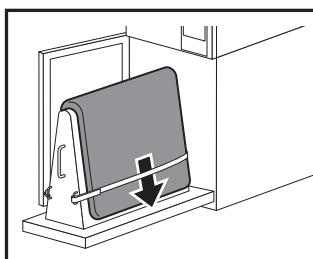

- (4) 台車を収納しドアを閉めます。

P36 『②お客様の使用方法』を参照し、布団の乾燥を行ってください。

* ドアがしっかりと閉まっていることを確認してください。

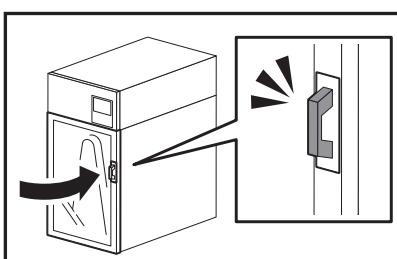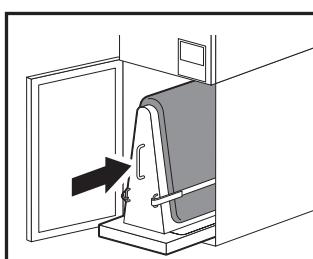

④ フレッシュブロー使用方法

■ フレッシュブロー操作手順



- ドアを閉めずに『フレッシュブロー』ボタンを押すと、無効ブザーが流れます。
※ ドアが閉まっていることを確認してから『フレッシュブロー』ボタンを押してください。
- 既に使用可能回数分フレッシュブローを行っているときに『フレッシュブロー』ボタンを押すと、無効ブザーが流れます。

※ フレッシュブローの使用可能回数を変更できます。
(工場出荷時はフレッシュブローを2回行えます)

■ フレッシュブロー運転時間設定

『フレッシュブロー』ボタンを押し、フレッシュブローを行う時間を変更できます。

項目	設定値	フレッシュブロー運転時間
U-6.	0~99	0秒~99秒

(U-6. : 15が工場出荷設定です)

※ フレッシュブローを 15秒間行う設定です。

■ フレッシュブロー使用回数設定

『フレッシュブロー』ボタンを押し、フレッシュブローを行う回数を変更できます。

項目	設定値	フレッシュブロー有効回数
U-7.	0~10	0回~10回

(U-7. : 2が工場出荷設定です)

※ フレッシュブローを 2回行える設定です。

■ 設定変更方法

▶ アッパーパネルを開き、操作部で変更します。

①『設定』ボタンと『切替』ボタンを同時に3秒以上長押しし、ユーザー設定モードに入ります。



料金 / 時間表示に『U-』を表示します。

②運転時間表示に設定項目を表示します。
『▲ UP』ボタンまたは『▼ DOWN』ボタンを押し、設定項目を『6.』または『7.』にします。


③『切替』ボタンを1回押します。
運転時間表示が設定項目から設定値に切り替わります。

④『▲ UP』ボタンまたは『▼ DOWN』ボタンを押し、設定値を変更します。


⑤設定変更後、『設定』ボタンを1回押し、設定を終了します。

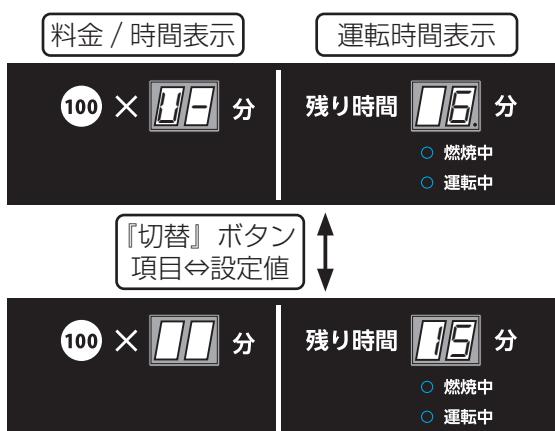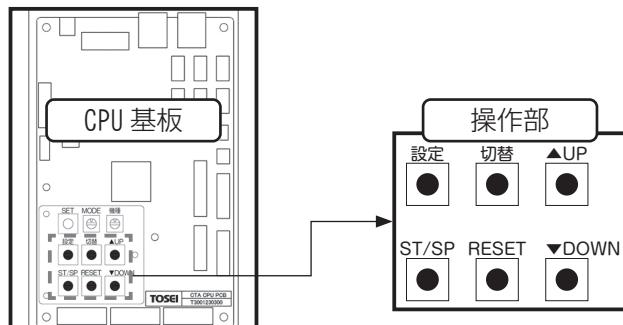

6.2 オーナー様の操作設定方法

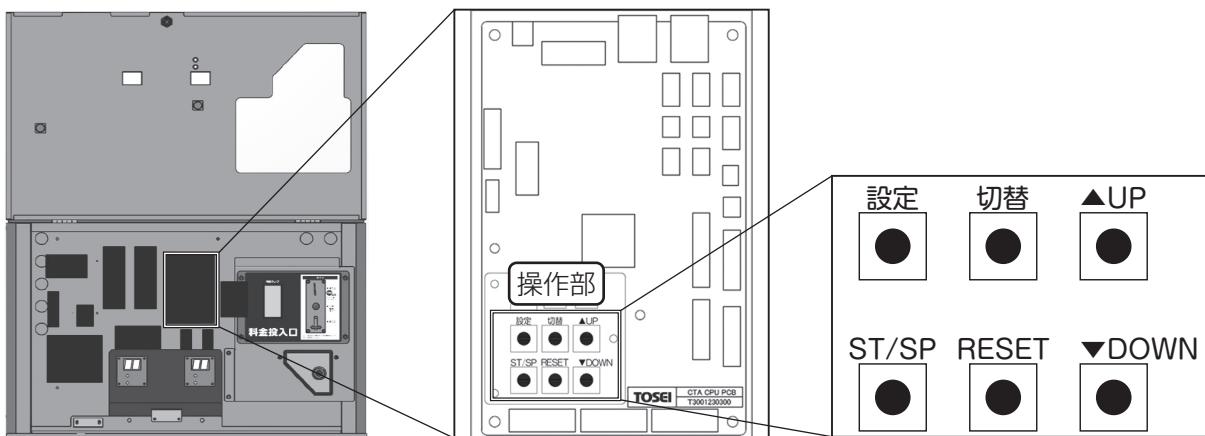

■表示部

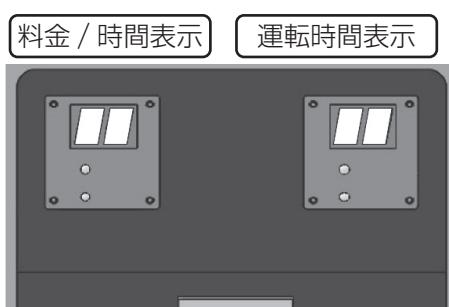

- 料金 / 時間表示は、待機中、運転中には全工程時間を表示します。
設定モード中は、ST/SPボタンを押すごとに d(乾燥工程)→C(冷却工程)→A(日時設定)を表示し、切替ボタンを押すごとにそれぞれの設定を表示します。

- 運転時間表示は、待機中「[]」を表示します。
フレッシュブロー中、機械運転中は残り時間を表示します。
フレッシュブロー中、機械運転中、一時停止中、待機中にドアを開けると「dr」を表示します。運転終了時は「[]」を表示します。
設定モード中は、設定をする時刻、機能の設定値を表示します。
エラー発生時は、「Er」と発生したエラーコードを交互に表示します。

■操作部

①設定ボタン



- オーナー操作時の設定ボタンです。
 - 待機中に設定ボタンを3秒以上長押しすることで、設定モードに入ります。設定モードは、現在の日時、工程／機能などを変更できます。
 - 設定モード中に設定ボタンを1回押すと、変更した値を保存し、設定モードから待機に戻ります。

②ST/SPボタン




- オーナー操作時のスタート / ストップのボタンです。
 - 待機中にST/SPボタンを押すと、運転を開始します。
 - 運転中にST/SPボタンを押すと、運転を一時停止します。
 - 一時停止中にST/SPボタンを押すと運転を再開します。
 - 設定モード中にST/SPボタンを押すと、押すごとにd(乾燥工程)→C(冷却工程)→A(日時設定)に工程、日時設定が切り替わります。

③切替ボタン




- オーナー操作時の切替ボタンです。

待機中、運転中、一時停止中、運転停止中に切替ボタンを押すと、押すごとに時刻→デイリー回数→トータル回数→累計金額→出口温度→入口温度を表示します。

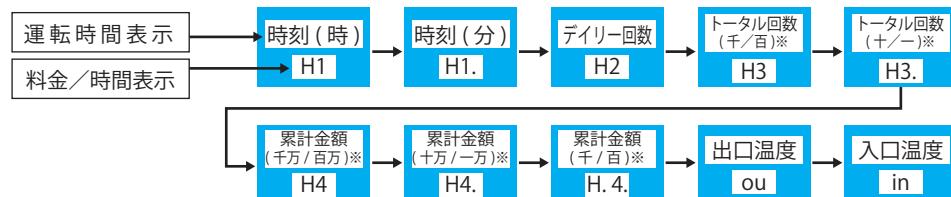

* 例 (千 / 百)は千の位、百の位を表示します。

- 設定モード中、d(乾燥工程)、C(冷却工程) それぞれ、切替ボタンを押すごとに工程時間(分)→工程時間(秒)→出口温度を表示し、設定を変更できます。

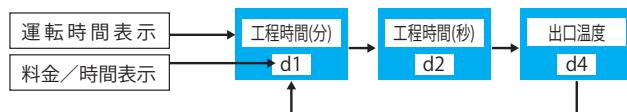


* 例 上記は d(乾燥工程) の表示です。

C(冷却工程)についても、工程時間(分)～出口温度を表示します。

* 設定方法については P43 『6.4 プログラムの設定方法』を参照してください。

- A(日時設定)では、切替ボタンを押すごとに時刻(時)→時刻(分)→曜日→西暦→日付(月)→日付(日)を表示し、設定を変更できます。

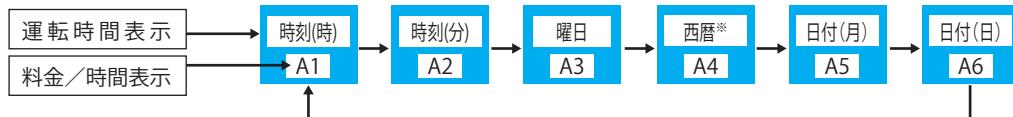

* A4(西暦)は、20〇〇年の下二桁を表示します。

* 設定方法については P41 『6.3 日時の設定方法』を参照してください。

④RESETボタン



- オーナー操作時のリセットのボタンです。

●ST/SPで機械を一時停止にし、RESETボタンを押すと待機中に戻ります。また、エラー表示中はエラーの解除を行います。

- 時刻などを表示中に RESETボタンを押すと、待機中に戻ります。
- 運転中に RESETボタンを 1 秒以上長押しすると、現在行っている工程を省略し、パスされた次の工程を開始します。
- “デイリー回数(H2)”を表示している時、RESETボタンを 3 秒以上長押しすると、デイリー回数をクリアし、待機中に戻ります。
- “トータル回数(H3 または H3.)”を表示している時、RESETボタンを 3 秒以上長押しすると、トータル回数をクリアし、待機中に戻ります。

⑤▲UPボタン



- オーナー操作時の設定値変更ボタンです。

●設定モード中に▲ UPボタンを押すと、日時、工程時間、機能の設定値の増(+)を行います。

⑥▼DOWNボタン




- オーナー操作時の設定値変更ボタンです。

●設定モード中に▼ DOWNボタンを押すと、日時、工程時間、機能の設定値の減(-)を行います。

6.3 日時の設定方法


- 通常モード中に、『設定』ボタンを3秒以上長押しすることで設定モードに入れます。
- 設定モード中に『ST/SP』を2回押し、料金 / 時間表示を日時設定(A)にします。
- 日時設定(A)を表示中に、『切替』ボタンを押すことで、時刻、曜日、西暦、日付の変更ができます。

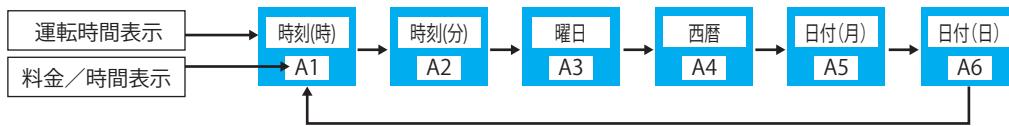

①『設定』ボタンを3秒以上長押しし、設定モードに入れます。




▶ アッパーパネルを開け、操作部で変更します。

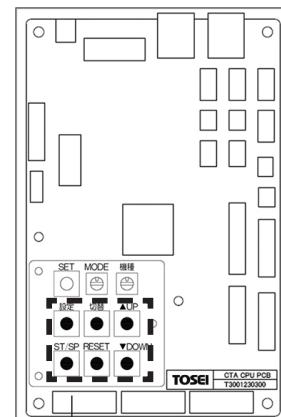

②『ST/SP』ボタンを2回押します。

料金 / 時間表示に、【A1】時刻(時)を表示します。


『▲ UP』ボタン、『▼ DOWN』ボタンで時刻(時)を変更(0時～23)

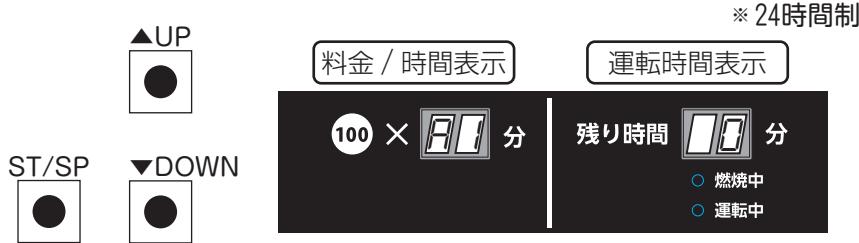

③『切替』ボタンを1回押します。

料金 / 時間表示に、【A2】時刻(分)を表示します。

『▲ UP』ボタン、『▼ DOWN』ボタンで時刻(分)を変更(0分～59分)

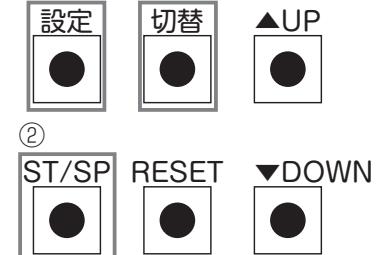

④『切替』ボタンを1回押します。

料金 / 時間表示に、【A3】曜日を表示します。

『▲ UP』ボタン、『▼ DOWN』ボタンで曜日を変更(0:日曜日～6:土曜日)




設定値	0	1	2	3	4	5	6
曜日	日	月	火	水	木	金	土

⑤『切替』ボタンを1回押します。

料金 / 時間表示に、『**A4**』西暦(2000年～2099年)の下二桁を表示します。


『**▲ UP**』ボタン、『**▼ DOWN**』ボタンで西暦を変更
(2000年～2099年)

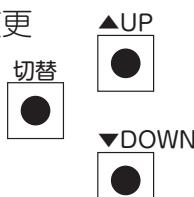

⑥『切替』ボタンを1回押します。

料金 / 時間表示に、『**A5**』日付(月)を表示します。


『**▲ UP**』ボタン、『**▼ DOWN**』ボタンで月を変更
(1月～12月)

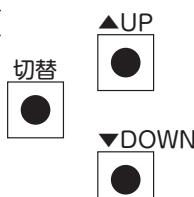

⑦『切替』ボタンを1回押します。

料金 / 時間表示に、『**A6**』日付(日)を表示します。

『**▲ UP**』ボタン、『**▼ DOWN**』ボタンで日を変更
(1日～31日)

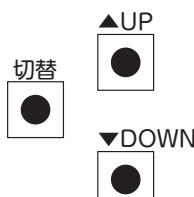

* 2月30日など、カレンダー上に存在しない日付を設定した場合、『**A5**』で設定した日付(月)の1日に設定されます。

6


⑧設定変更後、『設定』ボタンを1回押し、設定を終了します。



6.4 プログラムの設定方法

■プログラム 設定方法

アッパーパネルを開け、操作部で変更します。

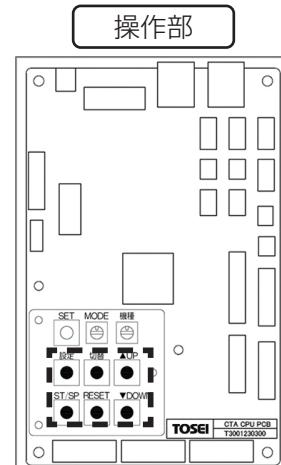

①『設定』ボタンを3秒間長押しし、設定モードに入ります。

②『ST/SP』ボタンを押し、設定を変更する工程 d(乾燥工程)または C(冷却工程)を選択します。

* 『ST/SP』ボタンを押すごとに d～Aと切り替わります。


③『切替』ボタンを押し、変更する機能を選択します。

* 『切替』ボタンを押すごとに機能が1～4と切り替わります。

④『▲ UP』ボタンまたは『▼ DOWN』ボタンを押し、設定値を変更します。

⑤設定変更後、『設定』ボタンを押し、設定を終了します。

* 設定内容の詳細についてはP44『設定内容 詳細』を参照してください。

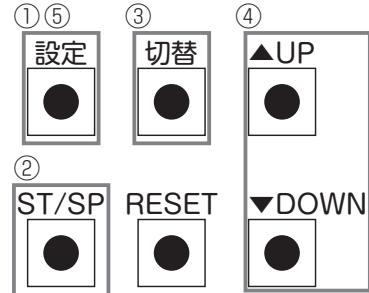

d(乾燥工程)		C(冷却工程)	
機能	設定内容	機能	設定内容
1	工程時間(分)	1	工程時間(分)
2	工程時間(秒)	2	工程時間(秒)
4	出口温度	4	出口温度

▶FDG-100C 標準プログラム

		工程時間(分) d1 / C1	工程時間(秒) d2 / C2	出口温度 d4 / C4
乾燥工程	d	3分	00秒	75
冷却工程	C	2分	00秒	---

* 上記表は、FDG-100C 工場出荷時のプログラムです。

■冷風運転(クールダウン)について

●運転終了後(0表示)、布団の蓄熱による発火のリスクを低減する為、ファンを回転させる機能が付いています。ドアを開けると停止します。

* 乾燥を終えた布団は、速やかに乾燥室内より取り出してください。

■設定内容 詳細

● d (乾燥工程)

工程	機能	設定項目	設定範囲	設定内容
d(乾燥工程)	1	工程時間(分)	00~99	00分10秒~99分49秒 ※1
	2	工程時間(秒)	00~59	
	4	出口温度	30~75	30°C~75°C

※1 d(乾燥工程)とC(冷却工程)の合計時間が99分59秒を超える設定はできません。

● C (冷却工程)

工程	機能	設定項目	設定範囲	設定内容
C(冷却工程)	1	工程時間(分)	00~20	00分10秒~20分00秒 ※1
	2	工程時間(秒)	00~59	
	4	出口温度	---	※2

※1 d(乾燥工程)とC(冷却工程)の合計時間が99分59秒を超える設定はできません。

※2 C(冷却工程)は、出口温度の設定がないため、設定値の変更は無効となります。


● A (日時設定)

設定	設定項目	設定範囲	設定内容	
A1	時刻(時)	0~23	0時~23時	
A2	時刻(分)	0~59	0分~59分	
A3	曜日	0~6	0	日曜日
			1	月曜日
			2	火曜日
			3	水曜日
			4	木曜日
			5	金曜日
			6	土曜日
A4	西暦	00~99	2000年~2099年	
A5	日付(月)	1~12	1月~12月	
A6	日付(日)	1~31	1日~31日	

6.5 プログラム設定例

■乾燥時間の変更（乾燥時間 3分 00秒→4分 30秒に変更）


工程	機能	設定内容	変更
d	1	工程時間（分）	3分→4分
d	2	工程時間（秒）	00秒→30秒

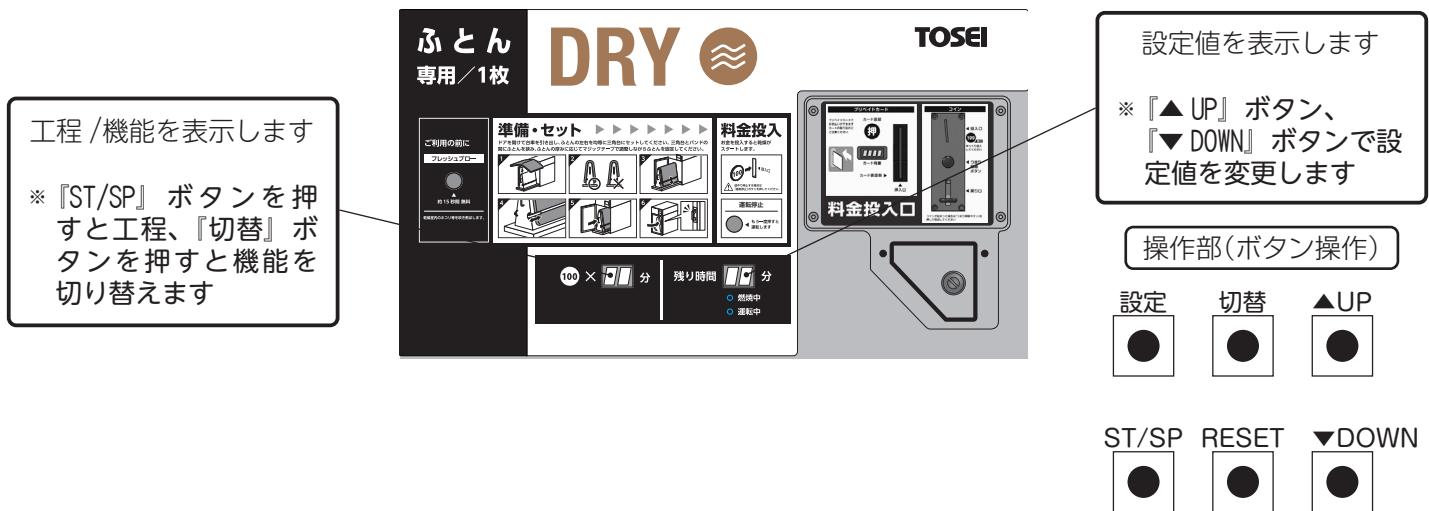

操作方法		ボタン操作	表示内容
①	『設定』ボタンを3秒間長押しします	設定	乾燥工程の工程時間を表示します 時間 11 分
②	『ST/SP』ボタンを押し、工程を『d』(乾燥工程)にします ※『ST/SP』ボタンを押すごとに『d』～『R』と切り替わります	ST/SP	変更する工程を選びます 100 × 11 分
③	『切替』ボタンを押し、機能を『d1』(乾燥時間(分))にします ※『切替』ボタンを押すごとに『d1』～『d4』と切り替わります	切替	変更する機能を選びます 100 × 11 分
④	乾燥時間(分)の変更をします 『▲ UP』ボタン、『▼ DOWN』ボタンで数値変更	▲UP ▼DOWN	設定値を変更します 時間 11 分 → 時間 12 分
⑤	『切替』ボタンを押し、機能を『d2』(乾燥時間(秒))にします ※『切替』ボタンを押すごとに『d1』～『d4』と切り替わります	切替	変更する機能を選びます 100 × 11 分 → 100 × 12 分
⑥	乾燥時間(秒)の変更をします 『▲ UP』ボタン、『▼ DOWN』ボタンで数値変更	▲UP ▼DOWN	設定値を変更します 時間 11 分 → 時間 12 分
⑦	『設定』ボタンを押します 設定終了です	設定	設定終了です 100 × 12 分

■冷却時間の変更（冷却時間 2分00秒→3分30秒に変更）


工程	機能	設定内容	変更
C	1	工程時間（分）	2分→3分
C	2	工程時間（秒）	00秒→30秒

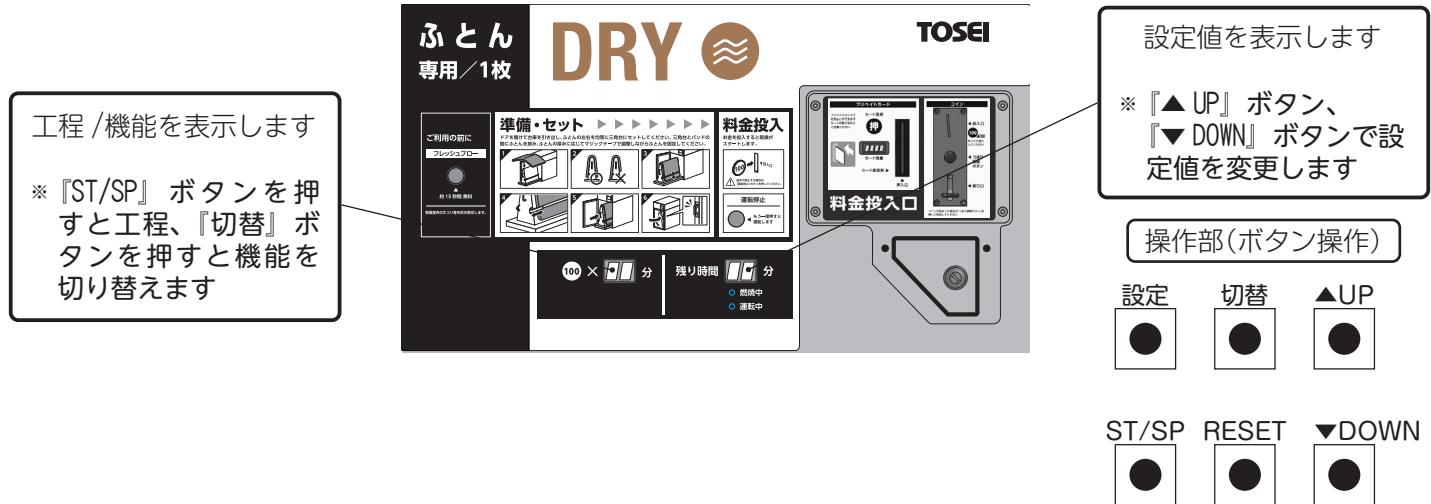

操作方法		ボタン操作	表示内容
①	『設定』ボタンを3秒間長押しします	設定	乾燥工程の工程時間を表示します 時間 [] 分
②	『ST/SP』ボタンを押し、工程を 『C』(冷却工程)にします ※『ST/SP』ボタンを押すごとに 『d』～『R』と切り替わります	ST/SP	変更する工程を選びます 100 × [] 分 → 100 × [] 分
③	『切替』ボタンを押し、機能を 『C1』(冷却時間(分))にします ※『切替』ボタンを押すごとに 『C1』～『C4』と切り替わります	切替	変更する機能を選びます 100 × [] 分
④	冷却時間(分)の変更をします 『▲ UP』ボタン、『▼ DOWN』ボタンで数値 変更	▲UP ▼DOWN	設定値を変更します 時間 [] 分 → 時間 [] 分
⑤	『切替』ボタンを押し、機能を 『C2』(冷却時間(秒))にします ※『切替』ボタンを押すごとに 『C1』～『C4』と切り替わります	切替	変更する機能を選びます 100 × [] 分 → 100 × [] 分
⑥	冷却時間(秒)の変更をします 『▲ UP』ボタン、『▼ DOWN』ボタンで数値 変更	▲UP ▼DOWN	設定値を変更します 時間 [] 分 → 時間 [] 分
⑦	『設定』ボタンを押します 設定終了です	設定	設定終了です 100 × [] 分

■出口温度の変更（出口温度 75°C→65°Cに変更）

工程	機能	設定内容	変更
d	4	出口温度	75°C→65°C

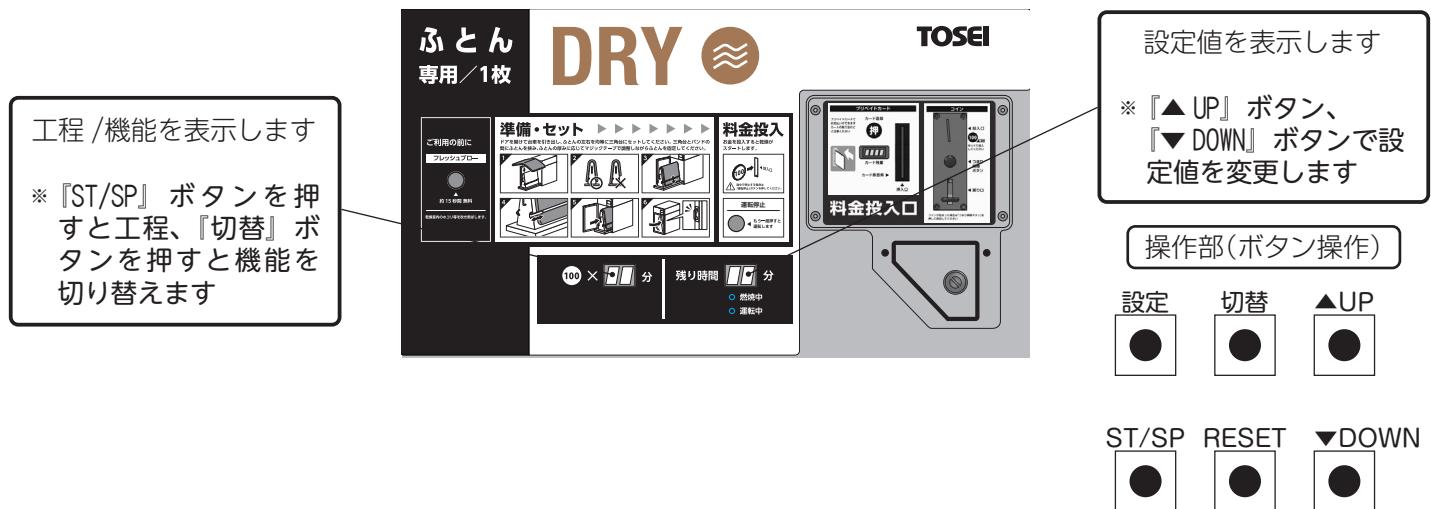

操作方法		ボタン操作	表示内容
①	『設定』ボタンを3秒間長押しします	設定	乾燥工程の工程時間を表示します 時間 100 分
②	『ST/SP』ボタンを押し、工程を 【d】(乾燥工程)にします ※『ST/SP』ボタンを押すごとに 【d】～【R】と切り替わります	ST/SP	変更する工程を選びます 100 × 10 分
③	『切替』ボタンを押し、機能を 【d4】(出口温度)にします ※『切替』ボタンを押すごとに 【d 1】～【d4】と切り替わります	切替	変更する機能を選びます 100 × 10 分 → 100 × 65 分
④	出口温度の変更をします 『▲ UP』ボタン、『▼ DOWN』ボタンで数値変更	▲UP ▼DOWN	設定値を変更します 時間 10 分 → 時間 65 分
⑤	『設定』ボタンを押します 設定終了です	設定	設定終了です 100 × 65 分

7

トラブル表示について

7.1 トラブルモニター表示



- トラブル発生時は下記 [7.2] エラー内容と解除方法をチェックしてください。
- 確認項目と処置（オーナー）を行っても解除しない場合は「販売店」または当社の「サービス窓口」にご相談ください。

7.2 エラーの内容と解除方法

* 運転中「トラブル」が発生した場合、機械が停止して発信音が鳴ります。

表示	エラー名	原因	確認項目と処置（オーナー）	確認項目と処置（販売店）
Er 0	停電エラー	<ul style="list-style-type: none"> ・運転中に停電が発生した ・運転中に動力電源電圧が150V以下に降下した 	<ul style="list-style-type: none"> ・自動復帰 … 停電復帰後、停電が発生した所から再スタート ・手動復帰 … 停電復帰後、ST/SPボタンを押して再スタート、RESETボタンを押し待機状態へ戻る 	<ul style="list-style-type: none"> ・ブレーカーチェック（漏電など） ・元電源測定 AC200V ・電源ケーブルが外れていないか確認
Er 7	ファンインバータエラー	<ul style="list-style-type: none"> ・ファンモータ用インバータが異常を検知した ・ファンインバータの故障 	<ul style="list-style-type: none"> ・アップーパネルを開け、ファンインバータの表示を確認 ・元電源を入れ直す（OFF/ON） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ファンモータのゴミ詰り確認 ・ファンモータ点検 ・インバータの点検、交換
Er 9	風量エラー ^(*)1)	<ul style="list-style-type: none"> ・運転中に風量が低下して25秒以上連続で風量センサがOFF状態を検知した ・ファンINVの周波数を最大にしても風量センサが1秒以上OFF状態を検知した 	<ul style="list-style-type: none"> ・リントフィルタの掃除 ・ファンが回転しているか確認 ・排気筒が詰っていないか確認 ・風量センサが動作しているか確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・ファンインバータの調整 ・ファンモータの故障 ・排気筒点検、掃除
Er 10	出口温度エラー	<ul style="list-style-type: none"> ・出口温度が20秒以上設定温度+10°Cを検知した ・出口温度が20秒以上85°C以上検知した ・出口温度センサが故障した 	<ul style="list-style-type: none"> ・入口温度の設定温度の確認（高すぎないか） ・出口温度の設定温度の確認（低すぎないか） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガスバーナ電磁弁、配線 ・設定温度の確認 ・センサの確認
Er 11	不着火エラー	<ul style="list-style-type: none"> ・乾燥工程中に着火動作を4回リトライしても着火せず不着火信号を検知した ・運転中および一時停止中で、不着火信号を検知した 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガス残量の確認 ・ガス元栓の開閉確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・バーナーケースの点検（電磁弁など） ・風量確認（インバータ） ・マイコンの信号確認
Er 17	入口温度計オープン	<ul style="list-style-type: none"> ・入口温度計センサが断線している ・入口温度計センサのコネクタおよび線が外れている 	<ul style="list-style-type: none"> ・元電源を入れ直す（OFF/ON） 	<ul style="list-style-type: none"> ・入口温度計のコネクタおよび配線を確認 ・入口温度計の点検、交換
Er 18	入口温度計ショート	<ul style="list-style-type: none"> ・入口温度計センサが接触不良または故障している 	<ul style="list-style-type: none"> ・元電源を入れ直す（OFF/ON） 	<ul style="list-style-type: none"> ・入口温度計がショートしている ・入口温度計の点検、交換 ・入口温度配線の点検、交換
Er 19	出口温度計オープン	<ul style="list-style-type: none"> ・出口温度計センサが断線している ・出口温度計センサのコネクタおよび線が外れている 	<ul style="list-style-type: none"> ・元電源を入れ直す（OFF/ON） 	<ul style="list-style-type: none"> ・出口温度計のコネクタおよび配線を確認 ・出口温度計の点検、交換

表示	エラー名	原因	確認項目と処置（オーナー）	確認項目と処置（販売店）
E r 20	出口温度計ショート	・出口温度計センサが接触不良または故障している	・元電源を入れ直す（OFF/ON）	・出口温度計がショートしている ・出口温度計の点検、交換 ・出口温度配線の点検、交換
E r 26	着火リレー異常	・I/O基板上にある着火リレーに異常が発生している	・元電源を入れ直す（OFF/ON）	・I/O基板の交換
d r	ドアオープン	・運転停止中にドアが開いた	・ドア開閉の確認	・ドアセンサーの交換
F C	風量センサエラー	・動作完全停止中に風量センサを5秒以上検知した ・風量センサの調整不良	・風量センサ部の清掃	・風量センサの動作を確認 ・リミットスイッチの点検、交換 ・風量センサの交換
C E	コインセレクタエラー	・コインセレクタのセンサ部にコインが詰まっている ・コインセレクタまたはプリペイドカードリーダの異常	・元電源を入れ直す（OFF/ON）	・コインセレクタの掃除、点検 ・コインセレクタの交換修理
F - o P	リントボックスオープン	・点灯：停止中開いた 点滅：運転中開いた（閉めると再スタート）	・リントボックス扉の閉忘れ確認	・センサ/配線（コネクタ）確認、交換
C u	I/O通信異常	・I/O間で通信異常が発生しているとき	・元電源を入れ直す（OFF/ON）	・通信異常の原因解消 ・通信ケーブルの交換 ・I/O基板の交換
C L r	CPU基板設定保存用電池異常（RAM破損）	・CPU基板の電池切れ、または電池の電圧不足（設定保存用）および設定（RAM）の破損	・リセットスイッチを押す	・CPU基板の電池（設定保存用）を交換し、リセットスイッチを押す ^(※2)
n C L r	①ソフトバージョンアップ異常 ②CPU基板設定保存用電池異常	①ソフトバージョンアップ後、RAMクリアせず電源を投入した時 ②CPU基板の電池切れ、または電池の電圧不足（設定保存用）	①リセットスイッチを押す ②リセットスイッチを押す	②CPU基板の電池（設定保存用）を交換し、リセットスイッチを押す ^(※3)
E r 53	機種選択ミスエラー	・機種選択が設定されていない番号を選択した	・機種選択が設定されてない番号を選択してしまった（番号確認）	—
F - n g	データバックアップ失敗	・設定（F-ROM）の書き込み、読み込みに失敗した時	・リセットスイッチを押す ^(※4)	—
E r ^(※5) (その他エラー)	CPUエラー	・CPUの損傷、ノイズによるCPU処理の誤作動	—	・マイコンの信号確認 ・マイコン基板の交換

*1 風量エラーに関しては、風量不足を検知してもコース終了時のエラーとなります。

*2 工場出荷時の設定に戻ります。再度プログラム、日時の設定を行ってください。

*3 日時のずれが発生してしまうため、再度日時の設定を行ってください。

*4 トラブルモニター解除後、再度設定の書き込み、読み込みを行ってください。

*5 上記表に記載のないエラーコードを表示した場合は、CPUエラーとなります。



- 処置を行っても「エラー」が解除にならない場合はお買上げの販売店までお問い合わせ下さい。



8

点検・整備



注意

- 日常点検は毎日の始業前に点検してください。
日常点検また、ガス漏れ、異常振動、音などの異常を確認してください。
放置すると火災、爆発、ガス中毒の危険性があります。
- 点検や整備は元電源を切ってから行ってください。
感電や、やけど、けがのおそれがあります。



点検実施



電源を切る

- いつも安心してご使用いただきため、つぎの点検を行ってください。

8.1 日常点検



警告

- 乾燥工程運転中はリントボックスの開閉はお止めください。
エラーの発生または機械が故障するおそれがあります。
- リントフィルタの掃除は温度が十分下がってから行ってください。
乾燥運転後はリントフィルタの温度が高くなっています。
温度が高いまま掃除を行うと、やけどをするおそれがあります。



禁止

(1) 機械本体の点検

機械本体の各パネル、操作パネル、ドアなどを乾いた柔らかい布で清掃してください。
汚れが落ちにくいときは、中性洗剤を布に浸してから清掃してください。

* ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用すると機械の損傷のおそれがあります。

(2) 乾燥室内の点検

- 乾燥室内に汚れ、異物がないか確認
- 台車ハンドルに直接手が触れるようなハンドルカバーの縮み、破れなどがないか確認
- 台車に汚れ、異物がないか確認
- 布団固定バンドに破損、亀裂、汚れなどないか確認

* ハンドルカバーに縮み、破れなどがある場合、やけどのおそれがあるため、付属品のハンドルカバーと交換してください。

(3) ドア／ドアパッキンの点検

- ドアの開閉がスムーズに行えるか確認
- ドア内側のパッキンにほこりの付着や汚れがないか確認
- ドアパッキンの外れがないか確認

(4) ガス漏れの点検

- ガス配管の接続部の緩みの確認

(5) 異常音、異常振動の点検

- 異常音、異常振動がないか確認

(6) ガスバーナの燃焼状態点検

- バーナの炎が浮き上がったり、長く赤色がかった炎になつてないか確認してください。

完全燃焼	空気不足	空気過多
外炎と内炎の区別がはっきりして、炎の色は淡青色と淡黄色です。	炎が長く赤色がかり、内炎と外炎の区別が見分けにくい。	炎が安定して燃えず、消火の際音をたてる。
		

●燃焼の異常と処置方法

ガスバーナの炎が正常に燃焼していない場合、下表に従って処置してください。

現象	原因	処置
イエローチップ（黄炎） 内炎の先端が赤黄色になり、ススが発生する	<ul style="list-style-type: none"> 一次空気の不足による不完全燃焼 炎孔内部に異物付着 	<ul style="list-style-type: none"> 専門の業者に依頼して一次空気量を調整する 異物除去
リフティング 炎が炎口から離れて飛ぶように燃える。	<ul style="list-style-type: none"> 二次空気の供給不足 二次空気の供給過多 燃焼排気の排出が不完全 ガス供給過多 炎孔先端の温度が低い 	<ul style="list-style-type: none"> フィルタ、排気筒など詰まりはないか確認する 燃焼排気通路の点検（フィルタ排気筒など） 専門の業者に依頼して供給ガス圧力を調整する 燃焼中、炎孔が暖まること直る場合あり（冬場に多い現象）
フラッシュバック（逆火） 異常燃焼音と共に炎が、ノズルの部分で燃える。	<ul style="list-style-type: none"> ガスが十分に出ていない 	<ul style="list-style-type: none"> ガスコックは全開かどうか点検する 専門の業者に依頼してガスコックなどに異物が詰っていないか点検する 専門の業者に依頼して供給ガス圧が低すぎないか点検する プロパンの場合、専門の業者に依頼して残ガス量を点検する
火移り	<ul style="list-style-type: none"> ガスが十分に出ていない 一次空気過多 	<ul style="list-style-type: none"> ノズルのすすなどが、詰まっているか点検する 専門の業者に依頼して一次空気量を調整する
消火	<ul style="list-style-type: none"> ガスが十分に出ていない ガスが供給されていない 	<ul style="list-style-type: none"> 専門の業者に依頼して電磁弁を点検する 専門の業者に依頼してポンベ、メータを点検する。
燃焼中の異常音 ・ノズルからの噴出音 ・点火音・消火音・吸気と混合による音	<ul style="list-style-type: none"> ガスの設定圧力が高い ガスの供給過多 	<ul style="list-style-type: none"> 専門の業者に依頼してガスポンベに付属のガバナが正常か点検する（LPガスの場合） 専門の業者に依頼して供給圧力を調整する LPG : 2.74(kPa) (280(mmH₂O)) 12A/13A : 1.96(kPa) (200(mmH₂O))



- 処置を行っても炎が正常にならない場合は、お買上げの販売店までお問い合わせください。火災、爆発、ガス中毒の危険性があります。



販売店に連絡

(7) リントフィルタの点検

①リントボックスの扉を開き、リントフィルタを手前に引き、取り外してください。



リントボックスの扉部に近接センサがあります。運転中に扉を開けると運転を停止し、閉めると運転再開します。

②リントフィルタに付着している綿ぼこりなどを清掃してください。

③リントフィルタ取り付け後、リントボックスの扉を確実に閉めてください。

* リントフィルタのセットは、リントボックスの枠内へ確実に取り付けてください。

* 操作パネル表示部「F-oP」が消えたことを必ず確認してください。

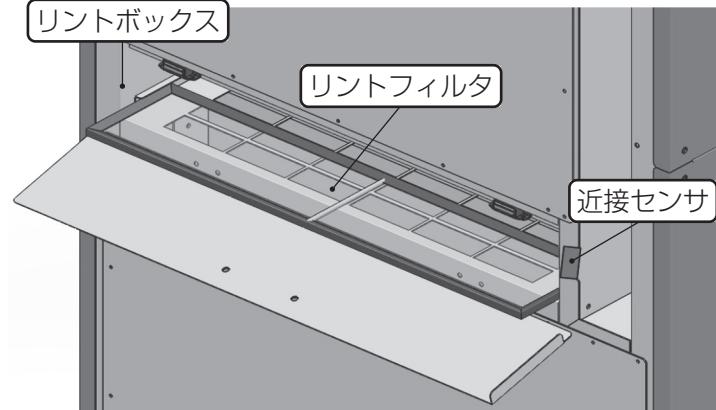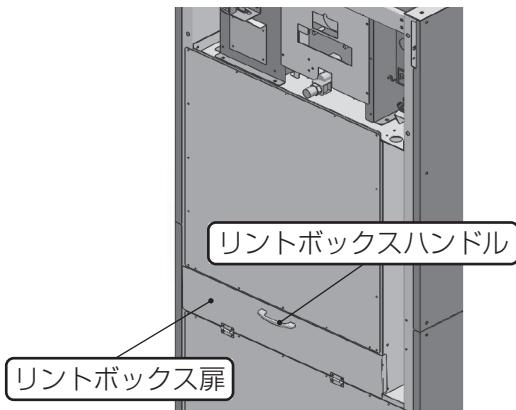


(8) コイン回収

①コインケースキーでコインケースのカギを開きます。

②コインケースを手前に引き出し、コインケース内のコインを回収してください。

* コインの集金については、使用量により異なります。

使用量、貯まり具合に合わせて定期的な集金を行ってください。

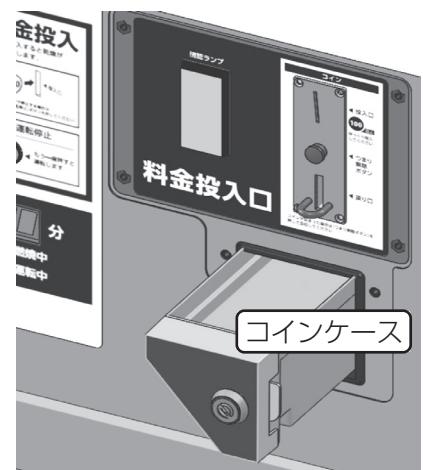

8.2 定期点検

(1) 操作ボタンの点検

- 操作ラベルの破損がないか確認
- 正面操作部の操作ボタンに割れなどの破損がないか、動作するか確認

(2) コインセレクタの点検

- 正常に動作しているか確認
- 取付ねじ4カ所を外し、コインユニットを取り外してください。
- コインセレクタの硬貨が通過するレールのほこりを取り除いてください。
- コインケースを開け、コインの回収を実施
コインの回収方法については、P52『(8)コイン回収』を参照してください。

(3) カードリーダの点検／清掃（オプション）

- 正常に動作しているか確認
- クリーナー（別売）にてカードリーダを清掃

(4) フリッカーランプの点検（オプション）

- 集中精算機で機械を選択し、フリッカーランプが動作するか確認

(5) ノンリセットカウンタの点検（オプション）

- コインセレクタに100円硬貨を入れ、カウントされるか確認

(6) 乾燥室内の点検

- 乾燥室内の清掃
 - 乾燥室天井裏の清掃
 - 台車ハンドルに直接手が触れるようなハンドルカバーの縮み、破れなどがないか確認
 - 台車、台車キャスター部の清掃
 - 台車、台車キャスター部に変形、破損がないか確認
 - 布団固定バンドに破損、亀裂、汚れなどないか確認
- * ハンドルカバーに縮み、破れなどがある場合、やけどのおそれがあるため、付属品のハンドルカバーと交換してください。

(7) 機械本体の点検


- 機械本体の汚れの清掃
- ラベルなどに剥がれがないか確認

(8) 設置状態の点検

- 本体にガタつきがないか確認
- 本体内部から異常音がないか確認
- アンカーボルトの緩みがないか確認

(9) アッパー・パネル止め金具の点検

- アッパー・パネル止め金具に割れ、ひび、ネジの緩みがないか確認

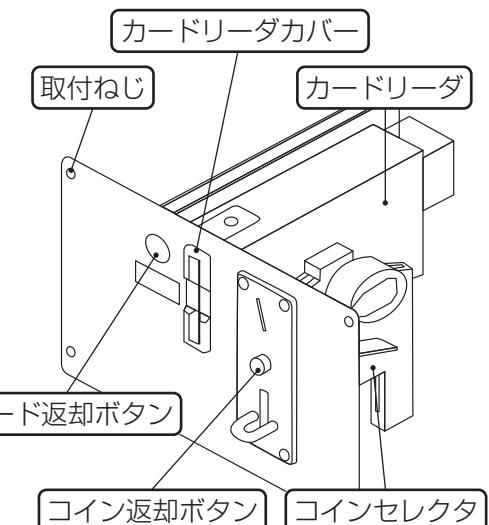

(10) コインセレクタの清掃

- コインセレクタを分解し、清掃

(11) ドア／ドアパッキンの点検

- ドアの開閉がスムーズに行えるか確認
- ドア、ドアガラスに破損、割れなどがないか確認
- ドアのマグネット、マグネット受けに破損、割れなどがないか確認
- ドアパッキンの清掃
- ドアパッキンの亀裂、外れがないか確認

(12) ドアスイッチの点検

- ドアを開けると [dr] 表示になるか確認
- ドアを閉めると [0] 表示になるか確認
- 運転中にドアハンドルを動かし [dr] 表示が発生しないか確認

(13) サーミスター／サーモスタットの点検

- サーミスター、サーモスタットにほこりの付着がないか確認
- 運転中に出口温度、入口温度を確認
(出口温度：設定温度以下、入口温度：135°C以下) であることを確認

(14) ファン／ファンケースの点検

- ファンモータから異音がないか確認
- ファン／ファンケース内清掃

(15) チャッキダンパの点検

- ほこりの付着がないか確認
- 正常に動作しているか確認

(16) 排気筒の点検

- 接続部の緩み、外れおよび排気筒トップの破損の確認
- 排気筒内部、周辺および排気筒トップのほこりの確認

(17) 風量センサの点検

- 正常に動作するか確認
- ほこりの付着がないか確認

(18) ガスバーナの点検

- 炎の燃焼状態を確認
- ガス配管の接続部の緩みの確認
- バーナおよび加熱室周辺のほこりの清掃

* 炎の燃焼状態確認方法については、P51『(6)ガスバーナの燃焼状態点検』を参照してください。

(19) リントボックス／リントフィルタの清掃

- リントフィルタに付着している綿ぼこりなどの清掃
- リントボックス内の清掃

(20) 給気口の点検

- 給気口にほこりなどでつまりがないか確認

(21) 各部コネクタ／ネジ／ホースの点検

- 各部のコネクタに外れ、破損がないか確認
- 各部のネジに緩み、外れがないか確認
- 「ナノイー」ユニットの接続ホースに外れがないか、ホースバンドに緩み、外れがないか確認

■保守・点検項目（日常点検）

No.	点検項目	点検内容	期間
1	機械本体	<ul style="list-style-type: none"> ・機械本体の汚れの清掃 	1日 /1回
2	乾燥室内	<ul style="list-style-type: none"> ・乾燥室内に汚れ、異物がないか確認 ・台車ハンドルに直接手が触れるようなハンドルカバーの縮み、破れなどが ないか確認 ・台車に汚れ、異物がないか確認 ・布団固定バンドに破損、亀裂、汚れなどないか確認 	1日 /1回
3	ドア／ドアパッキン	<ul style="list-style-type: none"> ・ドアの開閉がスムーズに行えるか確認 ・ドア内側のパッキンにほこりの付着や汚れがないか確認 ・ドアパッキンの外れがないか確認 	1日 /1回
4	ガス漏れ	<ul style="list-style-type: none"> ・ガス配管の接続部の緩みの確認 	1日 /1回
5	異常音、異常振動	<ul style="list-style-type: none"> ・異常音、異常振動がないか確認 	1日 /1回
6	ガスバーナの燃焼状態	<ul style="list-style-type: none"> ・完全燃焼しているか、炎の状態を確認 	1日 /1回
7	リントフィルタ	<ul style="list-style-type: none"> ・フィルタに付着している綿ぼこりなどを清掃 	1日 /1回
8	コイン回収	<ul style="list-style-type: none"> ・コインケースを開け、コインの回収を実施 	1日 /1回

保証とアフターサービス

●ご不明な点や修理に関するご相談

- ・修理に関するご相談ならびに、お取り扱い、お手入れに関するご不明な点はお買い上げの販売店にご相談ください。

●保証書（別添）

- ・保証書は別途添付しております。
- ・保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取って頂き、内容を良くお読みになった後、大切に保管してください。
- ・本機の保証期間はお買い上げ頂いた日から1年です。
- その他、詳しくは保証書をご覧ください。

●補修用性能部品の保有期間

- ・本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後「13年」です。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるときは

- ・異常があるときは、お使いになるのをやめ、電源を切りましてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中

- ・保証書の規定に従って、販売店が修理させて頂きます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合

- ・保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させて頂きます。

《免責事項について》

- ・地震、雷、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤使用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害（事業利益の中止による損失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・海外で使用した場合当社は一切の責任を負いません。

●この機械は労働安全衛生法の「乾燥設備」に該当します。

《お願い》

- ・労働安全衛生法 第45条1項、労働安全衛生規則 第141条3項 第299条により、お客様は1年に1回の自主検査を義務付けられています。
- ・そしてお客様はその記録を3年間保管するよう義務付けられています。
- ・機械を安全に操作し良好な状態に保つため、適切に使用し、適時清掃・点検を行ってください。
つきましては、サービスマンの定期保守点検サービス（有償）をご利用くださるようお勧めします。

10

アフターサービスについて

- ご使用中に異常が生じたときは、使用をやめ電源プラグを抜いてお買い上げの販売店または当社サービス店までご相談ください。

なお、その際に乾燥機の型式名、製造Noおよびお買い上げ時期をお知らせください。

販売店様名：

10

TEL：() -

購入年月日： 年 月 日

本取扱説明書において掲載されているすべての内容の著作権は、株式会社 TOSEI（以下当社といいます）に帰属しています。

著作権法および関連法律、条約により、私的使用など明示的に認められる範囲を超えて、本取扱説明書の掲載内容（文章、画像、映像、プログラムなど）の一部およびすべてについて、事前の許諾なく無断で複製、転載、送信、放送、配布、貸与、翻訳、変造することは、著作権侵害となり、法的に罰せられることがあります。

このため、当社の許可無く、掲載内容の一部およびすべてを複製、転載、または配布、印刷など、第三者の利用に供することを禁止します。

株式会社 **TOSEI**

本社・工場	〒 410-2325 静岡県伊豆の国市中島 244	(0120)557-338
東京支社	〒 141-0022 東京都品川区東五反田 1-24-2	(03)6422-7290(代)
中部支店	〒 465-0032 愛知県名古屋市名東区藤が丘 141	(052)772-3988(代)
関西支店	〒 564-0051 大阪府吹田市豊津町 30-28	(06)6338-9601(代)
九州支店	〒 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-8-3	(092)482-6613(代)
東北営業所・広島営業所・鹿児島営業所		

●ホームページのアドレス <https://www.tosei-corporation.co.jp/>